SAMSUNG

Innebygd dybde
Kjøleskap og fryser side om side

NORWAY

BRUKERHÅNDBOK OG INSTALLASJON



Vinn når du registrerer ditt produkt på www.samsung.com/global/register

DA68-01453J REV(0.3)

• Før du tar kjøleskapet i bruk, vennligst les denne manualen nøye og oppbevar den for senere referanse.
• Da disse bruksanvisningene gjelder forskjellige modeller, kan ditt kjøleskap være noe annerledes enn det som står beskrevet i denne manualen.

INNHOLD

SIKKERHETSANVISNINGER

VIKTIG INFORMASJON OM SIKKERHET. LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK.

ADVARSEL

- Bruk dette kjøleskapet kun til det formål det er tiltenkt, som beskrevet i denne brukermanualen. Vi anbefaler på det sterkeste at alt reparasjonsarbeid og tilkobling til vann utføres av fagfolk.

FORHOLDSREGLER

- Når du bruker elektrisk utstyr, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, bl.a. følgende:

BRUKTE FORSIKTIGHETS-/ ADVARSELSSYMBOLER

ADVARSEL	Angir at det er fare for død eller alvorlig skade.
FORSIKTIG	Angir at det er fare for skade på person eller materiale.

ANDRE SYMBOLER SOM ER BRUKT

	Representerer noe du IKKE må gjøre.
	Represententer noe du IKKE må ta av.
	Representerer noe du IKKE må røre.
	Representerer noe du må følge.
	Angir at du må trekke ut kontakten.
	Viser at det er nødvendig med jording for å forhindre elektrisk støt.
	Det anbefales at dette tas hånd om av faglært tekniker.

- Dette kjøleskapet må installeres riktig og plasseres i samsvar med Installasjonsanvisningene før det tas i bruk.

Installer ikke kjøleskapet på et fuktig sted eller der det kan komme i kontakt med vann.
- Svekket isolasjon av elektriske deler kan føre til elektrisk støt eller brann.

- La ikke barn få lov til å klatre, stå på eller henge på hyllene eller dørene i kjøleskapet. De kan skade kjøleskapet og pådra seg selv alvorlig skade.

Kjøleskapet er ikke beregnet brukt av barn eller skrale personer uten tilsyn. Barn skal ha tilsyn slik at de ikke leker med kjøleskapet. Hvis kjøleskapet ikke skal brukes på lenge, trekk ut kontakten.

Den innebygde is-maskinen skal kun installeres av produsenten eller servicetekniker.

- *Bruk kun ismaskinen som følger med kjøleskapet. Vannforsyningen til dette kjøleskapet må kun installeres/kobles av en kvalifisert tekniker og må kun kobles til drikkevann.*

Demonter ikke kjøleskapet eller reparer det på egen hånd. Du risikerer at det begynner å brenne,at det oppstår funksjonssvikt og/eller personskade.

Kjøleskapet må plasseres slik at det er enkelt å komme til stikkontakten etter installasjon.

Plasser ikke dette kjøleskapet i direkte sollys eller utsett det for varme fra komfyrer, ovner eller andre apparater.

Hvis du kjenner lukten av røyk, trekk straks ut kontakten og ta kontakt med Samsung Electronics' servicesenter.

R600a eller R134a brukes som kjølemiddel. Sjekk kompressoretiketten på baksiden av kjøleskapet og merkeplaten på innsiden for å se hvilket kjølemiddel som brukes til kjøleskapet.

Dette skapet inneholder en liten mengde isobutan (R600a), en naturlig gass med høy miljøkompatibilitet, men også brennbar. Når kjøleskapet flyttes og installeres, bør man passe på at ingen deler av kjølekretsen skades. Hvis kjølemiddel spruter ut av rørene, kan det antennes eller skade øynene. Hvis det oppdages en lekkasje, unngå nakne flammer eller potensielle tenningskilder og luft grundig på rommet der kjøleskapet står.

- For å unngå at det oppstår en antennbar blanding av gass og oksygen hvis det blir en lekkasje i kjølekretsen, beror størrelsen på rommet der kjøleskapet står på hvor mye kjølemiddel som brukes. Rommet må være $1m^3$ for hver 8 g R600a kjølemiddel som brukes i kjøleskapet Mengden av kjølemiddel i kjøleskapet står på identifikasjonsplaten inne i kjøleskapet.
- Sett aldri i gang et kjøleskap som viser tegn til skade. Ta kontakt med forhandleren hvis du er i tvil.

SIKKERHETSANVISNINGER

FARE! RISIKO FOR AT BARN STENGES INNE

ADVARSEL

- Det hører ikke fortiden til at barn stenges inne i kjøleskap og kveles. Vraket eller etterlatte kjøleskap er fortsatt farlige...selv om de vil bli stående “bare i noen få dager.”
  Gjør det på en slik måte at det ikke er mulig for et barn å stenge seg inne i køleskapet.
- Hvis du skal kvitte deg med det gamle kjøleskapet, følg anvisningene nedenfor for å forhindre at det skjer ulykker.
  Sørg for at ikke du klemmer fingrene mellom døren og skapet. Vær forsiktig med å lukke døren når barn er i nærheten.

RIKTIG AVHENDING AV KJØLESKAPET
Før du kvitter deg med det gamle kjøleskapet eller fryseren

- Når du kvitter deg med dette kjøleskapet eller andre, fjernes døren/dørpakningene og låsen slik at små barn eller dyr ikke kan stenge seg inne.
- La hyllene bli stående så det ikke er lett for barn å komme seg inn i kjøleskapet.
  R600a eller R134a brukes som kjølemiddel.
- Sjekk kompressoretiketten på baksiden av kjøleskapet eller på merkeplaten inne i kjøleskapet for å finne ut hvilket kjølemiddel som benyttes til skapet.

  Når dette produktet inneholder brennbar gass (kjølemiddel R600a), ta kontakt med lokale myndigheter når det gjelder trygg avhending av dette produktet.
- CycloPentan brukes som isolasjonsgass.
  Gassene i isolasjonsmaterialet krever en spesiell avhendingsprosedyre. Sørg for å kvitte deg med forpakningen av dette produktet på en miljøvennlig måte. Ta kontakt med lokale myndigheter for retningslinjer for trygg avhending av dette produktet. Det inneholder brennbar isolasjonsblåsegass.

FORSIKTIGHETSREGLER

- Kjølemiddelet som brukes i kjøleskapet/fryseren og gassene i isolasjonsmaterialet krever spesielle avhendingsprosedyrer. Pass på at ingen av rørene på baksiden av kjøleskapet er skadet før du kvitter deg med det.

HVORDAN KOBLE TIL STRØM

ADVARSEL

- Kjøleskapets kontakt skal alltid sitte i sitt eget strømuttak.
  Dermed oppnår du beste ytelse og forhindrer også overlast av koblingskretser som kan føre til brannfare som følge av overoppheting.
- Trekk aldri ut kontakten fra kjøleskapet ved å trekke i ledningen. Ta alltid godt tak i støpselet og trekk rett ut fra uttaket.

  Pass på at støpselet ikke er klemt eller skadet av ryggen på kjøleskapet.
- Bøy ikke strømledningen for mye eller sett tunge gjenstander oppå den.
  Reparer alle strømledninger eller skifte dem ut øyeblikket hvis de er slitt eller skadet på annen måte. Bruk ikke en ledning med synlige sprekker eller sliteskade på langs eller i en av endene. Hvis strømledningen er skadet, få den skiftet umiddelbart hos produsenten eller serviceavdelingen.
- Når kjøleskapet flyttes, pass på så ikke strømledningen kommer i klemme eller skades.
- Sett ikke i kontakten med våte hender.
- Trekk ut kontakten til kjøleskapet før rengjøring og før det utføres reparasjonsarbeid.
  Bruk ikke en våt eller fuktig klut når kontakten rengjøres. Fjern eventuelle partikler eller støv fra støpselspluggene.
  - Ellers kan det oppstå brann.
  - Hvis kontakten til kjøleskapet ikke sitter i, bør du vente i minst fem minutter før du setter den i uttaket igjen.
- Trekk ut støpselet fra uttaket før lyspærer skiftes inne i kjøleskapet.
  Ellers kan det oppstå elektrisk støt.
- Hvis uttaket i veggen er løst, må du ikke sette i støpselet.
  Det er mulighet for elektrisk støt eller brann.

SIKKERHETSANVISNINGER

OPPBEVARING AV MAT OG HÅNDTERING

ikke overfyll kjøleskapet med mat.
- Når du åpner døren, kan det falle ut noe og føre til personskade eller skade av materiale.

Ikke sett flasker eller glassbeholdere i fryseren.
- Når innholdet fryser, kan glasset knuses og forårsake personskade.

Ikke spray med brennbar gass i nærheten av kjøleskapet.
- Det er risiko for brannfare.

Spray ikke vann direkte på kjøleskapet, verken innvendig eller utvendig.
- Det er risiko for brann eller elektrisk støt.

Ikke oppbevar flyktige eller brennbare stoffer i kjøleskapet.
- Oppbevaring av bensin, fortynningsmiddel, alkohol, eter, LP-gass og andre lignende produkter kan føre til eksplosjon.

Frys ikke frysevarer som er tint helt. Oppbevar ikke farmasøytvarer eller temperatursensitive produkter i kjøleskapet.
- Produkter som trenger streng temperaturakontroll må ikke oppbevares i kjøleskapet.

Sett ikke en beholder fylt med vann på kjøleskapet.
- Det er risiko for brann eller elektrisk støt hvis det søles.

Dette produktet er tiltenkt kun oppbevaring av mat i bolig.

RENGJØRING

Stikk aldri hendene inn i området nederst i kjøleskapet.
- Skarpe kanter kan føre til personskade.

Aldri stikk fingre eller andre gjenstander inn i dispenserhullet og isgliderennen. Det kan føre til personskade eller materialskade.

Bruk ikke en våt eller fuktig klut ved rengjøring av støpselet. Fjern eventuelle partikler eller støv fra støpselpluggene.
- Ellers kan det oppstår brannfare.

FORSIKTIGHETSREGLER VED INSTALLASJON

Oppbevar ikke gjenstander på toppen av kjøleskapet.
- Når du åpner eller lukker døren, kan det falle ut noe og føre til personskade eller skade av materiale.

JORDING

Kjøleskapet må være jordet.
- Kjøleskapet må jordes for å forhindre strømlekkasje eller elektrisk støt som følge av overledning fra kjøleskapet.

Bruk aldri gassrør, telefonledninger eller andre potensielle lynavledere som jording.
- Feilaktig bruk av jordingskontakten kan føre til elektrisk støt.

ADVARSEL

- Sørg for at ventilasjonsåpninger i selve skapet eller monteringsstrukturen er fri for hindringer.
- Ikke bruk mekaniske enheter eller annet utstyr enn det som er anbefalt av produsenten, til å påskynde avising av kjøleskapet.
- Pass på at du ikke skader kjølekretsen.
- Ikke plasser elektriske apparater eller bruk dem inne i kjøleskapet/fryseren med mindre de anbefales av produsenten.
- Ikke la barn henge etter dørhåndtakene ettersom det er en risiko for personskade eller materiell skade. Husk at håndtakene enkelt kan fjernes uten bruk av verktøy.

LES OG FØLG DENNE SIKKERHETSINFORMASJONEN NØYE.
TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE

FØRSTE GANGS BRUK

Når du har utført følgende punkter, vil kjøleskapet ditt være klart til bruk. Hvis ikke, sjekk strømforsyningen og strømkilden. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med SAMSUNGs serviceavdeling.

1. Plasser kjøleskapet på egnet sted med rimelig klaring mellom vegg og kjøleskap (se installasjonsanvisningene i denne manualen).

2. Når kjøleskapets støpsel er satt i, skal det innvendige lyset tennes når dørene åpnes.

3. Still temperaturkontrollen til kaldeste temperatur og vent i en time. Fryseren skal bli litt kjølig og motoren skal gå jevnt.

4. Når temperaturen i kjøleskapet er lav nok, kan du oppbevare mat i kjøleskapet. Når kjøleskapet er startet, tar det noen timer før det når riktig temperatur.

HOVEDFUNKSJONER

Dobbelt kjølesystem
- Kjøleskapet og fryseren har to kjøleelementer. I og med dette uavhengige systemet, kjøles fryseren og kjøleskapet individuelt etter behov og er derfor mer effektive. Matlukt fra kjøleskapet påvirker ikke mat i fryseren på grunn av separat luftstrømsirkulering.

Multi-Flow System (Flerluftstrømssystem)
- Det sirkulerer kaldluft gjennom mange lufteåpninger på hvert hyllenivå. Dette gir en jevn fordeling av kjølingen inne i skapene for at maten skal holdes lenger fersk.

Døralarm
- En pipelyd minner deg om at døren ikke er helt igjen.

Høy fuktighet for at maten skal holde seg bedre
- Mat, frukt og grønnsaker holder seg lenger fersk fordi kjøleskapet gir kald luft med høy fuktighet. Dette kan være opptil fire eller fem ganger mer effektivt enn et normalt kjøleskap.

Energisparende kjøleskap/fryser
- Strømforbuk holdes på et minimumnivå ved at kald luft distribueres separat til kjøleskap og fryser.


Kortere nedkjølingstid
- Med power fryse-funksjonen kan maten fryses raskere.

Alltild rikelig med is og kaldt vann
- Is- og vanndispenseren gir isbiter og kaldt vann når som helst.

Beverage Station (Drikkestasjon)(Valgfritt)
- Du trenger ikke åpne hoveddøren for å få tilgang til mat som tas frem ofte i det ekstra kjølerommet. Dette sparer tid og penger.


Deodorizer (Luktfjerner)
- Luktfjerner som kan brukes flere ganger holder luften i kjøleskapet frisk og luktfri.

CoolSelect Zone™ Skuff (Valgfritt)
- Bruker kan velge Soft Freeze (lett nedfrysing), 0 Zone, Quick Cool (rask nedkjøling), Cool, Thaw.

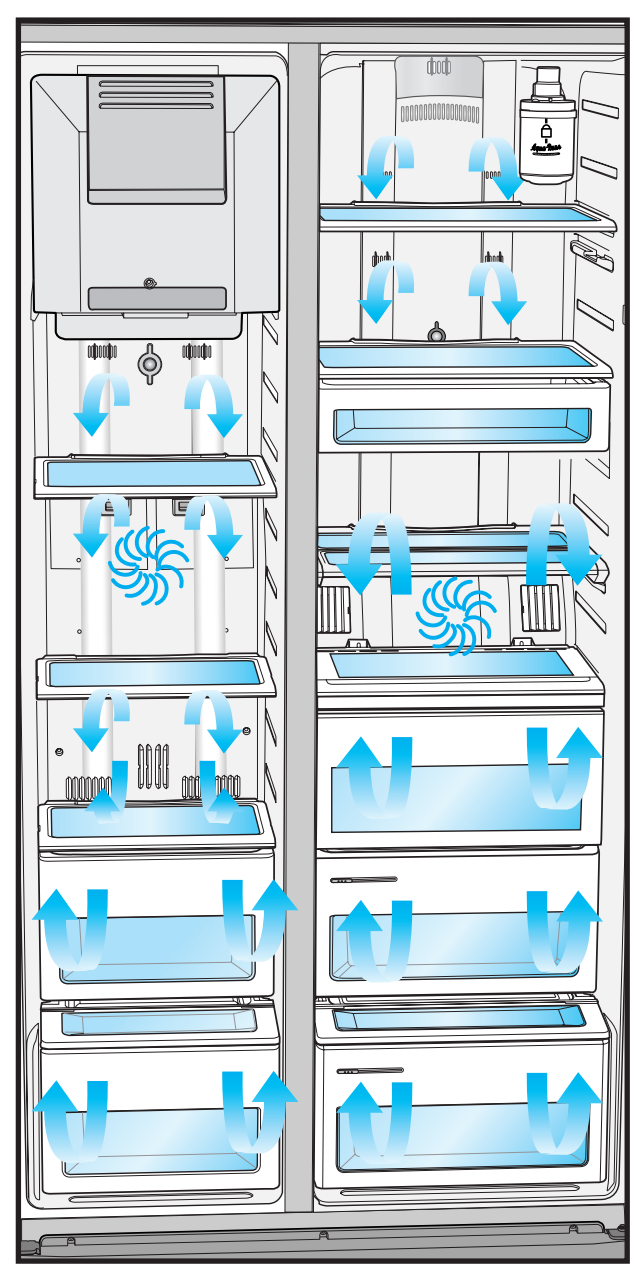

MERK: Denne bruksanvisningen dekker forskjellige modeller. Kjøleskapets egenskaper kan variere noe fra de som beskrives i denne manualen.

KONTROLLPANEL

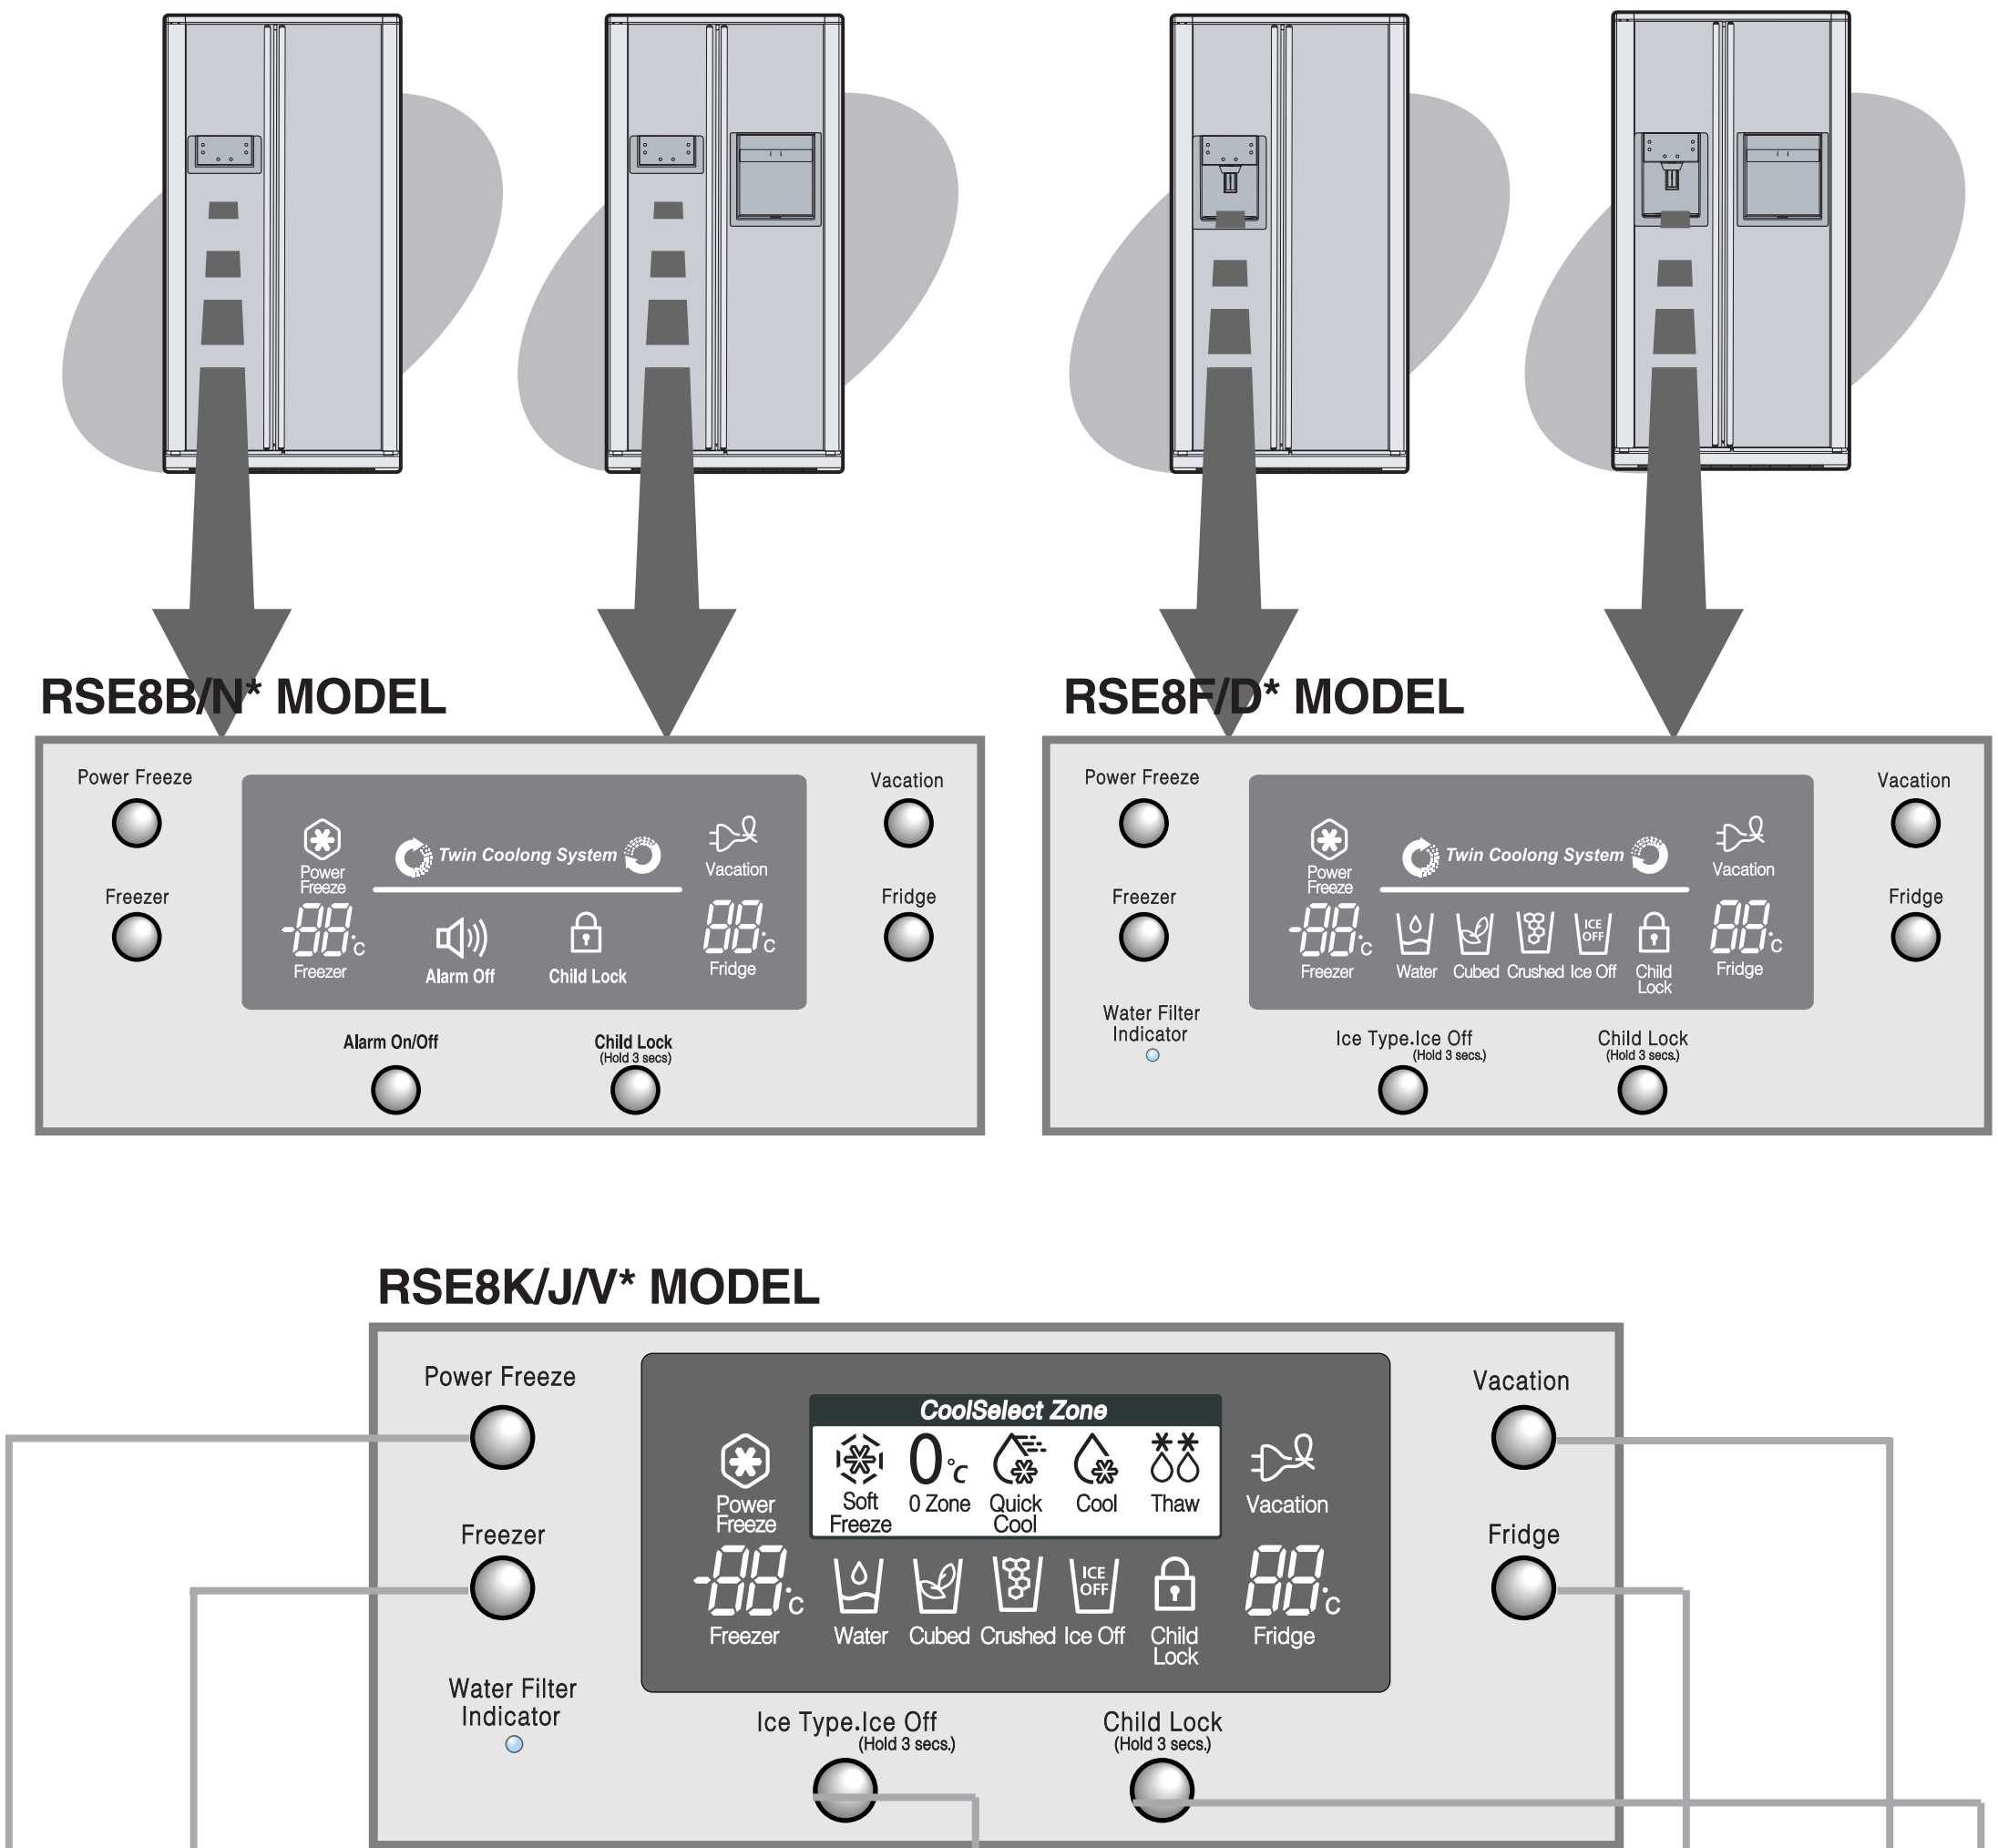

FRYSERTEMP. KNAPP
For å stille inn fryserens temperatur, trykk gjentatte ganger på denne knappen for å forandre stilt temperatur i rekkefølge mellom -14°C og -25°C.

KJØLESKAPTEMP.- KNAPP
For å stille kjøleskapets temperatur, trykk gjentatte ganger på denne knappen for å forandre stilt temperatur i rekkefølge mellom 7°C og 1°C.


POWER FREEZE-knapp
Fremskynder fryseprosessen i fryseren.

VACATION-KNAPP (FERIE)
Slår av kjøleskapet men ikke fryseren.

ICE TYPE-KNAPP
Bruk denne knappen til å velge Vann, Isbiter eller knust is eller is av. Denne knappen har også en annen funksjon. Når den trykkes og holdes inne i 3 sekunder, vil is av-funksjonen være avslått.

CHILD LOCK-KNAPP (BARNESIKRING)
Når barnelåsknappen trykkes og holdes inne i 3 sekunder, høres det at barnelåsindikatoren er på. Når den er låst, kan ingen andre taster enn istype-knappen, og alle lamper slås av. Denne funksjonen forhindrer en utilsiktet innstilling som kan forårsakes av barn eller kjæledyr. For å låse opp innstillingsfunksjonene, trykker du på denne knappen og holder den inne i 3 sekunder.

TEMPERATURKONTROLL

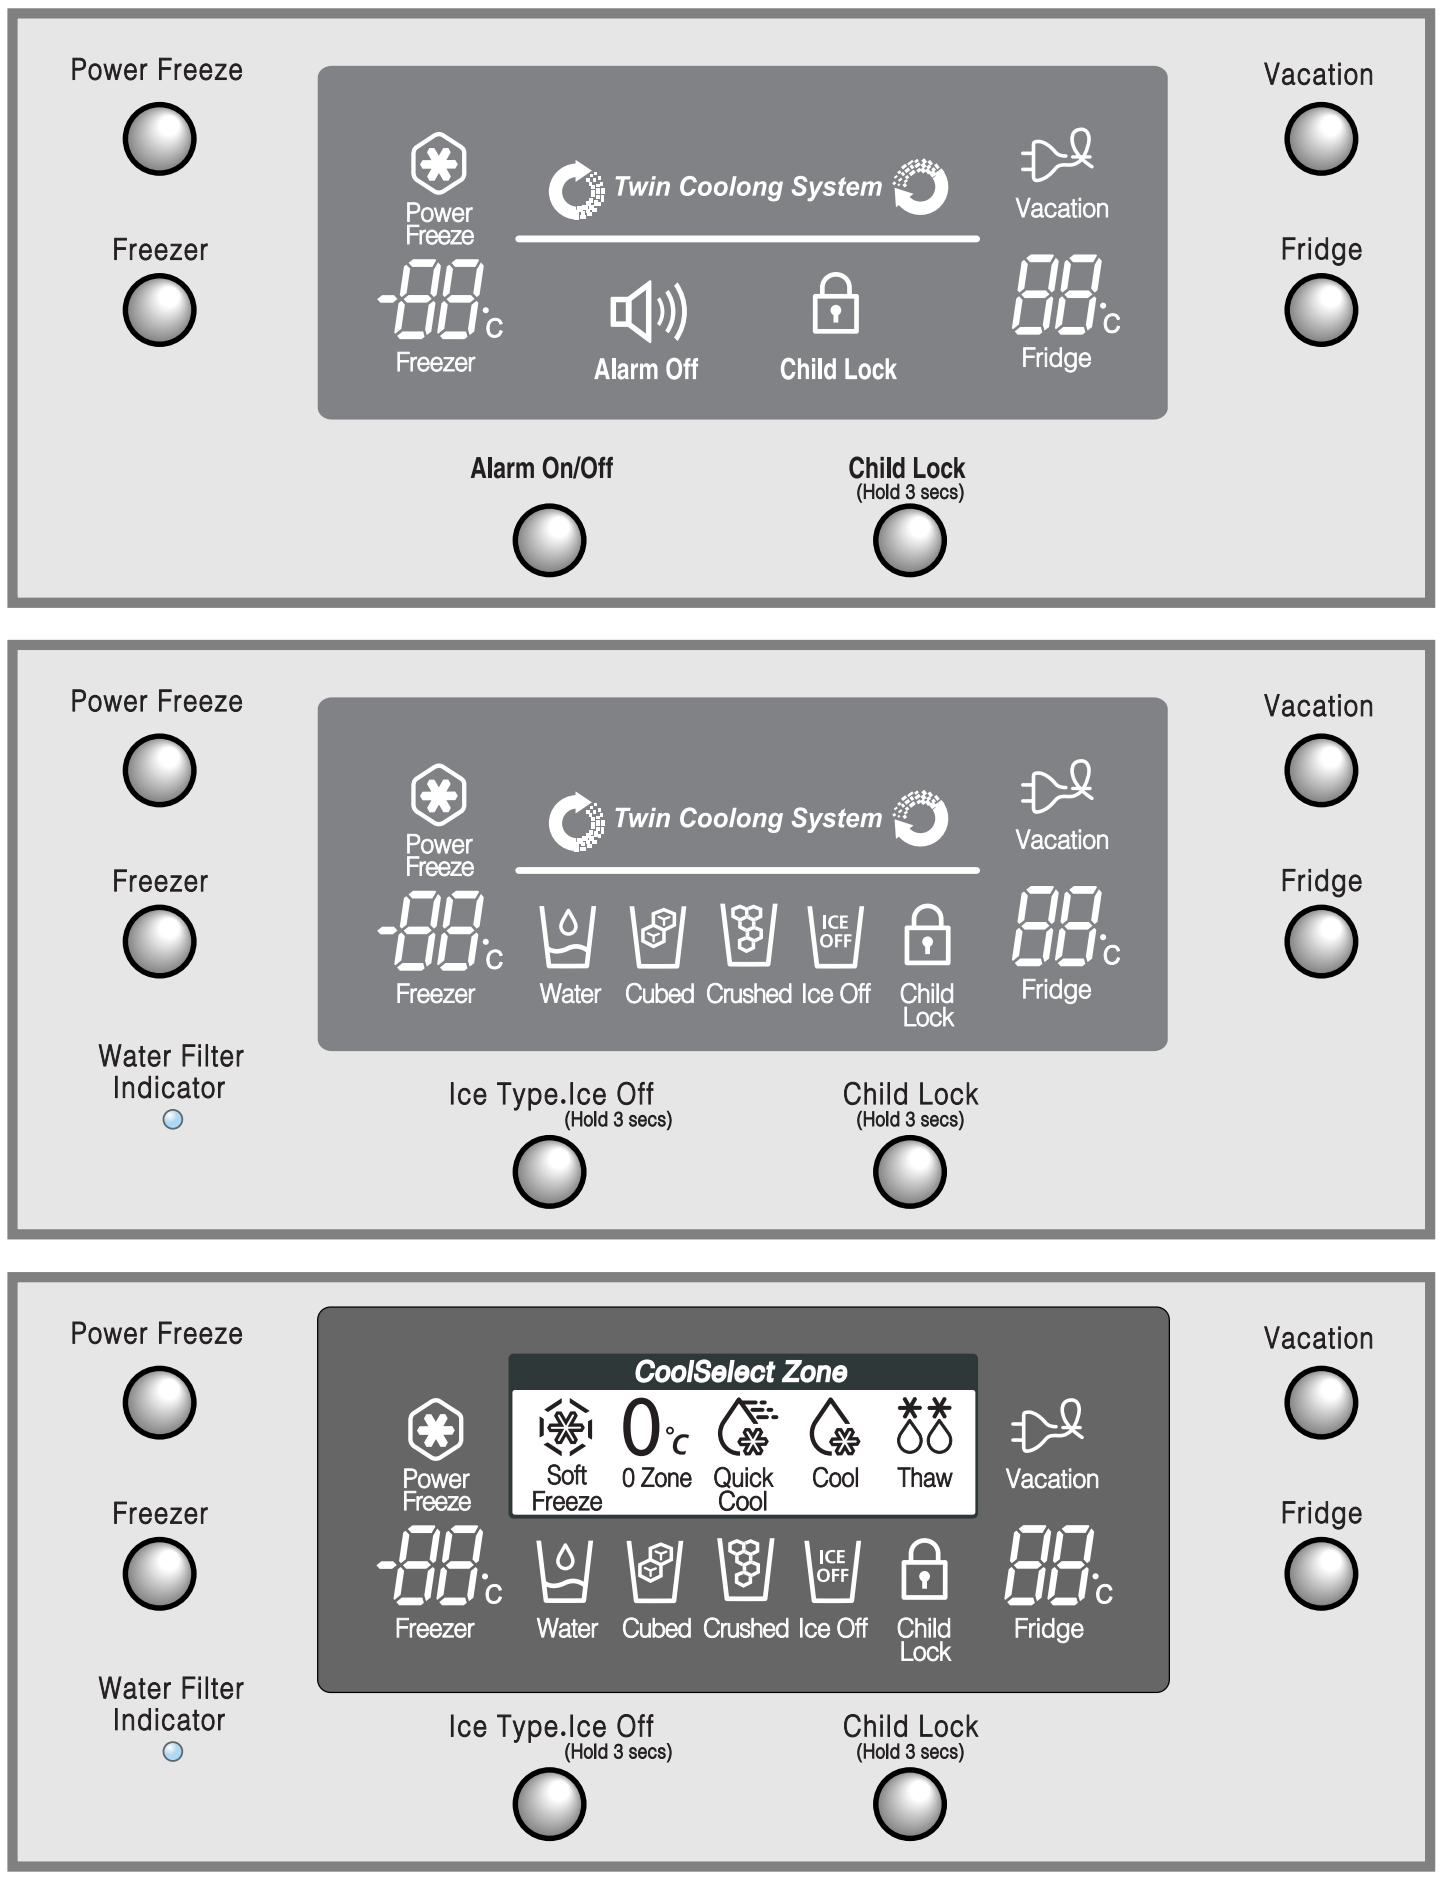

Temperaturinnstilling

- Temperaturkontrollene er stilt på 3° C i fabrikken for kjølerommet og -18° C for fryserrommet. Regn med 24 timer for at temperaturen skal stabiliseres til forhåndsstilte, anbefalte innstillinger.
- Temperaturkontrollene kan vise både stilt temperatur så vel som faktisk temperatur i kjøleskap og fryser. Den faktiske temperatur kan variere noe fra innstilt temperatur, basert på bruk og driftsforhold.

ADVARSEL


- Når iskrem oppbevares i temperaturer over -15° C i fryser, kan den smelte.
- Temperaturen på fryseren eller kjøleskapet stiger når døren åpnes ofte og når det settes inn varm mat. Dette kan føre til at det digitale displayet blinker. Det digitale displayet slutter å blinke når fryseren og kjøleskapet går tilbake til normal temperatur.

Hvordan forandre temperaturen


- Trykk knappen og slipp den. Displayet lyser, så vel som innstilt temperatur. For å forandre temperaturen, trykk på knappen (når displayet lyser) til ønsket temperatur vises. Temperaturen i kjøleskapet kan reguleres mellom 1° C og 7° C og temperaturen i fryseren kan justeres mellom -14° C og -25° C. Når ønsket temperatur er stilt inn, slettes temperaturdisplayet etter 10 sekunder. For å vise innstilt temperatur, kan du trykke lett på kontrollknappen.

DIGITALT PANEL

RSE8B/N* MODEL

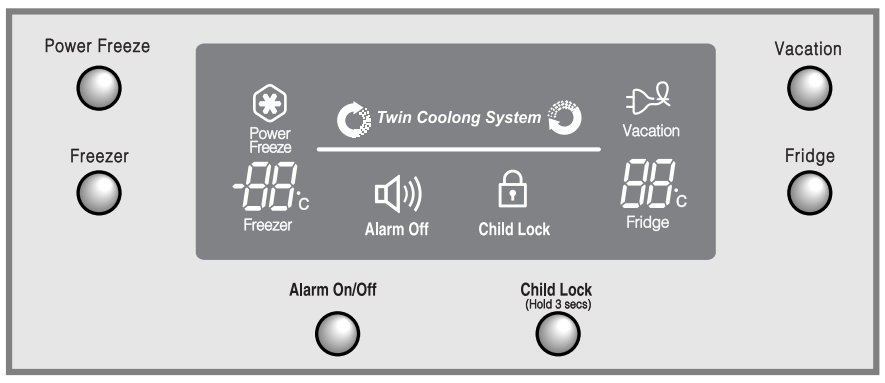


RSE8F/D* MODEL

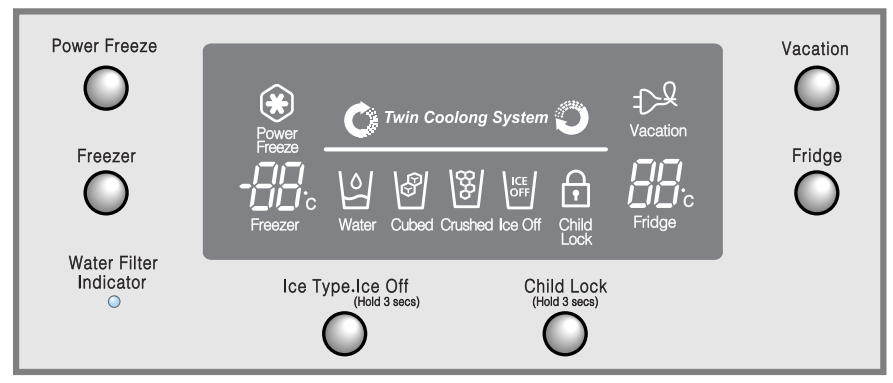

RSE8K/J/V* MODEL



Vann, Cubed Ice (isbiter), Crushed Ice (knust is)



- Trykk på Ice Type-knappen (istype) i rekkefølge for å velge vann, isbiter eller knust is.
- Skarptlysende ikon viser hvilken istype som gjelder for øyeblikket.

Ice Off (is av)

Ice Off

- Trykk på Ice Off-knappen (is av) i 3 sekunder for å slutte å lage is.
- Istype kan velges når is av er aktivert.

Power Freeze

- Denne lampen lyser når du trykker på Power Freeze-knappen. Trykk kort på denne knappen for at fryseren skal gå tilbake til innstilt temperatur.
- Hvis du trenger mye is, kan du få is raskere.
- Trykk på knappen igjen for å avbryte Power Freeze-modus.

Filter Indicatr (filterindikator)

Water Filter Indicator

- Når det grønne lyset skifter til oransje, må vannfilteret skiftes. Hvis indikatoren er rød, anbefales det på det sterkeste at det skiftes øyeblikkelig.
- Når vannfilteret er skiftet, tilbakestilles indikatoren ved å trykke på istype-knappen og barnelåsen samtidig i 3 sekunder.
- For å stille denne indikatoren tilbake, trykk på istype- og barnelås-knappene samtidig i 3 sekunder.

Vacation (Ferie)-knapp

Vacation

- Trykk på ferieknappen hvis ikke ferskvareavdelingen skal brukes på en stund. Men fryserommet fungerer likevel når denne funksjonen er aktivert.
- Når du slår av ferieknappen for kjølerommet, vil kjøleskaplyset slukkes og ferielysindikatoren vil komme på automatisk.
- Det anbefales å ta ut matvarer fra ferskvarerommet og ikke la døren stå åpen når du velger funksjonen Vacation (ferie).

Ice Off (is av) og Child Lock (barnelås) knapp.

Ice Type.Ice Off (Hold 3 secs.) Child Lock (Hold 3 secs.)


- Hvis knappen CHILD LOCK (Barnelås) velges etter knappen ICE OFF (Is av), kan det være at dispenservarmeren slår seg av.
- Hvis det danner seg kondens rundt dispenserdekselet eller drikkevannsdispenseren med denne funksjonen, må du deaktivere ICE OFF (Is av) eller CHILD LOCK Barnelås). Deretter slukker lampen og kondenskontrollfunksjonen blir utført.

Alarm PÅ/AV

- Trykk på Alarm AV-knappen for å stoppe lyden når døren er åpen. Alarmen starter 2 minutter etter at døren er åpnet.

DIGITALT PANEL

Lysindikator for Cool Select Zone



- Denne lampen indikerer funksjonen som er aktivert for øyeblikket i cool select zone.
- Enny display-lampe vil ikke bli vist når du velger feriefunksjon.
- Ta ikke vare på maten når du har valgt feriefunksjon.

Child Lock-knapp (barnelås)



- Når barnelåsknappen er trykt i 3 sekunder, lyser barnelåslampen og du hører en pipetone. Når den er låst, kan ikke noen taster forandres og alle lamper slukkes bortsett fra barnelåslampen. Denne funksjonen forhindrer utilsiktet innstilling som kan forårsakes av barn eller kjæledyr. For å låse opp innstillingsfunksjonene, trykk på denne knappen igjen i 3 sekunder.


IS- OG KALDTVANNDISPENSER

Isdispenser

Ismaskinen produserer automatisk 8 isbiter om gangen og ca. 130 isbiter om dagen. Denne mengden kan påvirkes av faktorer som f.eks. frysertemperatur, Power Freeze-funksjonen (effektfrys) og hvor ofte døren åpnes. Når kontakten til kjøleskapet står i, velges automatisk Cubed Ice-modus (isbit).

Trykk på Ice Type-knappen (istype) for å velge istype:

- Cubed Ice (isbiter)
- Crushed Ice (knust is)
- No Ice **(ingen is)**

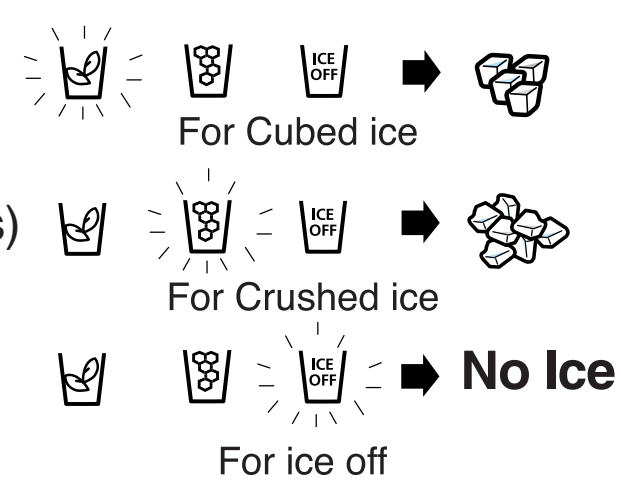

MERK

Hvis is blir liggende i isbøtten, oppnås det isbiter.

Trykk inn isdispenserarmen med en kopp.

- Sett en kopp inn til dispenserarmen for å forhindre at det spretter ut is.




Vanndispenser

Vanntankens kapasitet er ca. 0,8 l.

Kaldt vann

- **Trykk på Ice type-knappen (istype) for å velge vann.**
- Trykk inn vanndispenserarmen med en kopp.
- Hvis du nettopp har installert kjøleskapet, kast de første fire fulle glass med vann for å bli kvitt urenheter i vannforsyningssystemet.

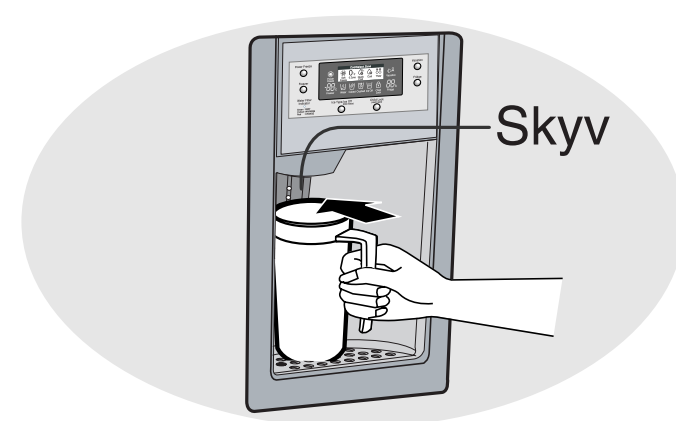

FORSIKTIG

Hvis du er på ferie eller forretningsreise over lengre tid og ikke kommer til å bruke vann- eller isdispenserne, må vannventilen stenges. Ellers kan det oppstå vannlekkasje.


ADVARSEL

Stikk aldri fingrene eller andre gjenstander inn i dispenseråpningen. Det kan føre til skade.


BRUKSANVISNING

HYLLER OG BEHOLDERE


FRYSER

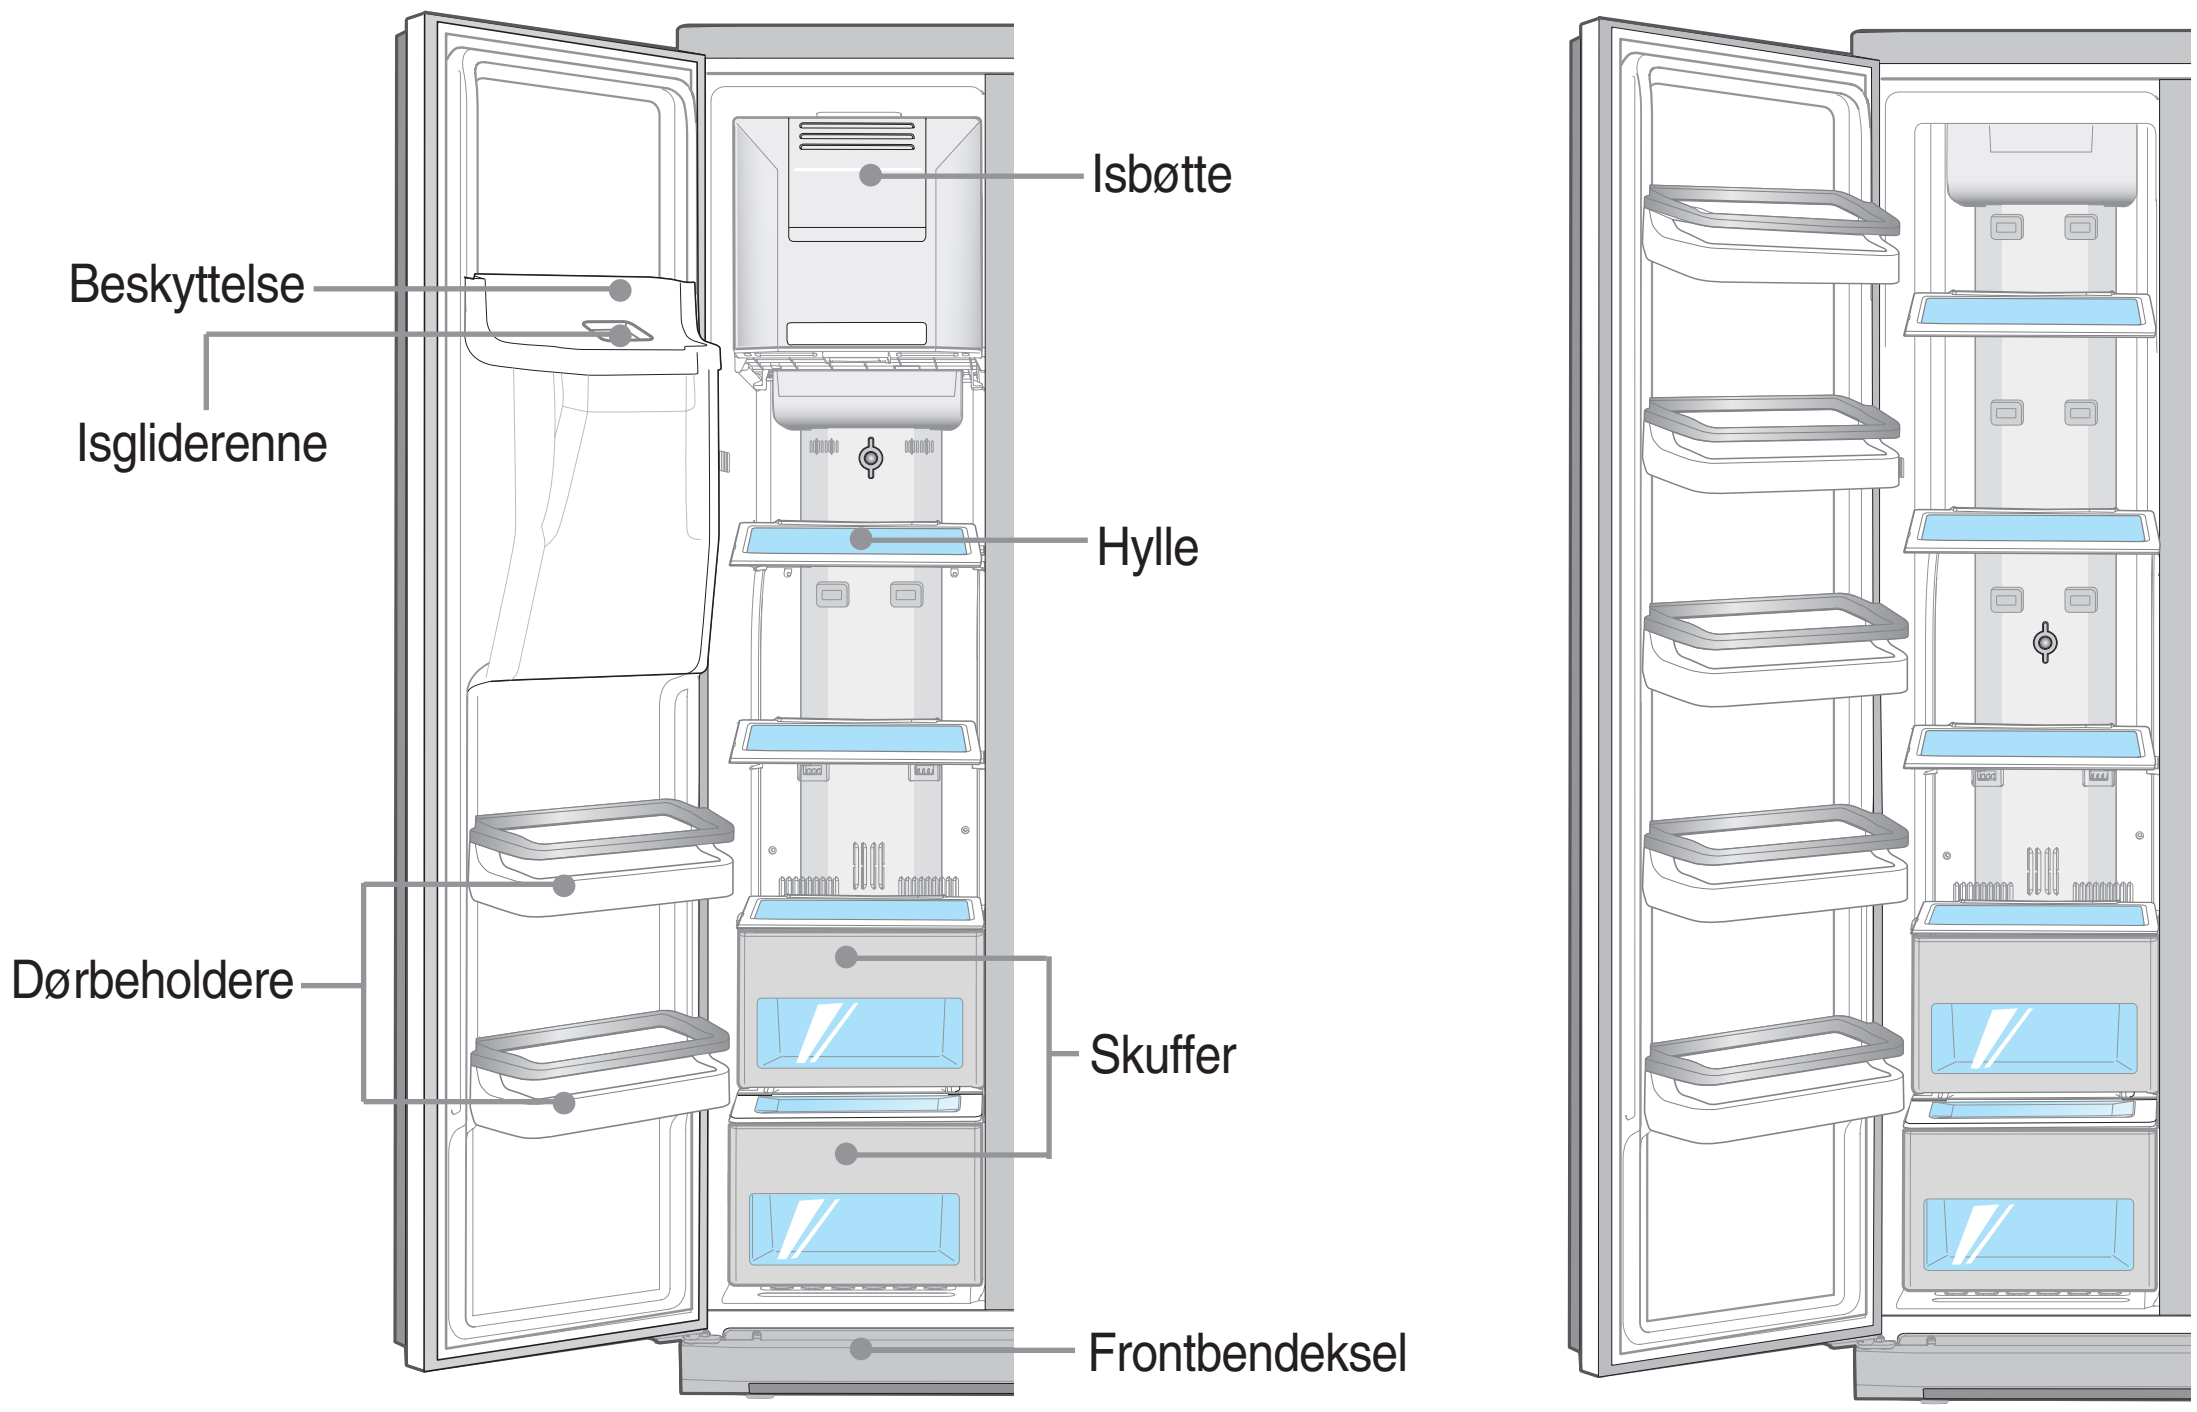

KJØLESKAP

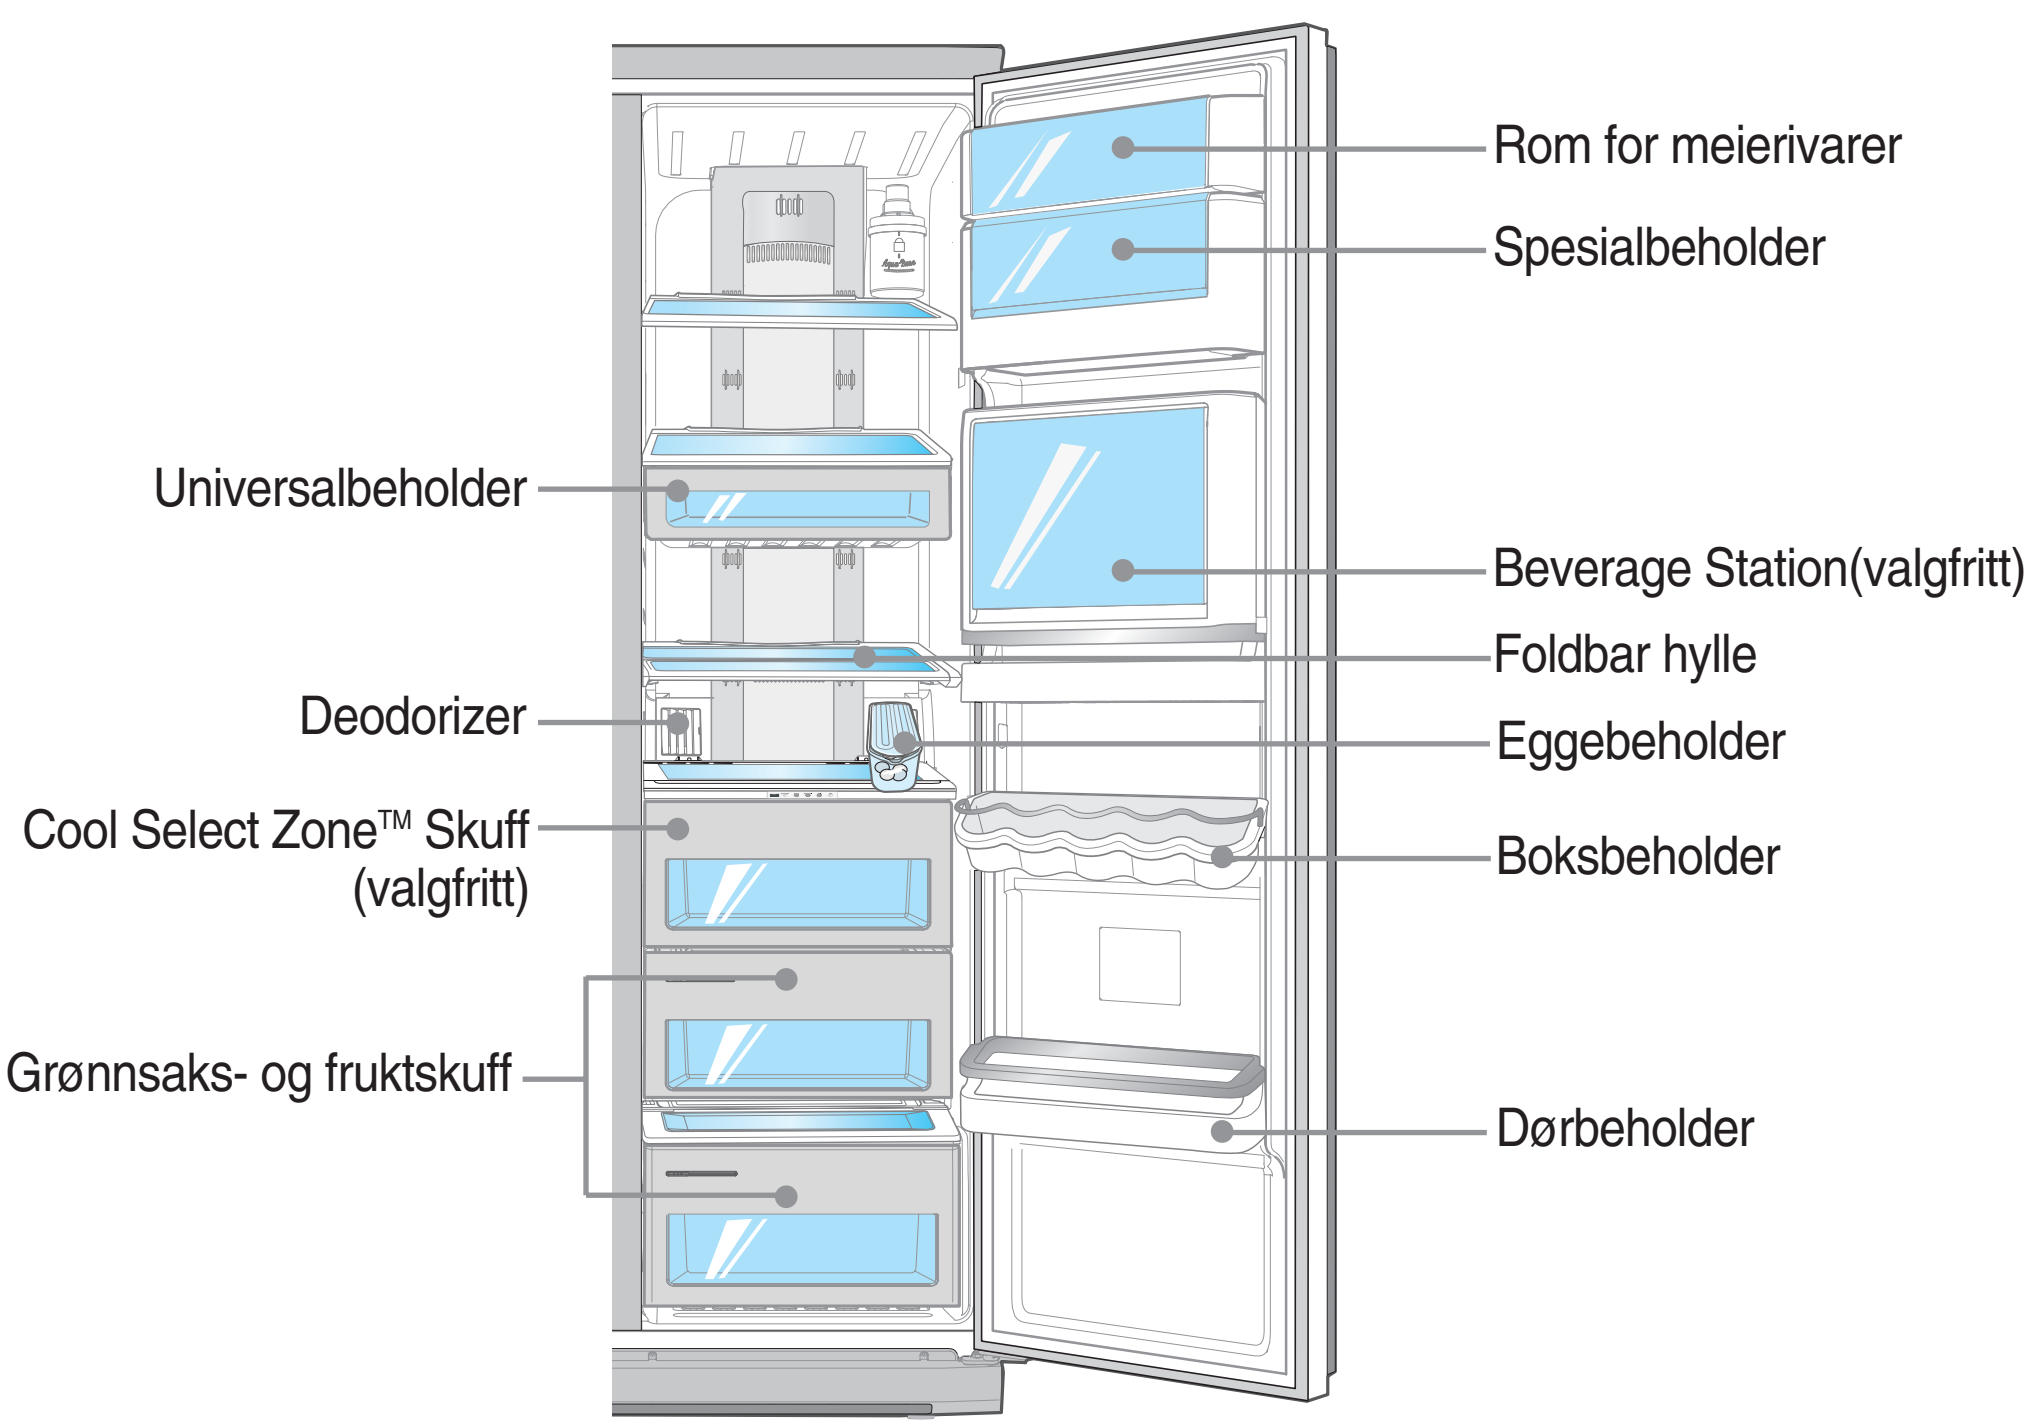


VEILEDNING FOR OPPBEVARING AV MAT

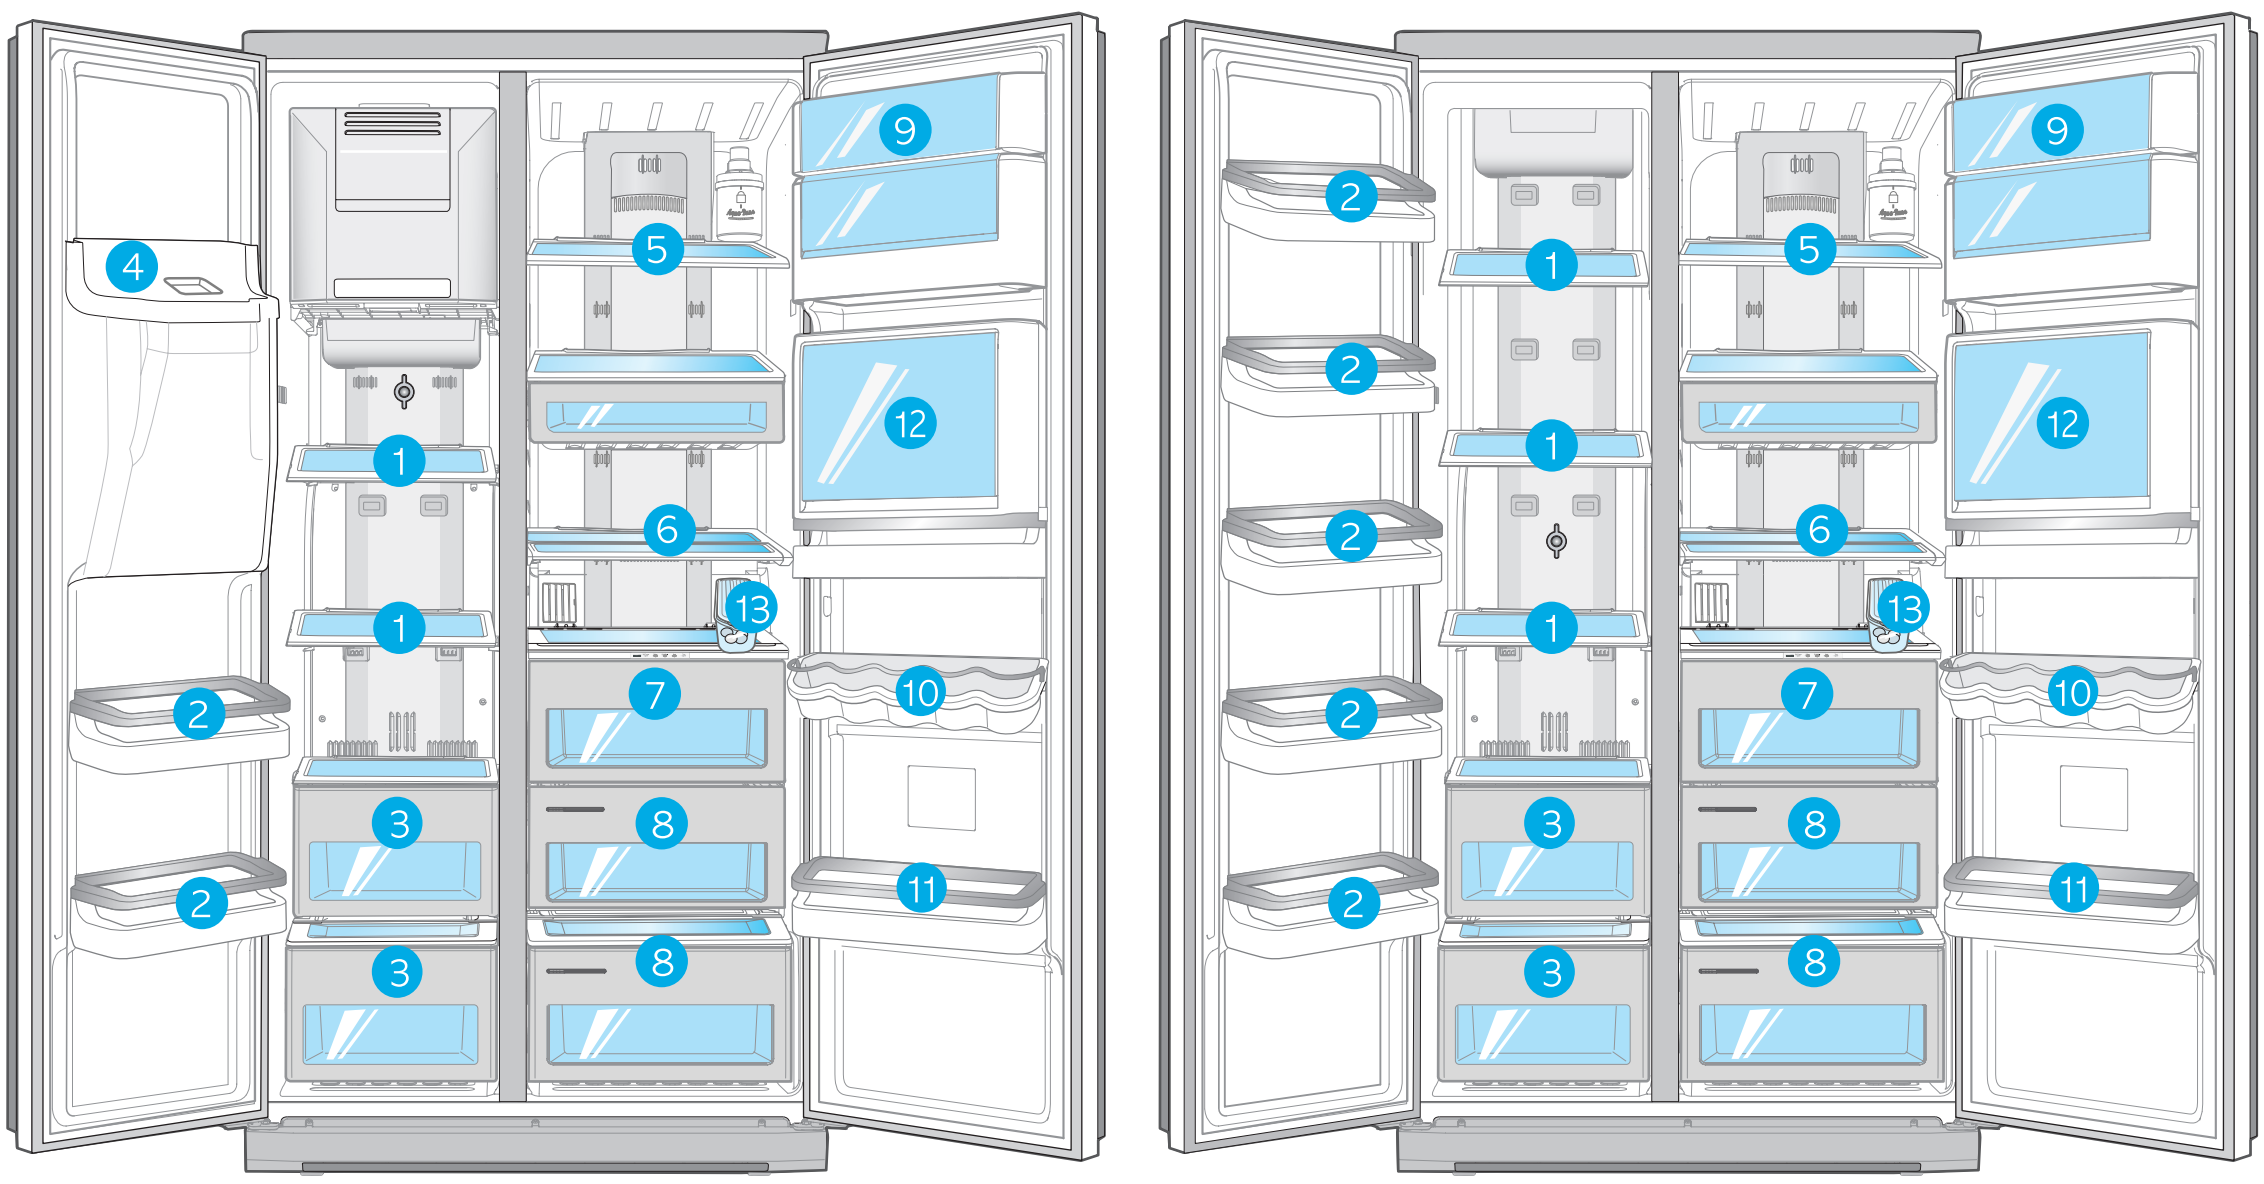


Hvis du trenger mer plass til å oppbevare matvarer, kan skuffer og isbøtte tas ut.

OPPBEVARING AV FROSSEN MAT I FRYSER


1 **Hylle av herdet glass**
- Kan brukes til å oppbevare alle typer frossen mat.

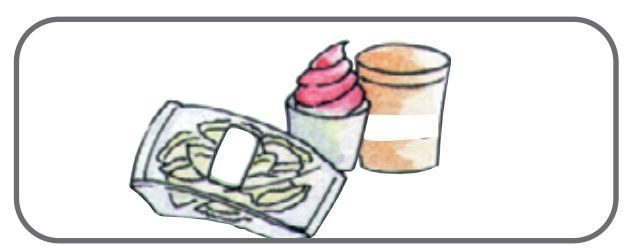

2 **Dørbeholder**
- Kan brukes til små pakker med frossen mat.

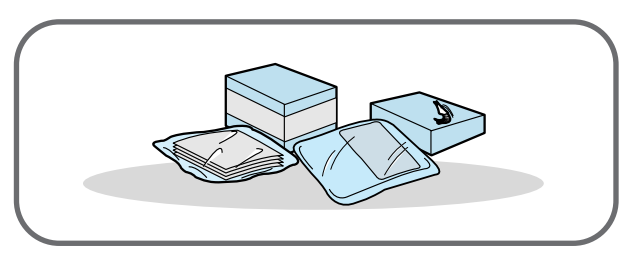

3 **Plastskuff**
- Kan brukes til å oppbevare kjøtt og tørrvarer. Oppbevart mat bør pakkes godt inn i folie ller andre egnede innpakkingsmaterialer eller -beholdere.

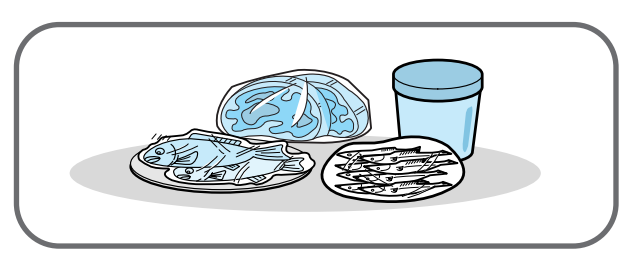

4 **Isgliderenne**

FORSIKTIG

Ta ut “isgliderennen” og oppbevar den et annet sted når du bruker isdispenseren.


ADVARSEL

Ikke stikk fingre, hender eller gjenstander inn i gliderennen eller ismaskinspannet. Det kan føre til personskade eller materiell skade.


VEILEDNING FOR OPPBEVARING AV MAT

OPPBEVARING AV NEDKJØLT MAT I KJØLESKAP


5 **Tett hylle av termisk herdet glass**
- Kan brukes til å oppbevare alle typer nedkjølt mat.
- Sikker og knusebestandig.
- Runde merker på glassets overflate er normalt.

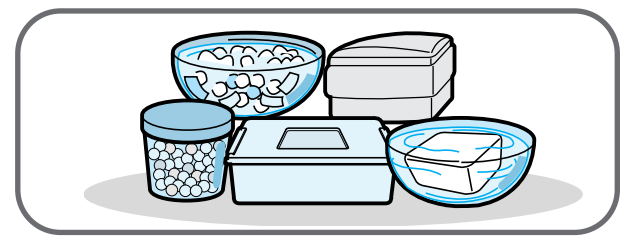


6 **Foldbar hylle**
- Hvis du trenger mer plass til høye gjenstander. Løft forkanten av hyllen forsiktig og deretter bakover slik at den foldes. Hyllen kan brukes i denne stillingen slik at den kan oppbevare høyere ting.

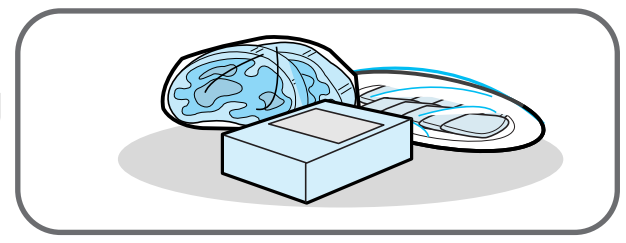

7 **CoolSelect Zone™Skuff (valgfritt)**
- Smaken på maten bevares og maten holdes fersk lenger. Brukes til å oppbevare ost, fjærfe, fisk eller annen mat som forbrukes raskt.

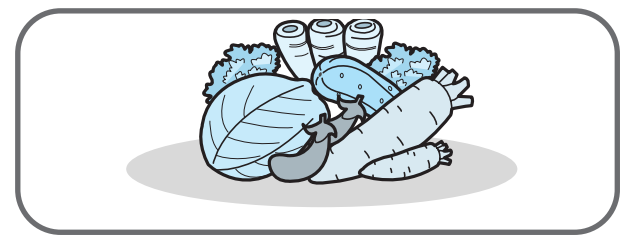


8 **Frukt- og grønnsaksskuff (øvre og nedre)**
- Brukes til å oppbevare frukt og grønnsaker.
- Denne skuffen er lufttett. Optimal fuktighetskontrolldesign bidrar til å holde grønnsaker og frukter ferske lenger.

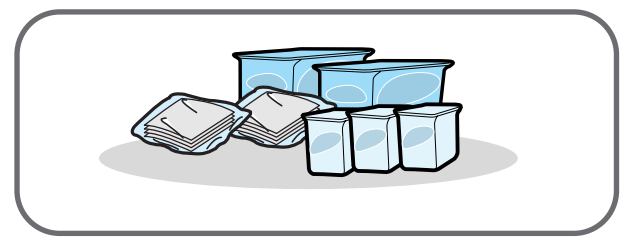


9 **Rom for meiervarer**
- Kan brukes til å oppbevare smør eller margarin.

10 **Dørbeholder**
- Kan brukes til å oppbevare drikkeflasker eller -bokser.

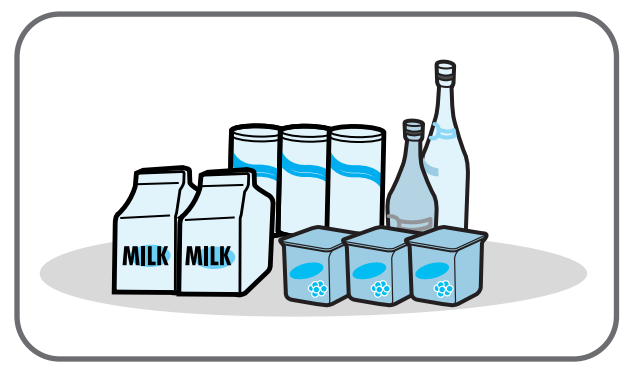

11 **Dørbeholder**
- Kan brukes til å oppbevare mat i små forpakninger, som f.eks. melk og yoghurt.


12 **Beverage Station (valgfritt)**
- Kan brukes til å oppbevare varer som brukes ofte, f.eks. drikke på boks og snacks, og gir deg tilgang til disse varene uten å åpne kjøleskapdøren.

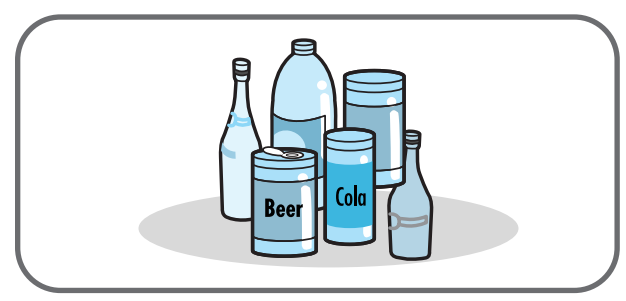

FORSIKTIG

Flasker må settes tett sammen så de ikke faller ut.


13 **Eggbeholder**
- Ha egg i beholderen og plasser dem på hyllen.

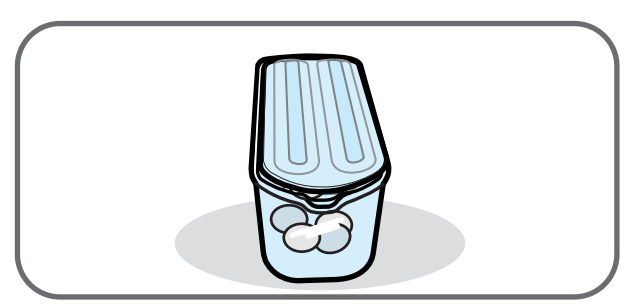

ADVARSEL

- Hvis du planlegger en lengre ferie, må du tømme kjøleskapet for matvarer og slå det av. Tørk av fuktighet innvendig og la dørene stå åpne. Ellers kan det utvikles lukt og mugg.
- Hvis modellen er utstyrt med CoolSelect zone™, sett ikke en hylle inn i denne skinnen, ellers kan hyllen treffe beverage station-dekslet og dekselet kan ødelegges.

Skinnen som ikke bør brukes til modeller med CoolSelect zone

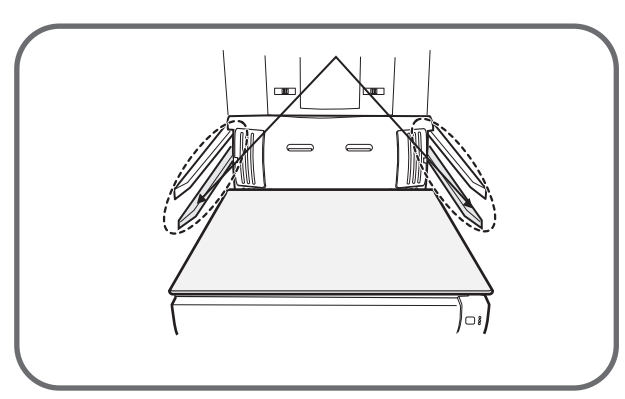

Veiledning for CoolSelect Zone™Skuff (valgfritt)

1 Soft Freeze (lett nedkjøling)



- Når “Soft Freeze” er valgt, viser temperaturen på det digitale panelet -5°C uavhengig av innstilt temperatur på kjøleskapet.
- “Soft-Freeze”-temperatur bidrar til å holde kjøtt og fersk fisk lenger ferskt.
- Kjøtt kan kuttes lett uten drypping.

2 Zero Zone (0°C) (Null sone)




- Når “Zero Zone” (Null sone) er valgt, holdes temperaturen på CoolSelect Zone™skuffen på 0 °C uavhengig av innstilt temperatur på kjøleskap.
- “Zero Zone” (null sone) temperatur bidrar til å holde kjøtt og fersk fisk lenger ferskt.


3 Quick Cool (Rask nedkjøling)



- Du kan bruke funksjonen Quick Cool med CoolSelect Zone™.
- Med “Quick Cool” kan 1~3 bokser med drikkevarer kjøles ned innen 60 min.
- For å avbryte denne funksjonen, trykker du på “Quick Cool”-knappen (hurtig nedkjøling) igjen. CoolSelect Zone™ går tilbake til forrige temperatur.
- Når “Quick Cool” avsluttes, går den tilbake til temperaturinnstillingen “Cool” (kjølig).

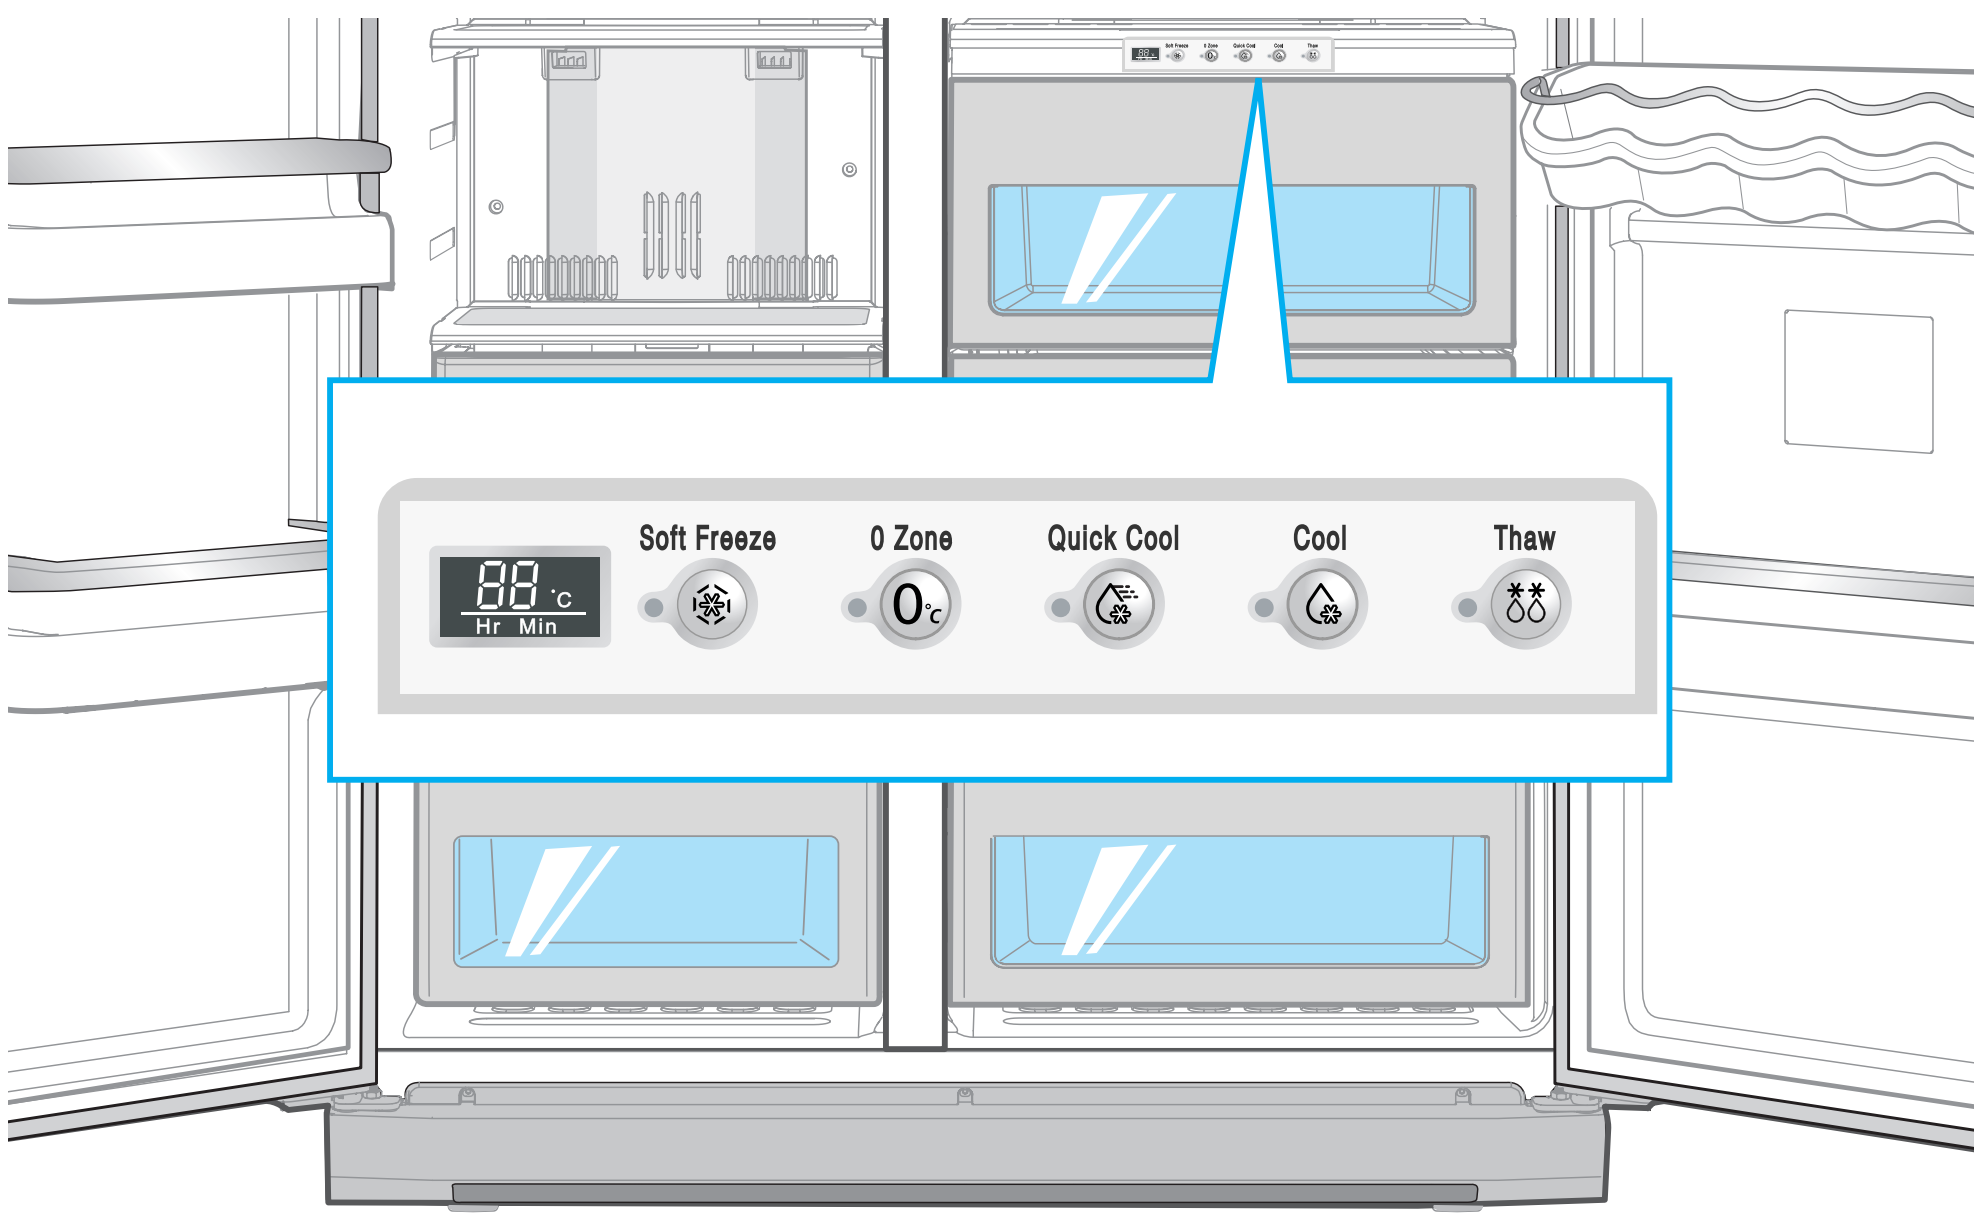

4 Cool (kjølig)



- Når “Cool” (kjølig) er valgt, vil temperaturen være den samme som den innstilte temperaturen på kjøleskapet. Det digitale panelet viser samme temperatur som på displaypanelet.
- CoolSelect Zone™skuffen gir ekstra plass i kjøleskapet.

MERK

Nedkjølingstiden kan variere, avhengig av drikkevaren.

ADVARSEL

- For alternativet “Quick Cool”, bør matvarer som er oppbevart i CoolSelect Zone™ skuffen fjernes.

Veiledning for CoolSelect Zone™Skuff (valgfritt)

5 **Thaw (tine)** Thaw

- Dryppingstap og kvalitetsforringelse av kjøtt gjør maten mindre fersk.
- Når “Thaw” er valgt, tilføres det varm og kal luft vekselsvis inn i CoolSelect Zone™ -skuffen.
- Avhengig av matens vekt, kan opptiningstiden velges mellom 4 t, 6 t, 10 t og 12 t sekvensielt.
- Når “Thaw” er avsluttet, går displayet CoolSelect Zone™ tilbake til “chill”.
- Når “Thaw “ er avsluttet, renner det ikke saft av kjøttet, det er halvt frossent, så det er enkelt å koke det.
- For å avbryte dette alternativet, trykk på hvilken som helst knapp unntatt “Thaw”.
- Tilnærmet opptiningstid for kjøtt og fisk vises nedenfor (basert på en tykkelse på 1 tomme).

Opptiningstid	4 timer	6 t	10 t	12 t
Vekt	400 g	600 g	800 g	1000 g

MERK

Opptiningstid kan variere, avhengig av kjøttets og fiskens tykkelse. Vekten ovenfor tilsvarer den totale vekten av maten i CoolSelect Zone™ -skuffen. Eks) Total opptiningstid for 400 g frosset oksekjøtt og 600 g frossen kylling er 10 timer.

ADVARSEL


- Med “Thaw”-alternativet bør mat som ligger i CoolSelect Zone™-skuffen som ikke trenger å tines, tas ut.

Klassifisering	Temp. (°C)	Matvare	
Soft Freeze	-5 °C	smør, ost, behandlede matvarer....	
0 °C 0 Zone	0 °C	oksekjøtt, svinekjøtt, sauekjøtt, kalvekjøtt, kylling, fjærfe, egg....	asparges, kål, gulrøtter, hvitløk, salat, løk, spinat, frukt...
Quick Cool	3 °C	tørrmelk, skinke, pølse, røkt fisk, saltfisk, alkoholholdige drikkevarer, mineralvann...	
Cool	-	vann, alkoholholdige drikkevarer, mineralvann...	
Thaw	-	Se tabell side 14	

FJERNE FRYSERTILBEHØRET


1 **Hylle av termisk herdet glass**

- Dra hyllen ut så langt som mulig. Løft den så opp og ta den ut.

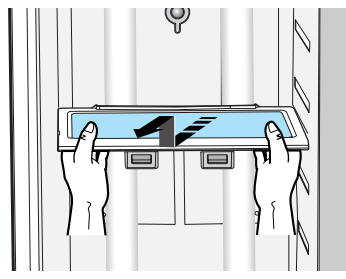


2 **Dørbeholdere**

- Hold dørbeholderen med begge hender og fjern den ved å løfte den opp.

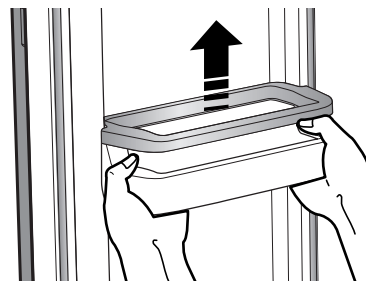


3 **Skuffer**

- Fjern skuffen ved å trekke den ut og løfte den litt oppover.

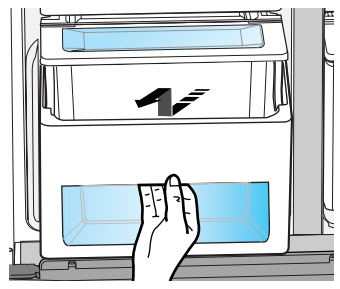


4 **Ismaskinbøtte**

- Ta ut bøtten ved å løfte den opp og trekke den ut.

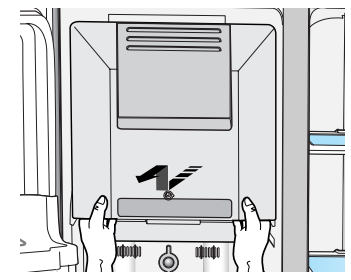

5 **Frontbendeksel**

- Åpne fryser- og kjøleskapdørene, ta ut de tre skruene og ta av dekselet.
- For å remontere bendekselet, sett den tilbake og stram til de tre skruene.

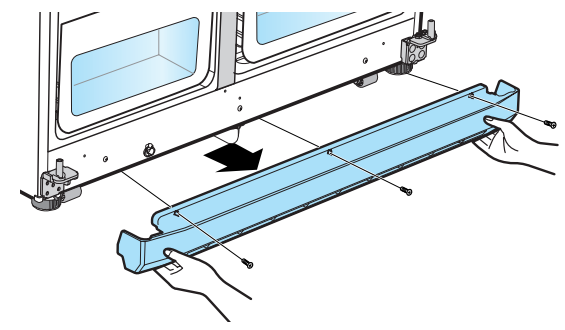

❈ Fjern bendekselet bare hvis det er strengt nødvendig.

MERK
- Bruk ikke mye makt når dekselet demonteres. Det kan føre til at det skades.


FJERNE KJØLESKAPTILBEHØRET

1 **Hylle av termisk herdet glass**
- Dra hyllen ut så langt som mulig. Løft den så opp og ta den ut.

2 **Dørbeholdere**
- Hold dørbeholderen i begge hender og trekk den ut ved å løfte den opp.


3 **Deksel og skuff for fersk frukt og grønnsaker**
- Ta ut skuffen ved å holde i håndtaket samtidig som du drar skuffen mot deg og løfter den litt opp.
- Fjern dekselet ved å trekke det mot deg.

4 **SKUFFER**
- Fjern skuffen ved å trykke på sperrehaken og trekke den litt ut.

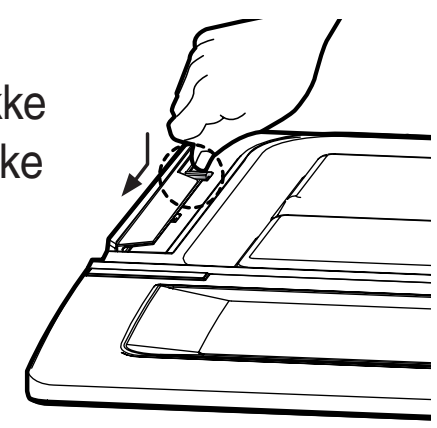


BEVERAGE STATION ™ (valgfritt)


For å få tilgang til det ekstra kjølerommedt, holder du i dørhåndtaket og trekker det nedover.
- Det ekstra kjølerommet gir deg ekstra komfort ettersom du ikke trenger å åpne hoveddøren på kjøleskapet. Dessuten sparer du energi.

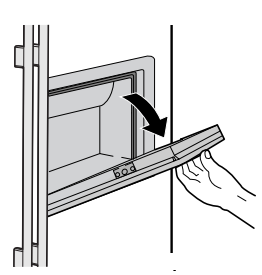

Det anbefales at du bruker det ekstra kjølerommet for mat som brukes ofte, f.eks. drikkevarer.

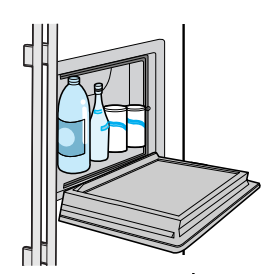

Når døren åpnes, kan den brukes som brett for forskjellige gjenstander, f.eks. drikkeflasker og glass.
- Du må ikke ripe opp dørens overflate.

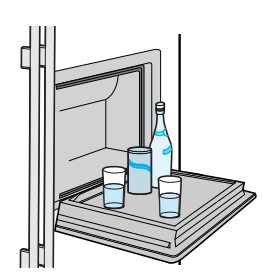

ADVARSEL
- Før du fjerner fryser- og kjøleskaptilbehøret, må matvarene flyttes til et annet sted.
- Døren på Beverage Station må aldri fjernes. Beverage Station™ fungerer ikke uten døren.
- Når du lukker døren på drikkestasjonen, må du passe på at du ikke setter fingrene eller hendene slik at de kan klemmes eller skades.
- Hvis du bruker den åpne døren som brett, må du ikke sette tunge gjenstander på den.
- La ikke barn henge på døren pga. fare for person- eller materialskade.

RENGJØRE TILBEHØRET




Innvendig

- Rengjør tilbehøret med et mildt vaskemiddel. Tørk deretter av med en tørr klut.
- Når tilbehøret er vasket, pass på at det er tørt før du bruker dem igjen.



Utvendig

- Tørk av kontrollpanelet foran med en ren klut.
- Dørene og håndtakene bør rengjøres med et mildt vaskemiddel og klut. Tørk dem av med en ren klut.
- Utsiden bør poleres én neller to ganger i året.

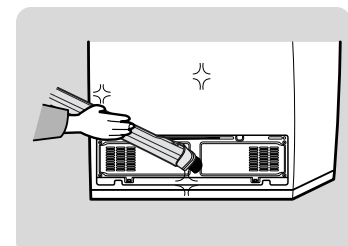


Baksiden

- Bruk en støvsuger til å fjerne støv én eller to ganger i året.



Is- og vanndispenser og avløpsrist

- Bruk en fuktig klut til å rengjøre is- og vanndispenseren. Tørk deretter av med en tørr klut.
- Hold is- og vanndispenser og avløpsristen tørr.

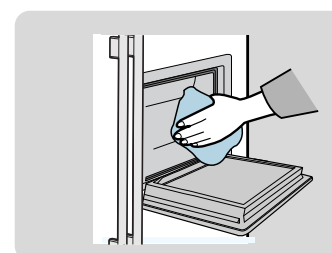

Beverage station (drikkestasjon) (valgfritt)

- Bruk en fuktig klut til å rengjøre det ekstra kjølerommet. Tørk deretter av med en tørr klut.



Gummidørpakninger

- Hvis gummidørpakningene er skitne, lukkes ikke døren ordentlig og kjøleskapet og fryseren vil ikke fungere som de skal. Rengjør dem med et mildt vaskemiddel og en fuktig klut. Tørk deretter av med en tørr klut.


MERK


- Når du gjør rent kjøleskapet eller hvis det kommer til å stå ubrukt over lengre tid, ta ut støpselet og la dørene stå åpne og sørg for at det holdes tørt.
- Ikke rengjør det ved å sprute vann direkte på det.
- Ikke rengjør med benzen, tynningsmiddel eller bilrensemiddel.

RENGJØRE TILBEHØRET

Luktfjerner

- Fjern dekselet med et flatt skrujern som vist.
- Ta ut patronen fra dekselet og gjennombløt det i rent, varmt vann i minst 4 timer. La patronen tørke helt i sollys i minst 8 timer på et åpent sted.
- Gjenta denne prosessen én eller to ganger i året.

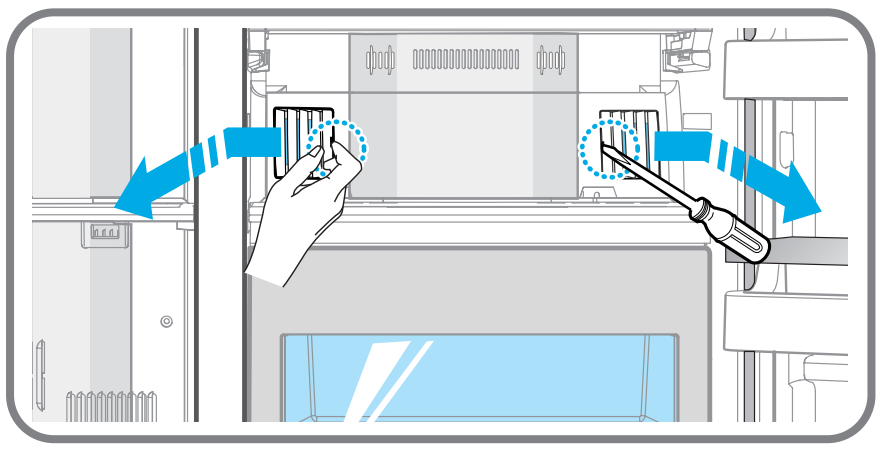

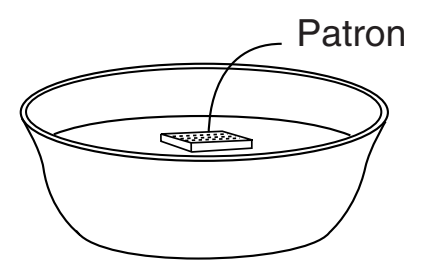

MERK

- Hvis den tørkes på et lukket sted, kan lukten spre seg i det området.
- Pass på at barn ikke får tilgang til det skitne vannet. **IKKE** drikk vannet.

SKIFTE DET INNVENDIGE LYSET

ADVARSEL

Før den innvendige lampen skiftes, må støpselet tas ut av nettkontakten. Hvis du får problemer med å skifte lampen, ta kontakt med servicesenteret.


INNVENDIG LAMPE I KJØLESKAPET


1 Sett et flatt skrujern under lysdekselkrokene og skyv i pilens retning.


2 Trekk dekselet i pilens retning.

3 Etter at du har skiftet lyspæren, setter du lysdekselet på plass igjen.


Øvre innvendig lys







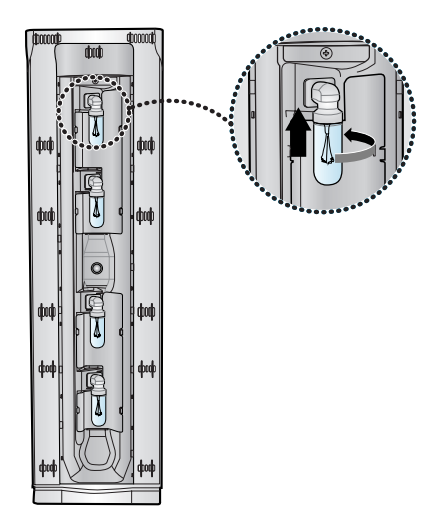

Nedre innvendig lys

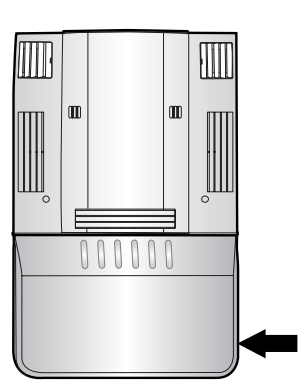

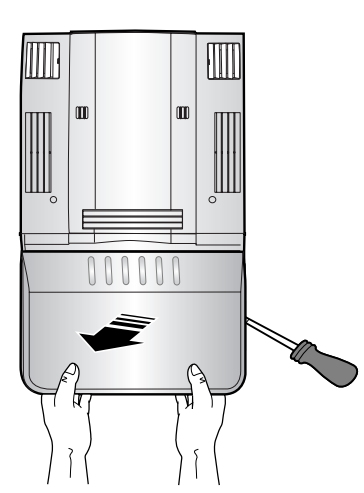

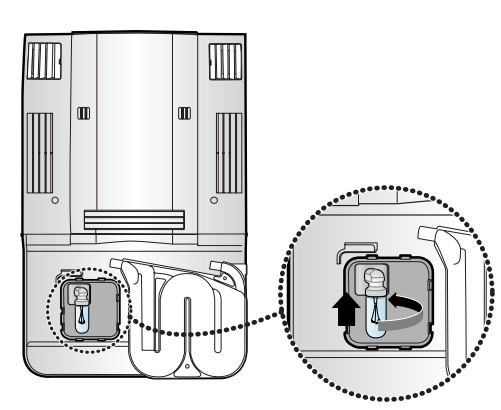


SKIFTE DET INNVENDIGE LYSET

INNVENDIG LAMPE I FRYSEREN


(RSE8K/J/F/D/V* MODEL)

1. Løft opp isbøtten og dra den ut (①).
2. Bruk skrutrekker itl å fjerne lysdekselet (②).
3. Skift pæren med en ny (③) og sett lysdekselet på plass igjen.
4. Sett isbøtten tilbake igjen.

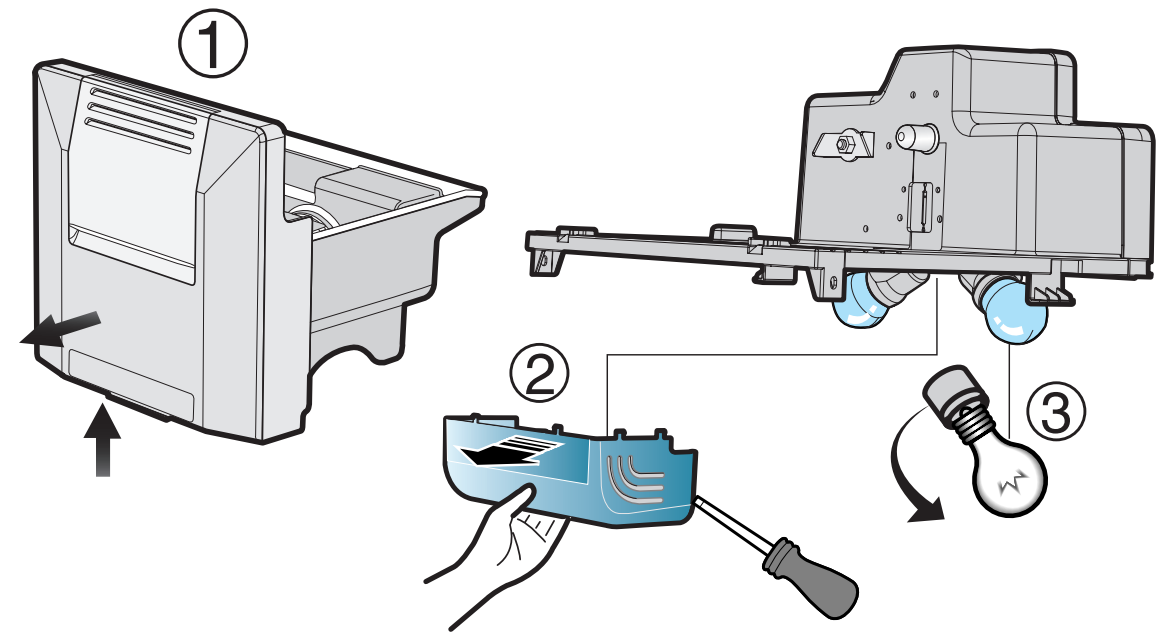

(RSE8B/N* MODEL)

1. Fjern skruene på den øvre tetningen.
2. Trekk dekselet i pilens retning.
3. Skift ut pæren med en ny (③), og monter deretter lampedekselet igjen.

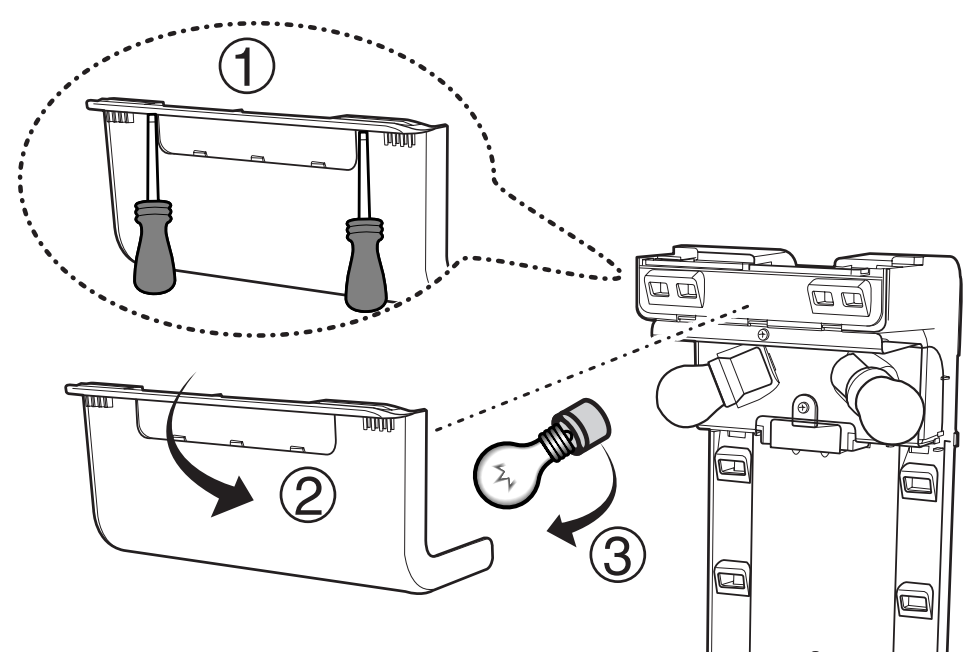

VANNFILTER

Indikatorlys (for vannfilter)

- “Filter Indicator”-lampen gir beskjed om når du må skifte vannfilterpatron. Lampen forandres fra grønn til oransje. Dette varsler om at tiden er nesten inne til å skifte ut den aktuelle patronen. Det anbefales å skifte ut patronen når lampen blir rød (se avsnittet “Installere vannfilter” for mer informasjon).

Bruke dispenseren uten vannfilter

- Du kan ikke bruke vann- og isdispenseren uten en vannfilterpatron på grunn av vannledningsavstengningen ved vanntilførselen.

Bestille nye vannfiltre

- For å bestille flere vannfilterpatroner, ta kontakt med din autoriserte Samsung-forhandler eller SVC-agent.

DØRER

Kjøleskapdørene har en spesiell døråpnings- og lukkingsfunksjon for å sikre at dørene lukkes helt og er helt tette.

Når døren åpnes, vil den bare åpnes til et visst punkt.

Når døren er delvis åpen, vil den lukkes automatisk.

INSTALLASJON AV KJØLESKAP

Sjekke målene på inngangsdøren din


MERK
- Sjekk målene på inngangsdøren din for å fastslå om kjøleskapet får plass gjennom den.
- Hvis døråpningen er for liten til kjøleskapets dybde eller bredde, tas kjøleskapdørene av.

Plassering av kjøleskapet

- Velg en plassering der det er lett tilgang til vanntilførselen.
- Velg et sted der det er nok plass til kjøleskapet.
- Velg et sted som ikke er direkte utsatt for sollys.

FORSIKTIG
- Før fryserdøren demonteres, må vannledningen kobles fra (hvis ikke kan vannledningen bli skadet).
- Se “Separere vannledningen fra kjøleskapet” på neste side.

Sørg for nok plass til å installere kjøleskapet på et flatt underlag.
- Hvis kjøleskapet ikke er plant, kan det hende at det innvendige kjølesystemet ikke fungerer som det skal.

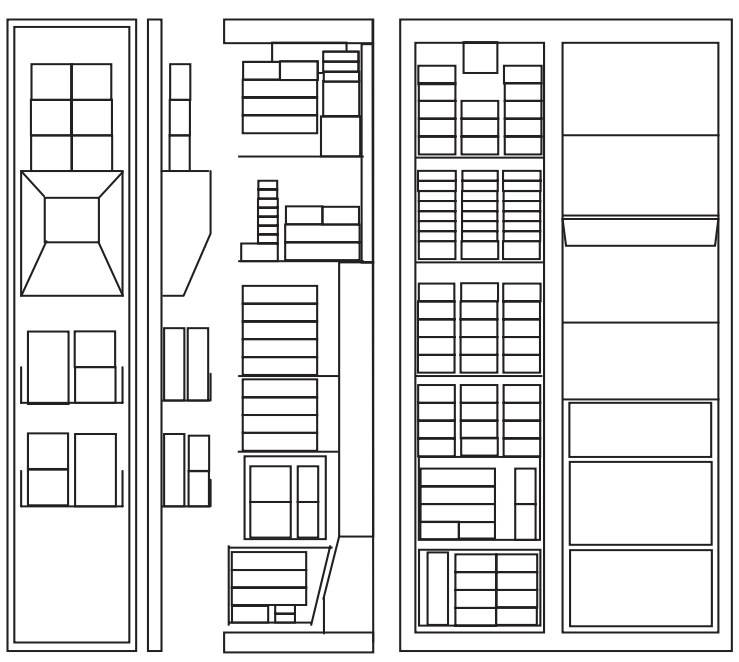



Installeringsplan

MERK
For å få maksimal energieffektivitet bør du sørge for at det er nok plass på baksiden.
For å få mer plass kan du ta ut den øvre boksen i fryseren og alle boksene i ferskvaredelen, ettersom dette ikke påvirker de termiske og mekaniske egenskapene.

FORSIKTIG
- Vær forskitig når du åpner døren helt. Den kan komme i kontakt med enhetene ved sden av.

For tilpasning av tilstøtende enheter

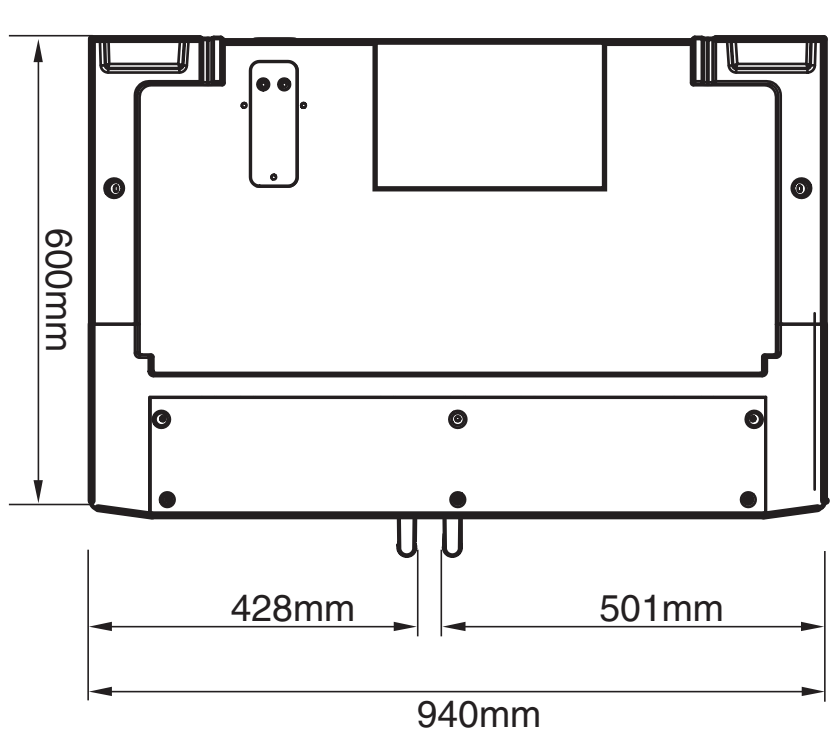


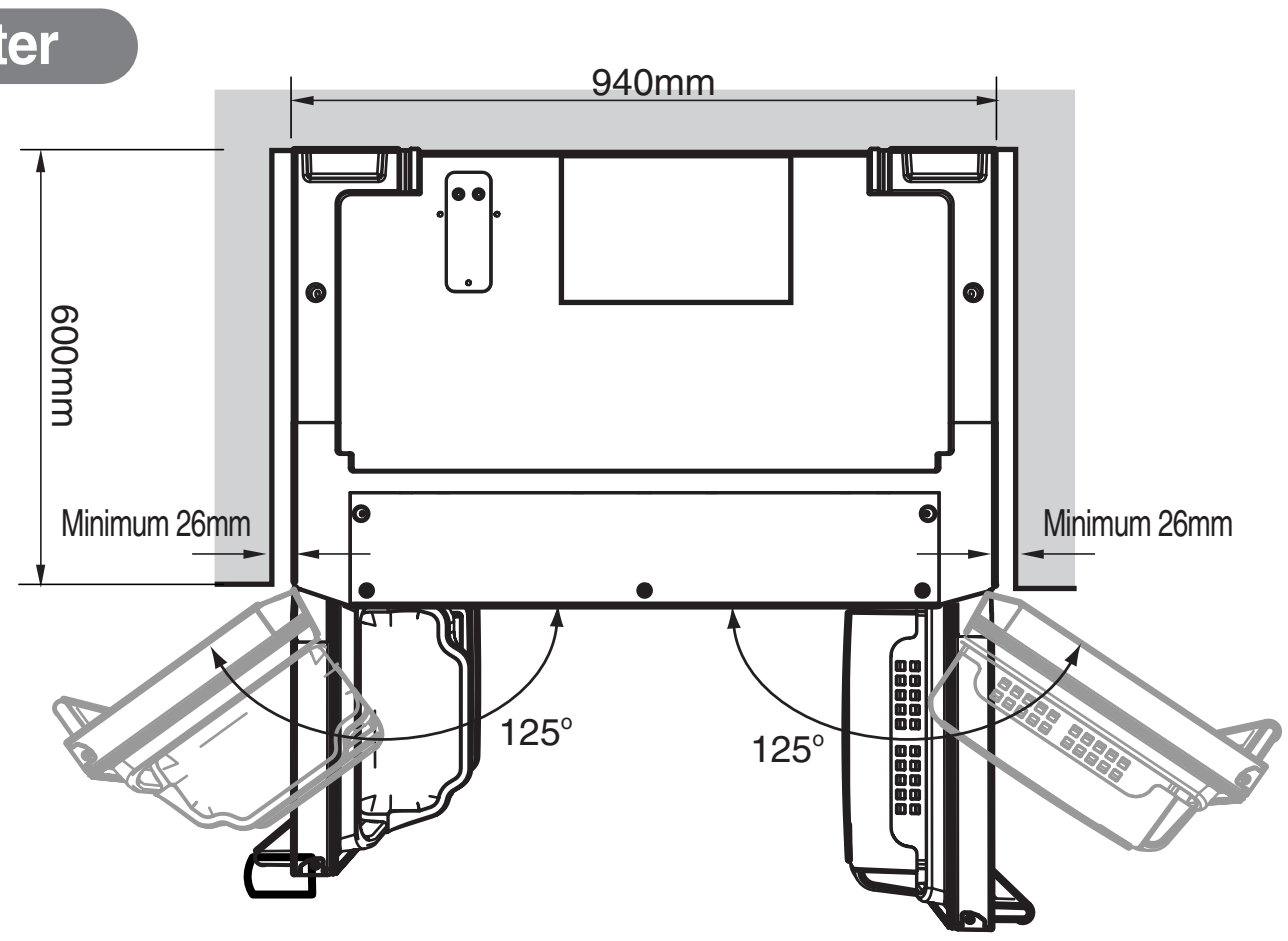

FJERNE FRONTBENDEKSEL


Fjerne frontbendekselet

Åpne fryser- og kjøleskapdørene og ta deretter av frontbendekselmonteringen ved å skru de tre skruene mot urviseren.

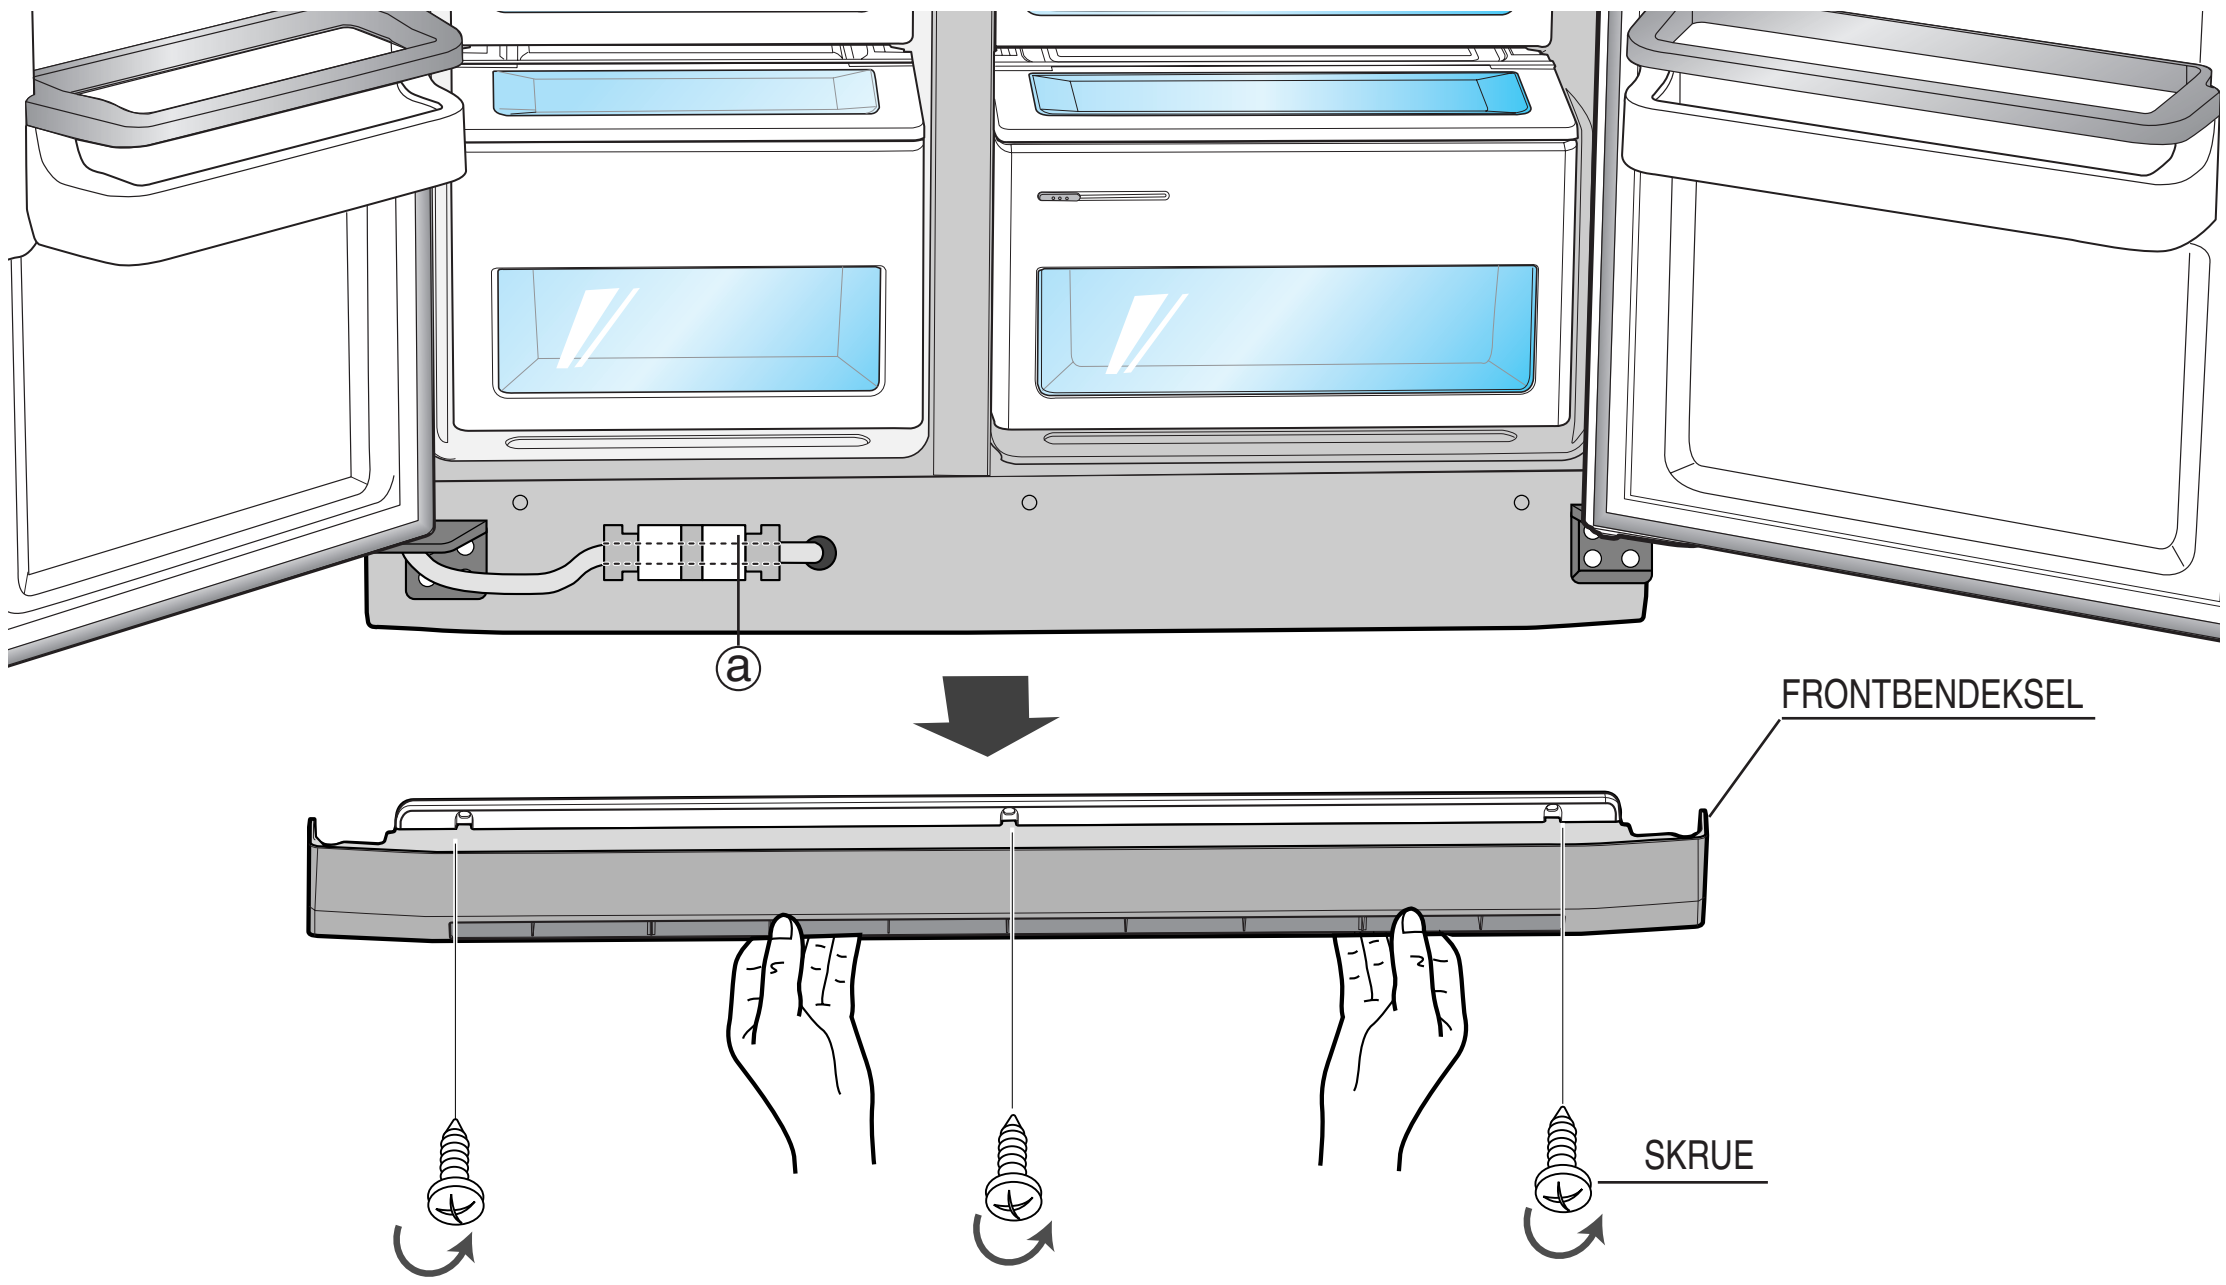

Skille vannledningen fra kjøleskapet

1) Fjern vannledningen ved å trykke på koblingen (②) og dra vekk vannledningen (①).

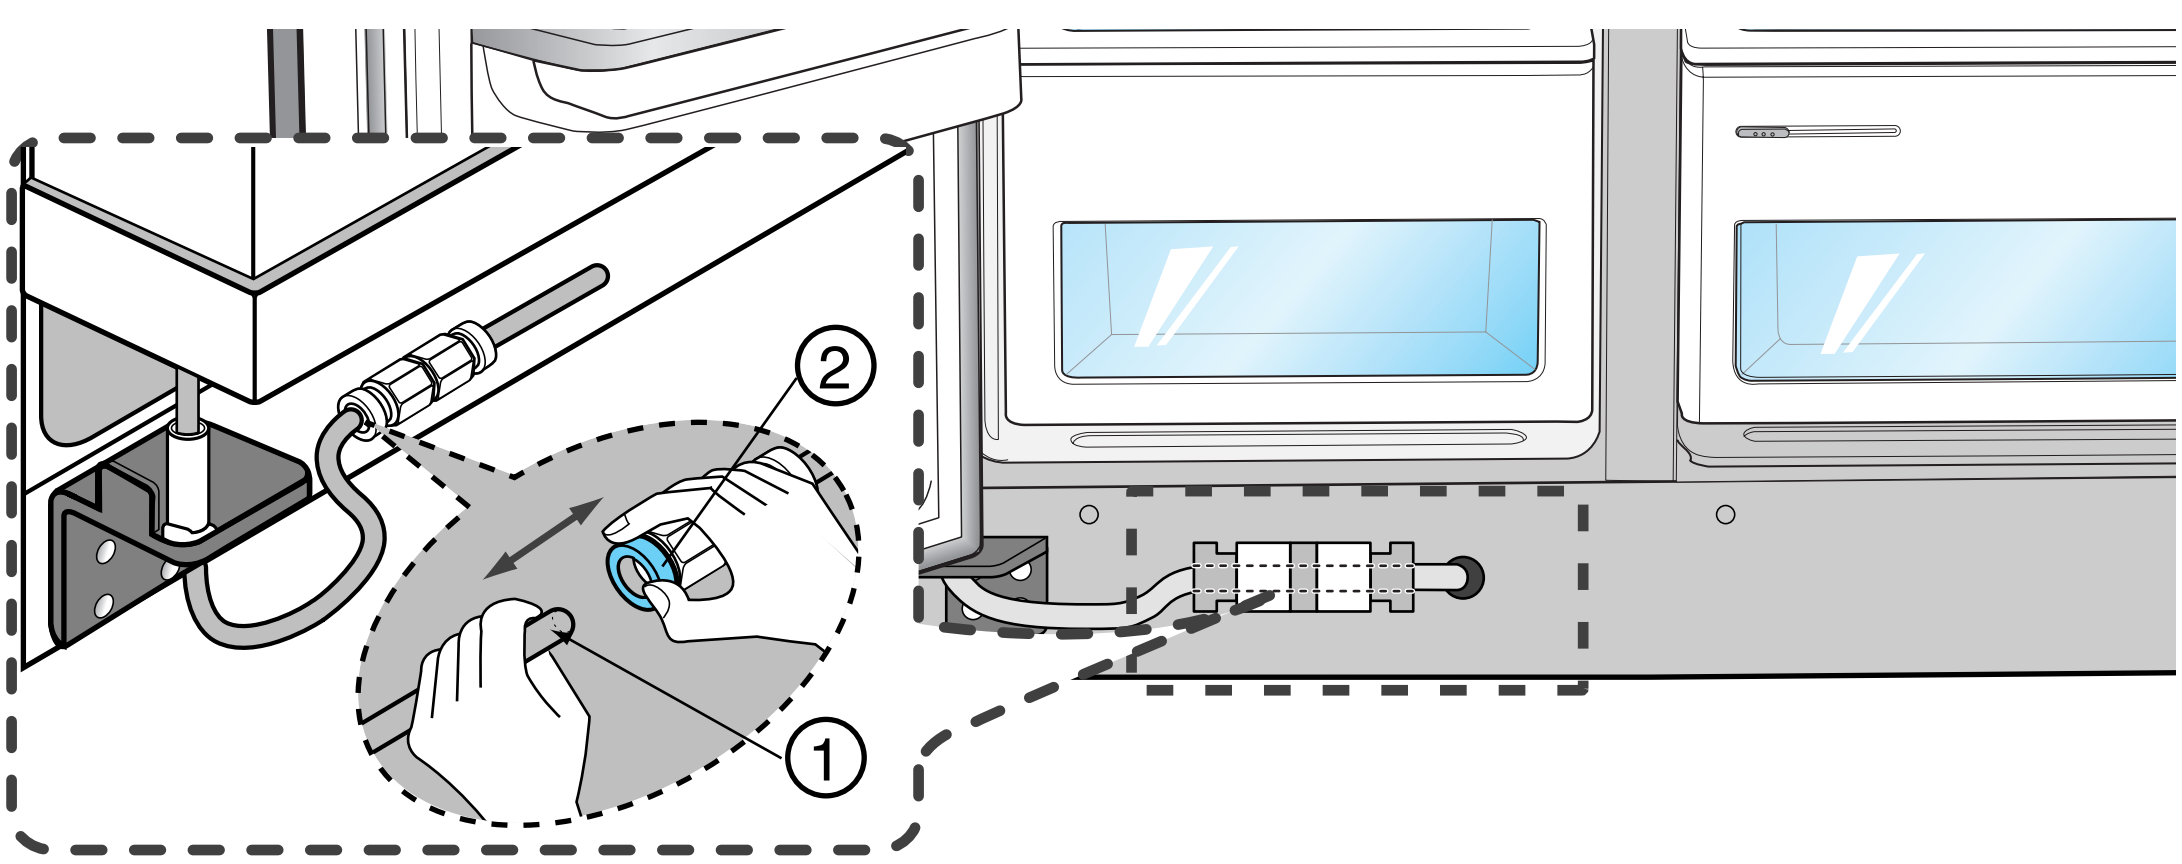

ADVARSEL

Ikke kutt av vannledningen men skill den fra koblingen.


FJERNE KJØLESKAPDØRENE

MERK


- Løft døren rett opp.
- Vær forsiktig så du ikke klemmer vannledningene og trådledningsskjermingen på døren.
- Sett dørene på et beskyttet sted.

Fjerne fryserdøren


1) Med lukket dør, fjern det øvre hengseldekslet (①) med skrutrekker, og frakoble deretter ledningene (②).

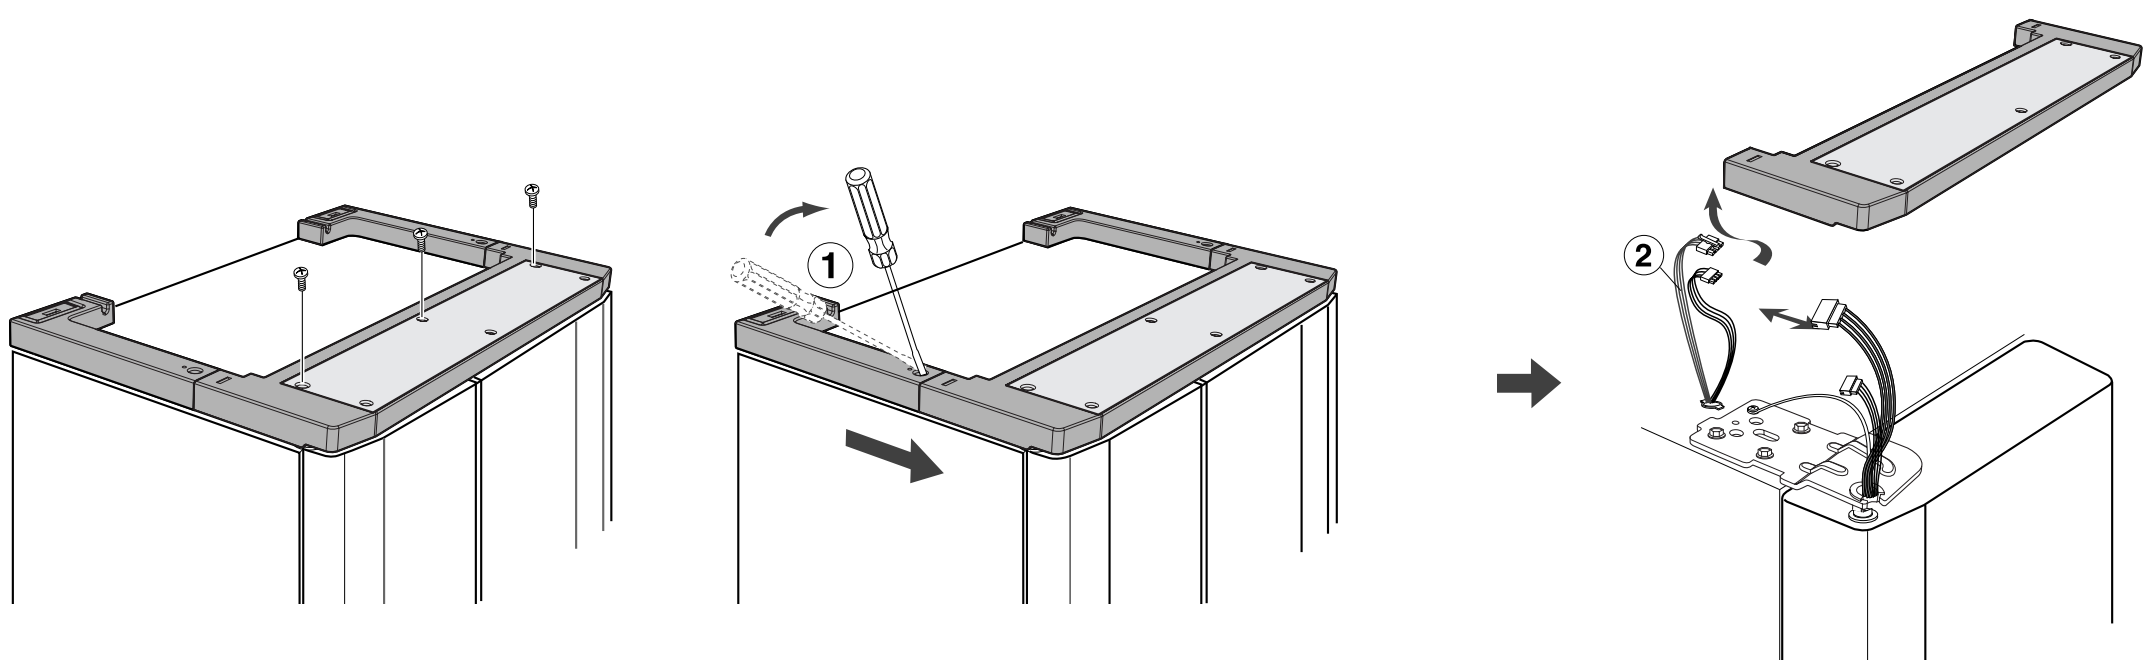

2) Fjern hengselskruene (③) og jordingsskruen (④) mot urviseren, og ta av den øvre hengselen (⑤) langs pilen (⑥).
Vær forsiktig når du fjerner døren slik at den ikke faller på deg.

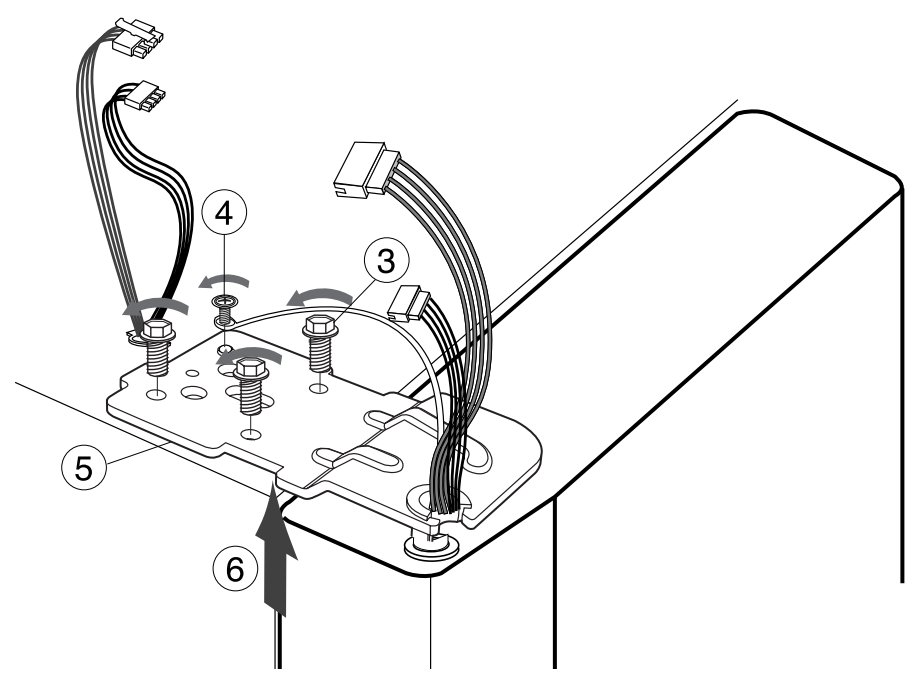


3) Fjern døren fra den nedre hengselen (⑦) ved å løfte døren forsiktig (⑧).

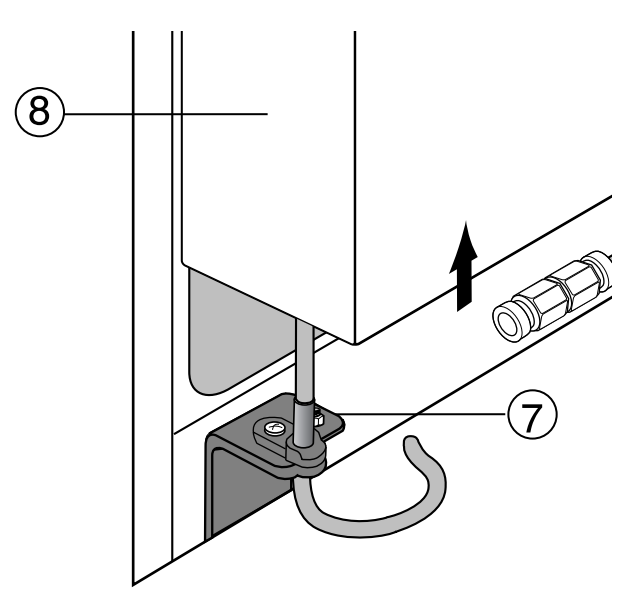


FJERNE KJØLESKAPDØRENE

Fjerne kjøleskapdøren


1) Koble fra ledningene (①).

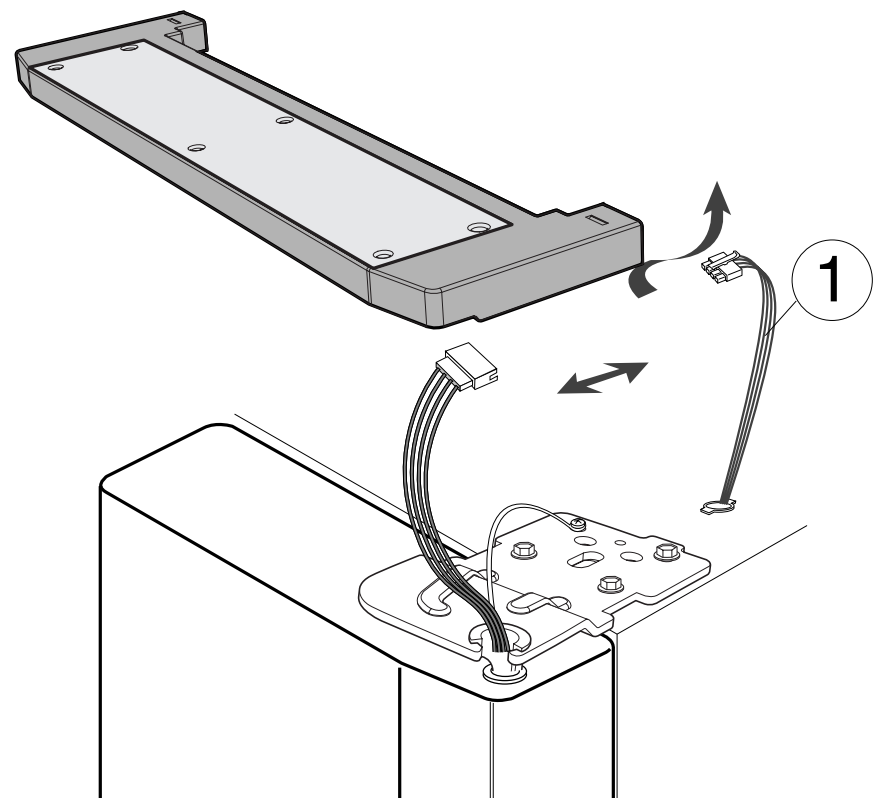


2) Fjern hengselskruene (②) og jordingsskrue (③) mot urviseren, og ta av den øverste hengselen (④) i pilens retning (⑤). Vær forsiktig når du fjerner døren slik at den ikke faller på deg.

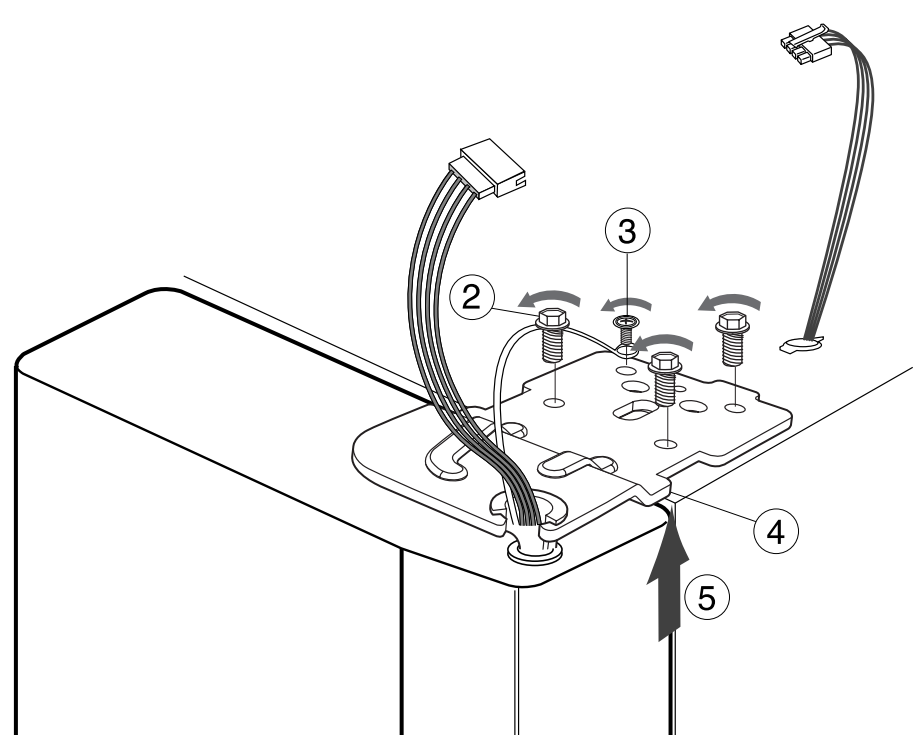

3) Fjern døren fra den nedre hengselen (⑥) ved å løfte døren forsiktig (⑦).

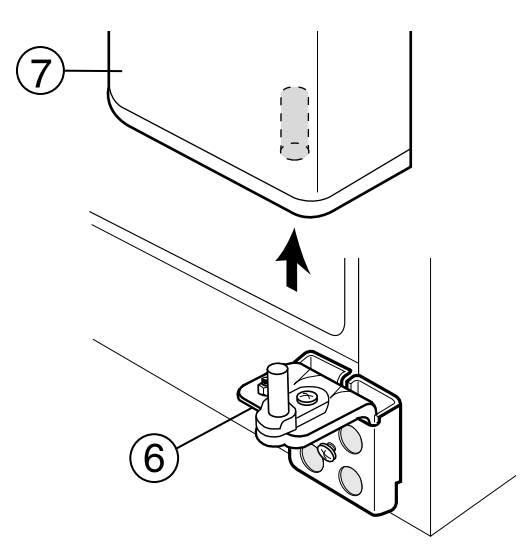

4) Fjern den nedre hengselen (⑧) fra den nedre klammehengselen (⑨) ved å løfte den nedre hengselen (⑧) i pilens retning.

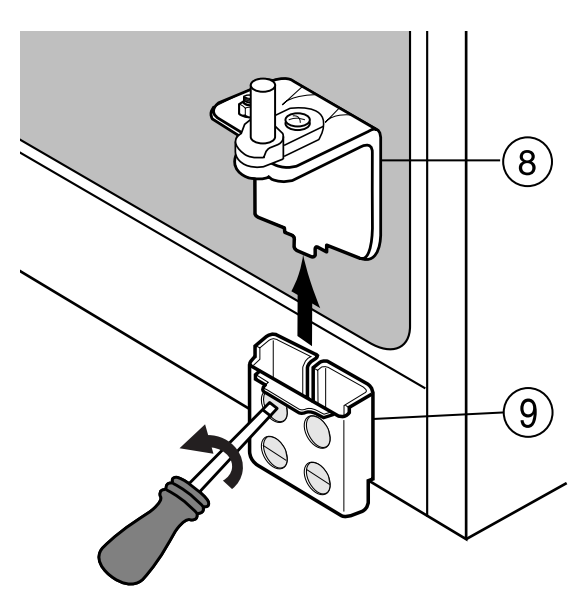


MERK

- Når du har demontert fryser-/kjøleskapsdøren, flytter du den til det stedet der du skal remontere den senere.


FESTE KJØLESKAPSDØRENE IGJEN

Feste fryserdøren igjen


1) Fest fryserdøren ved å føre inn slangen (①) i den nedre siden av døren i den nedre hengselen (②) og ved å dra slangen ned.

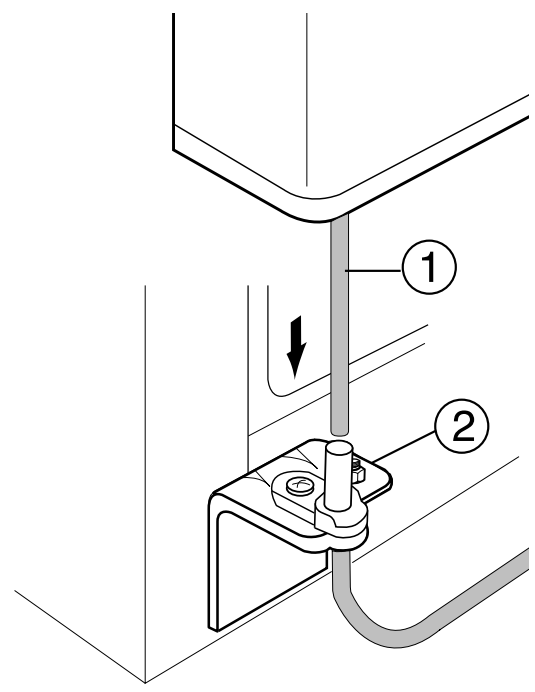


2) Før den øvre hengselslangen (③) inn i hullet (④). Etter å ha stilt inn det øvre hengselhullet (⑤) med hullet i skapet (⑥). Fest boltene (⑦) og skruen (⑧) med urviseren.

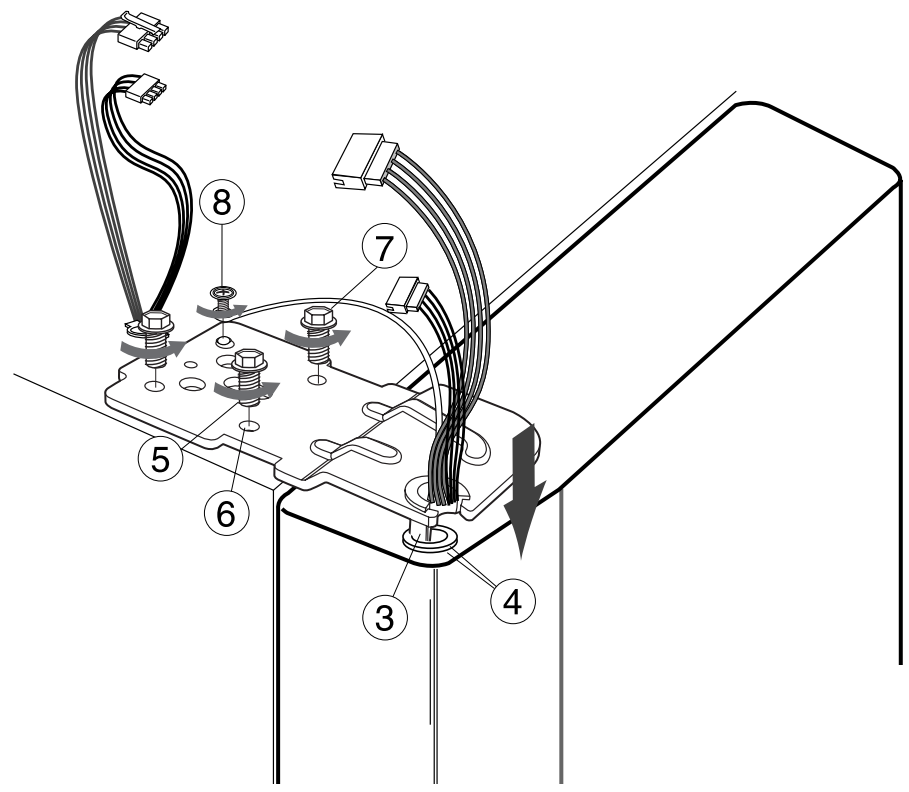

3) Koble til ledningene.

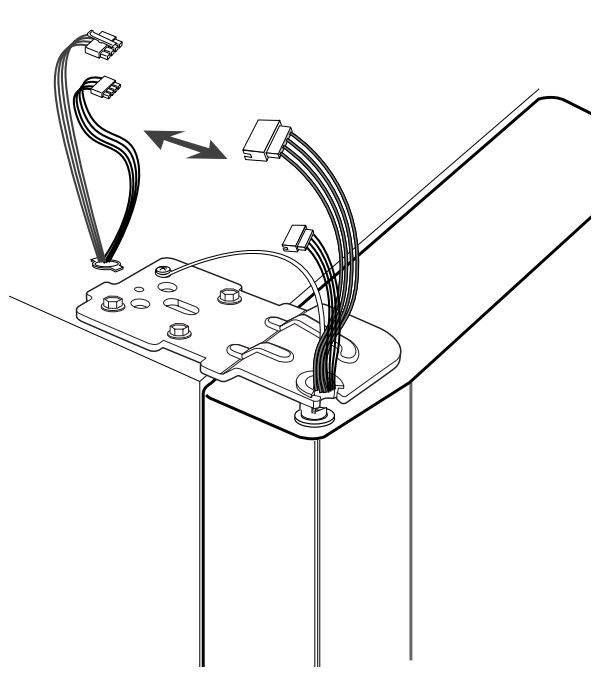


4) Sett framdelen av det øvre hengselsdekslet (⑨) på framdelen av den øvre hengselen (⑩) og fest igjen fra framsiden av det øvre hengseldekslet først.

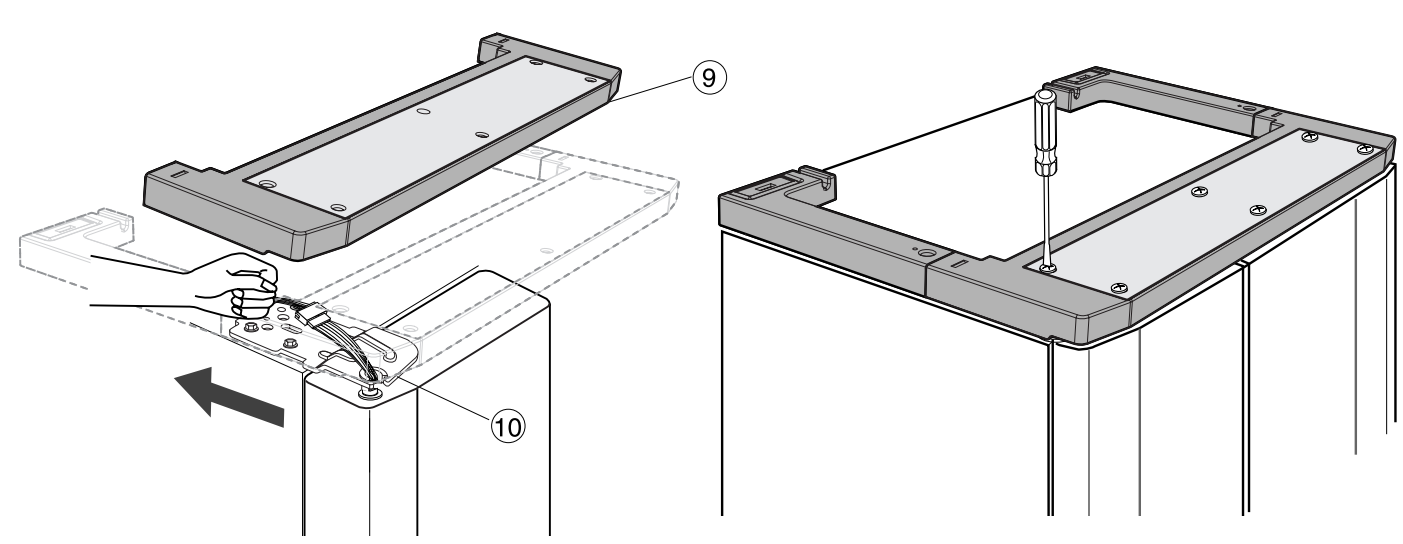


FESTE KJØLESKAPSDØRENE IGJEN

Feste kjøleskapdøren igjen


1) Før den nedre hengselen (①) inn i nedre hengselk-lamme (②).

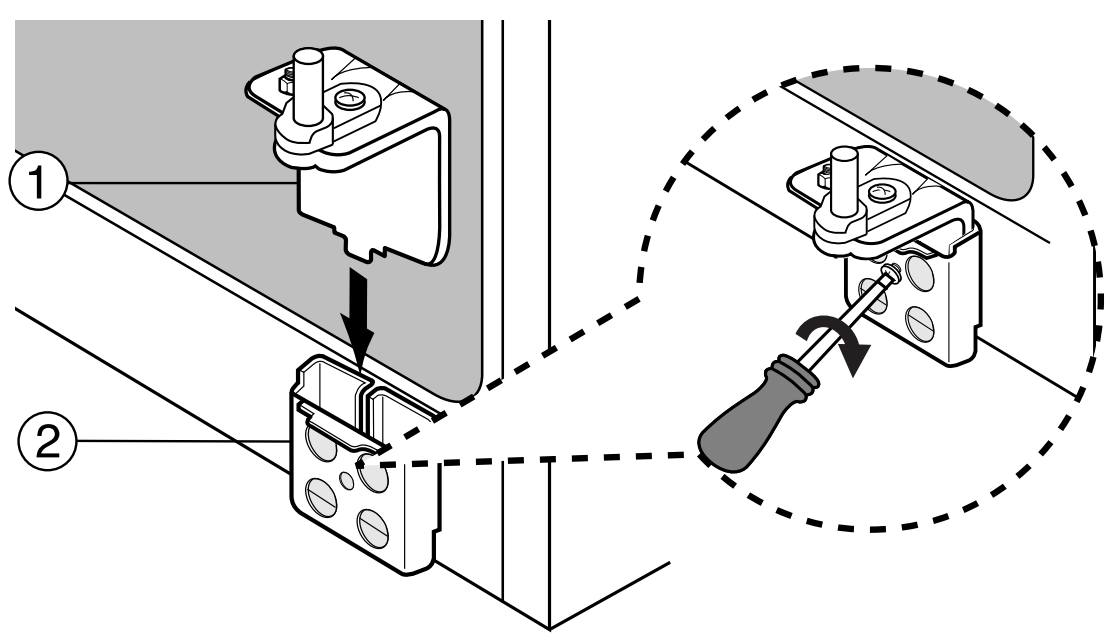


2) Plasser hullet i kjøleskapdøren (③) over den nedre hengselen (④).

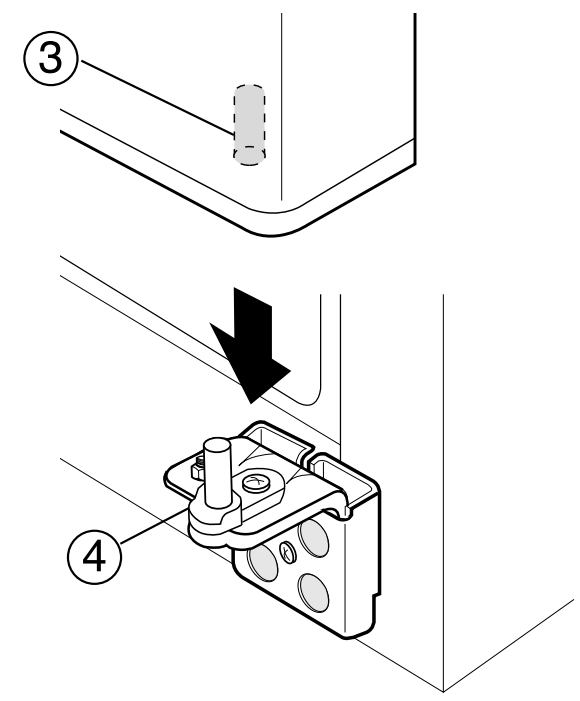


3) Før den øvre hengselstangen (⑤) inn i hullet (⑥). Etter å ha stilt inn det øvre hengselhullet (⑦) med hullet i skapet (⑧). Fest hengselskruene (⑨) og skruen (⑩) med urviseren.

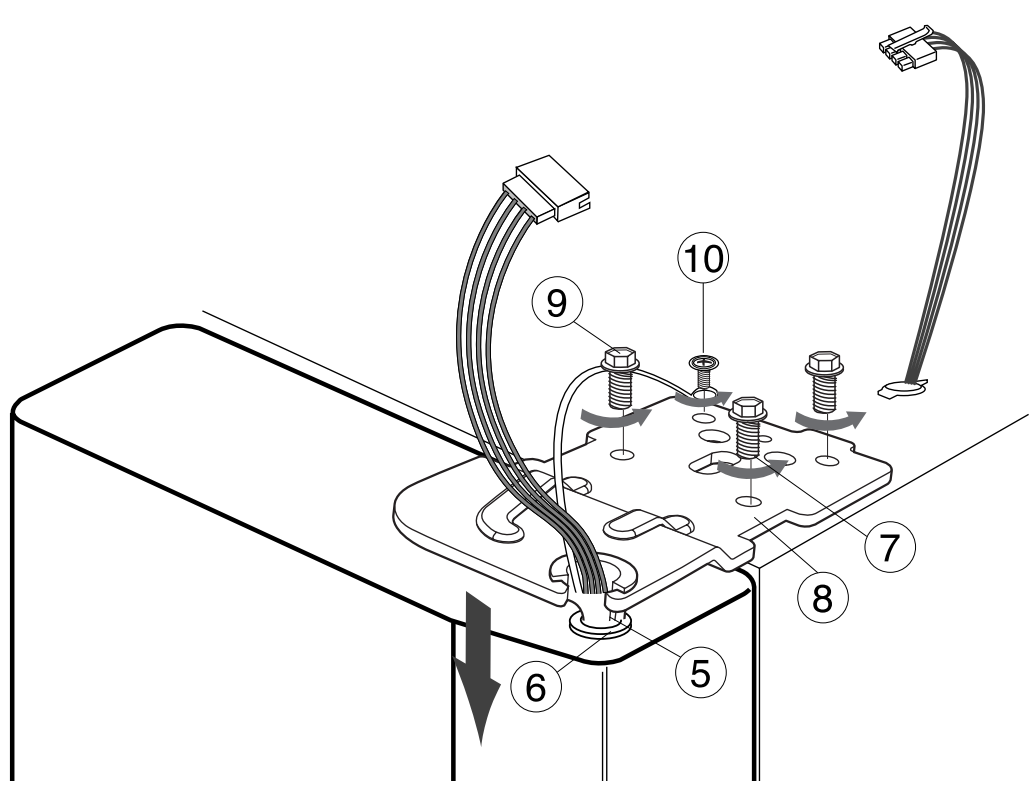

4) Koble til ledningene.

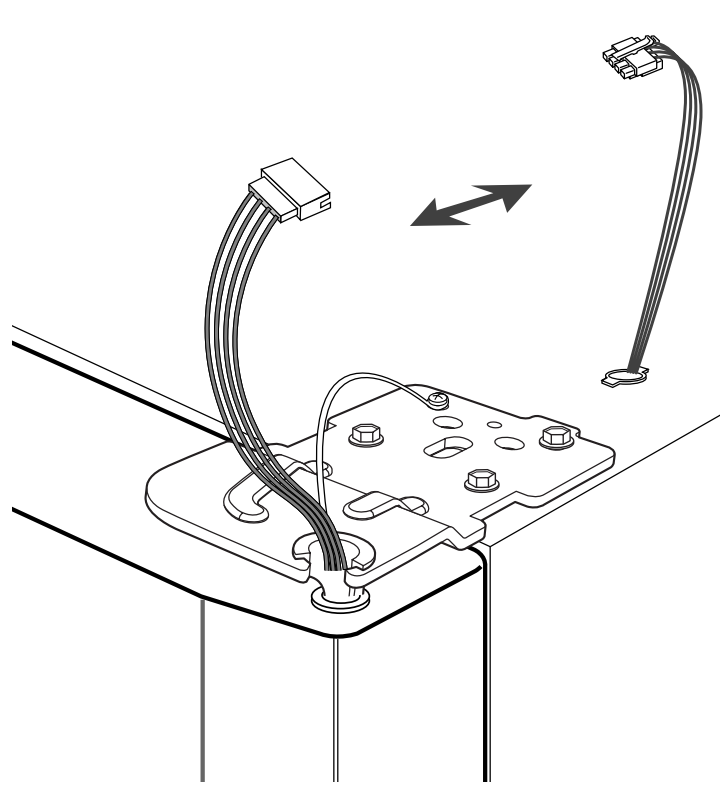


5) Sett framdelen av det øvre hengseldekslet (⑪) på framdelen av øvre hengsel (⑫) og fest det igjen fra foran på det øvre hengseldekslet.

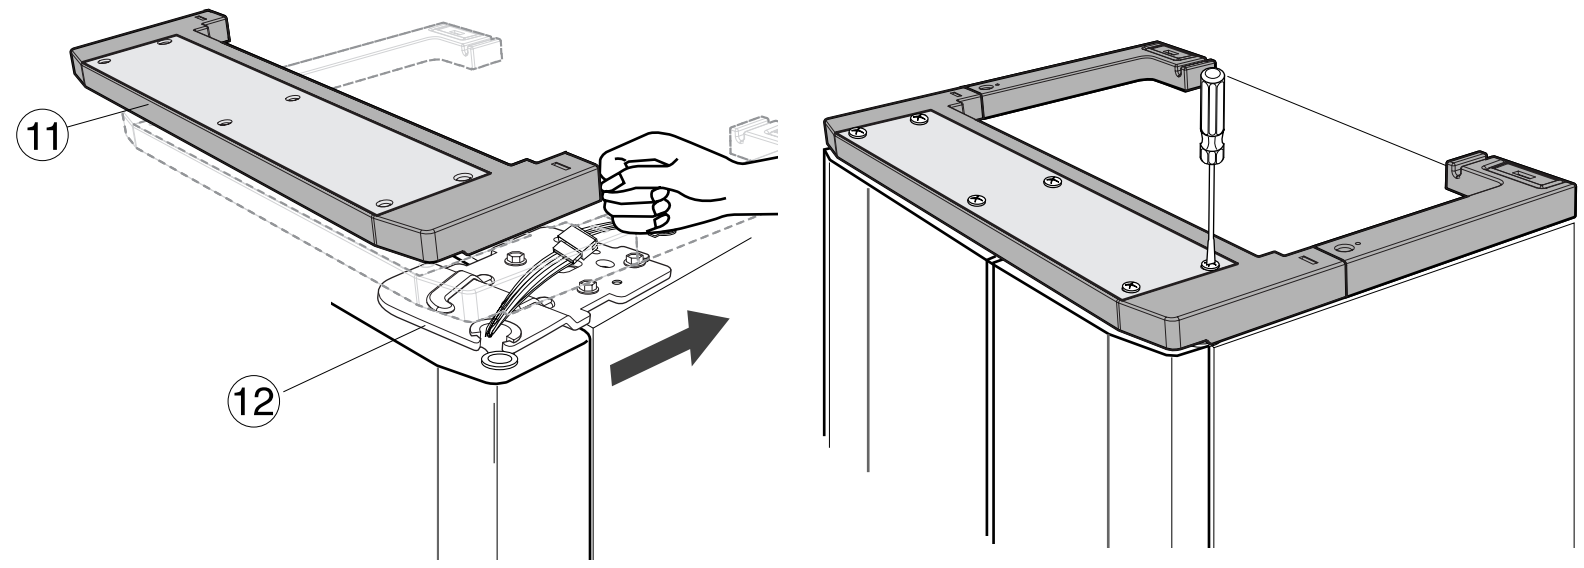

FESTE KJØLESKAPDØRENE IGJEN


Feste vannrøret igjen

1) Samtidig som du trykker foran på koblingen (②), fører du vannledningen (①) inn i koblingen.

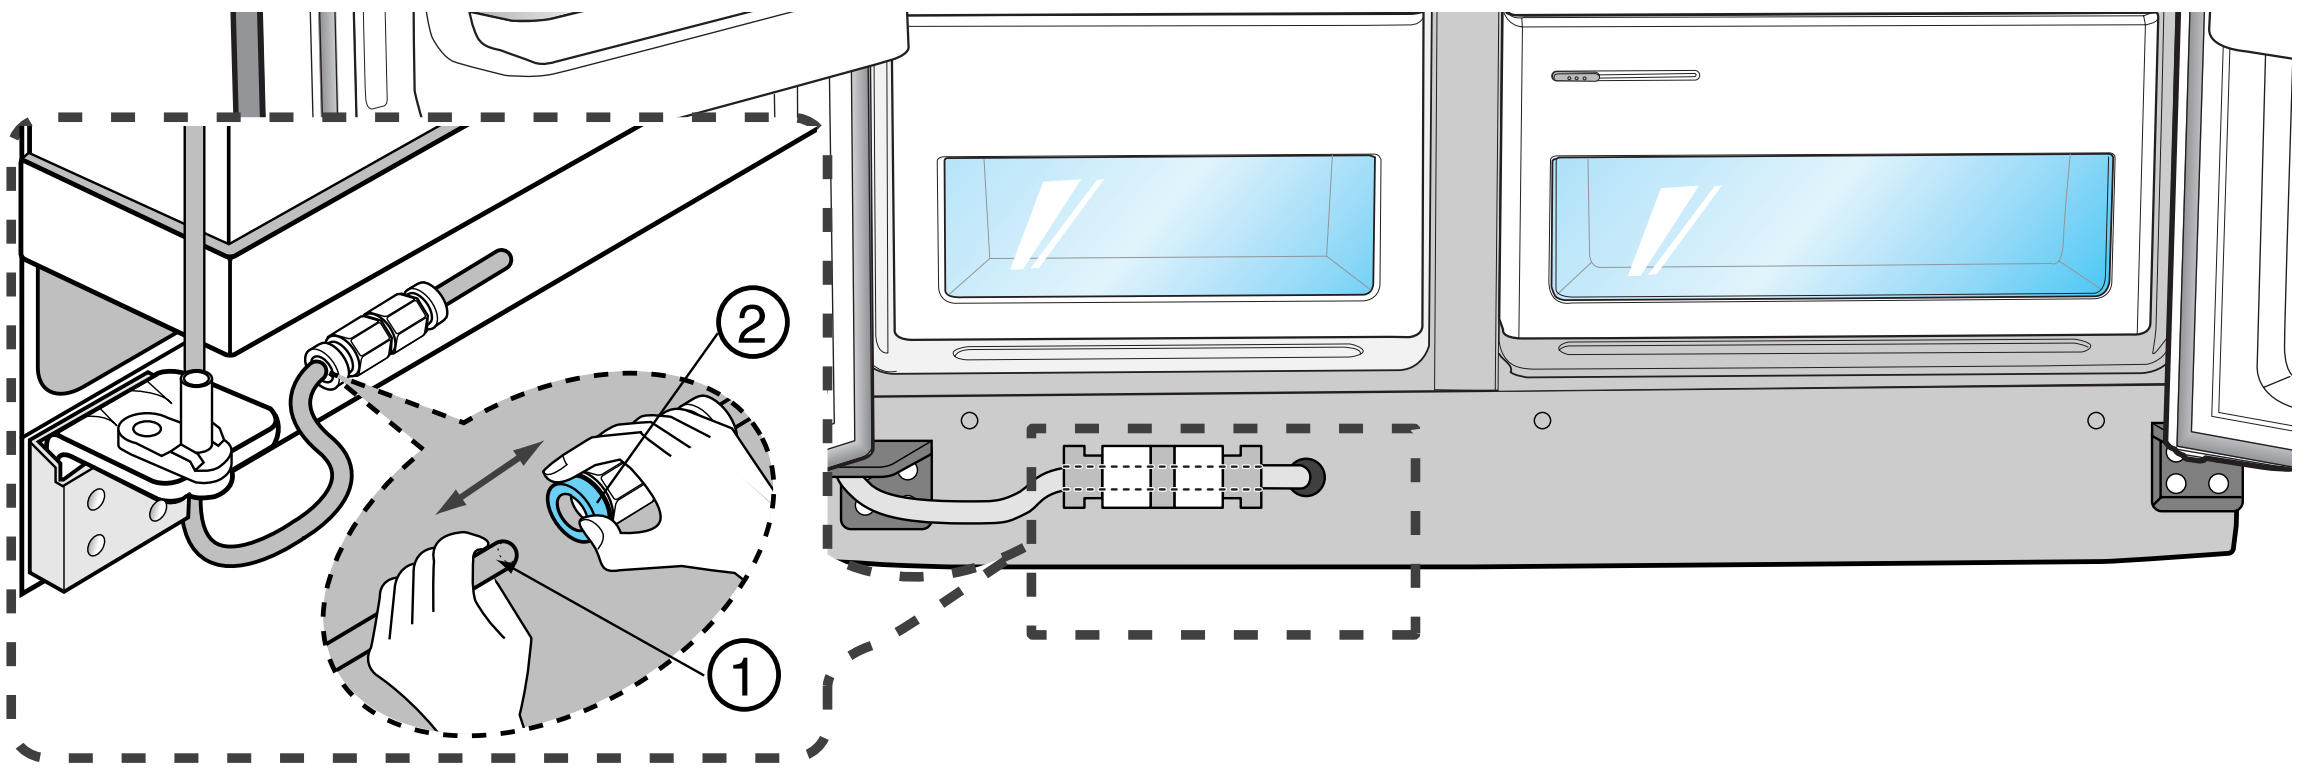

Feste frontbendekselet (valgfritt)

Sett på frontbendekslet ved å dreie de tre skruene med uvriseren, som vist på tegningen.

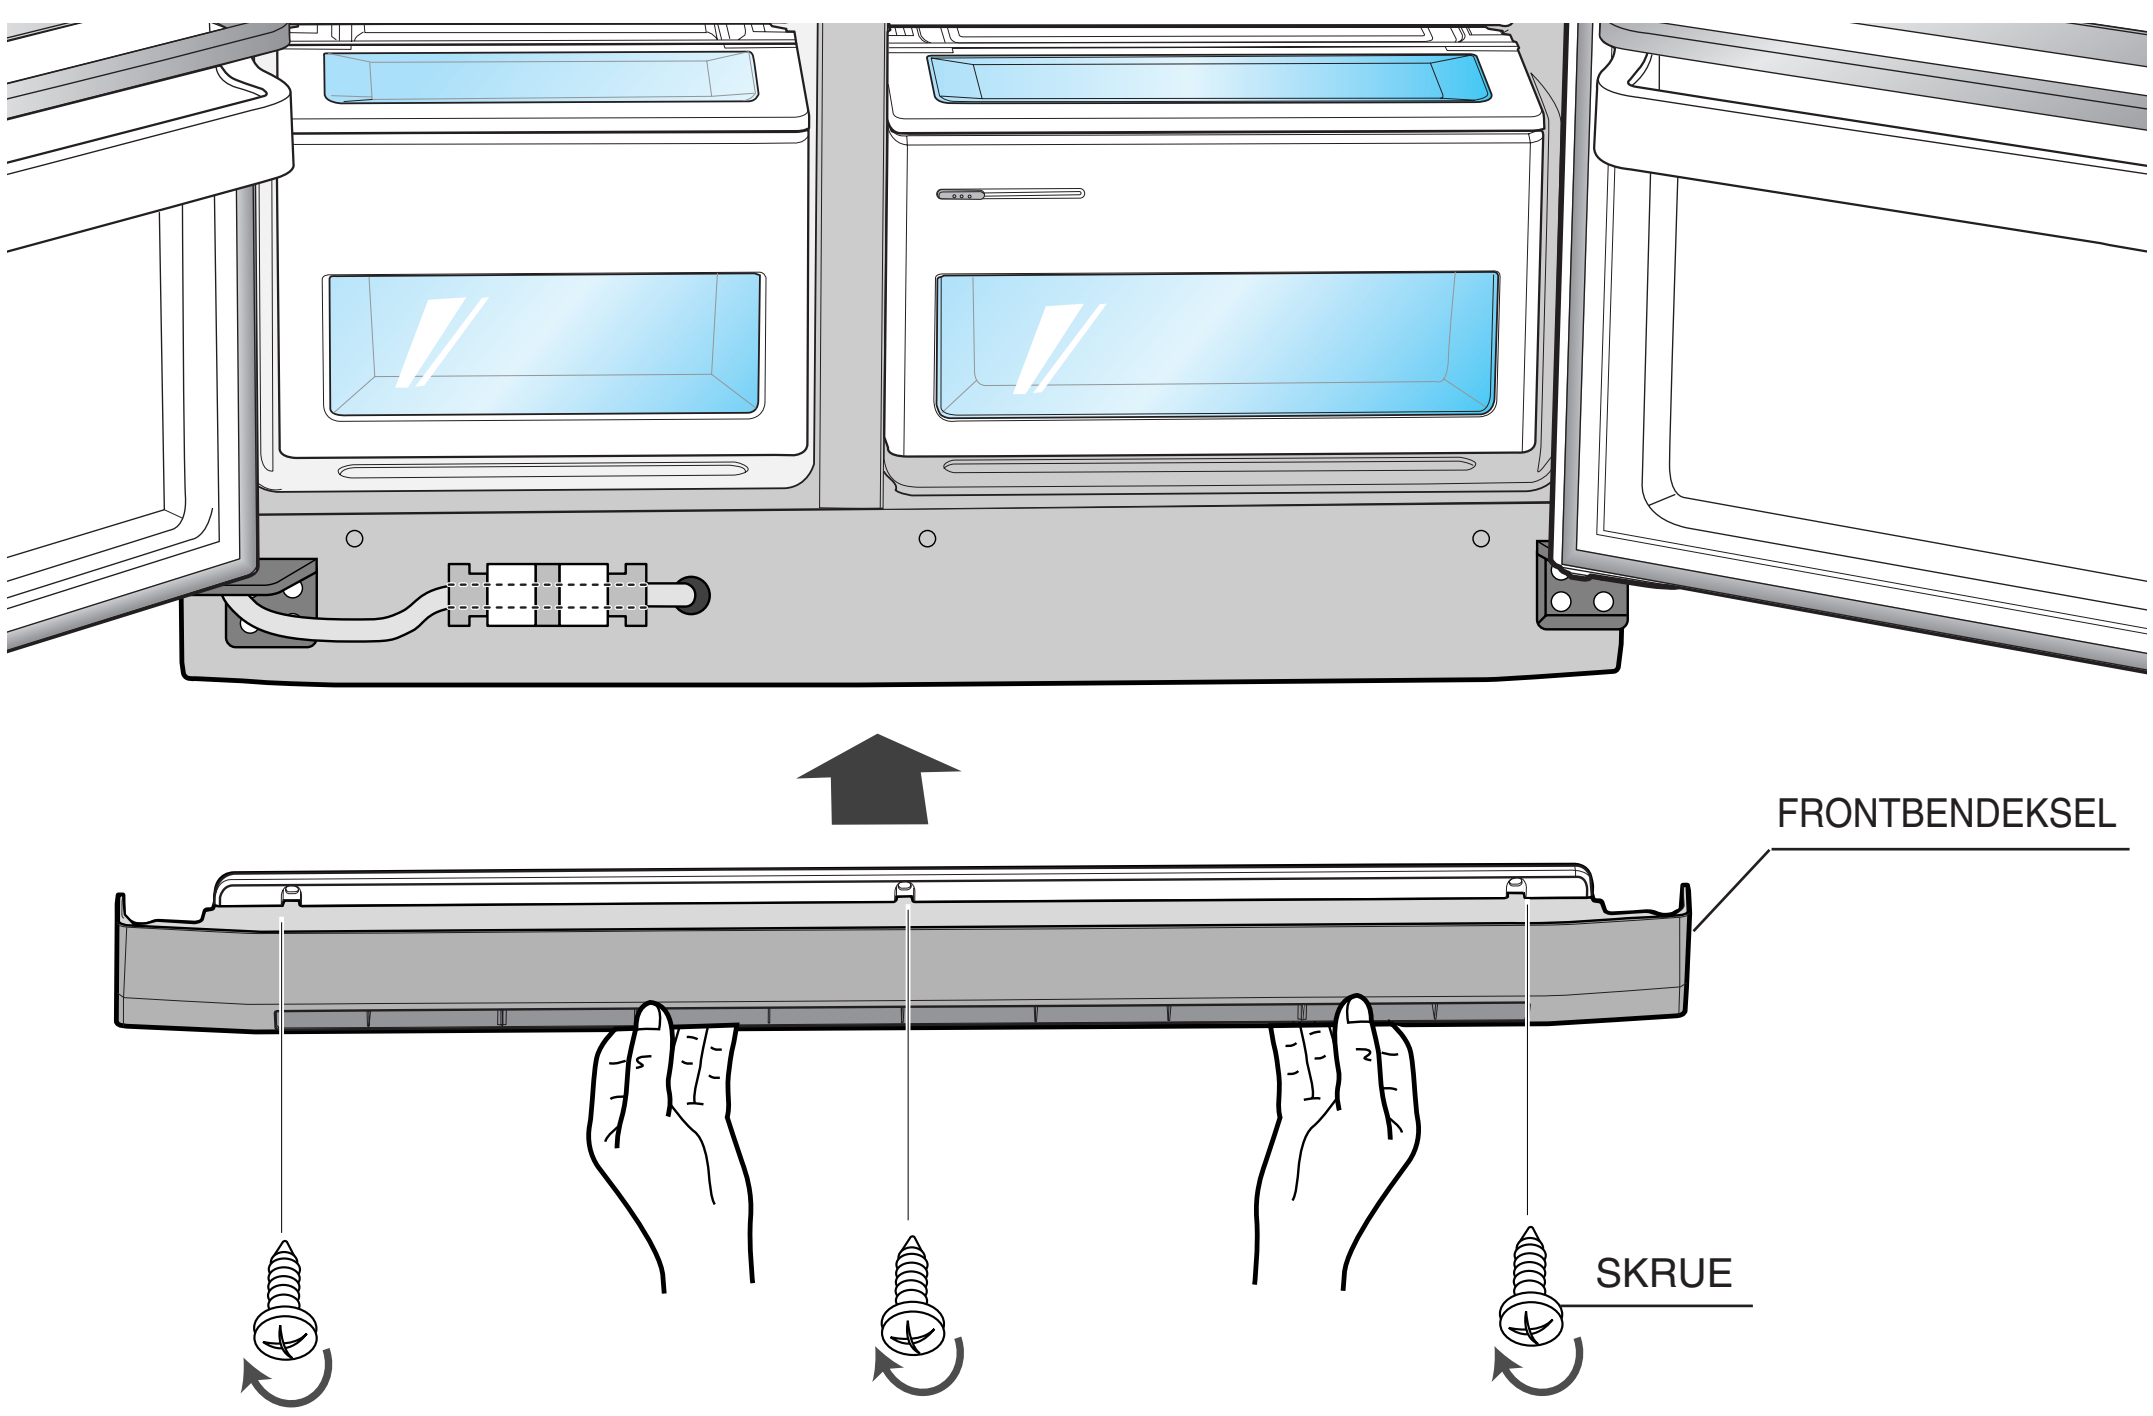


INSTALLASJONSANVISNINGER

JUSTERE KLARINGEN MELLOM DØRENE


Pass først på at kjøleskapet står plant

Dørene vil bli ujevne hvis ikke kjøleskapet er plant.


Tilfelle 1) Fryserdøren er lavere enn kjøleskapdøren

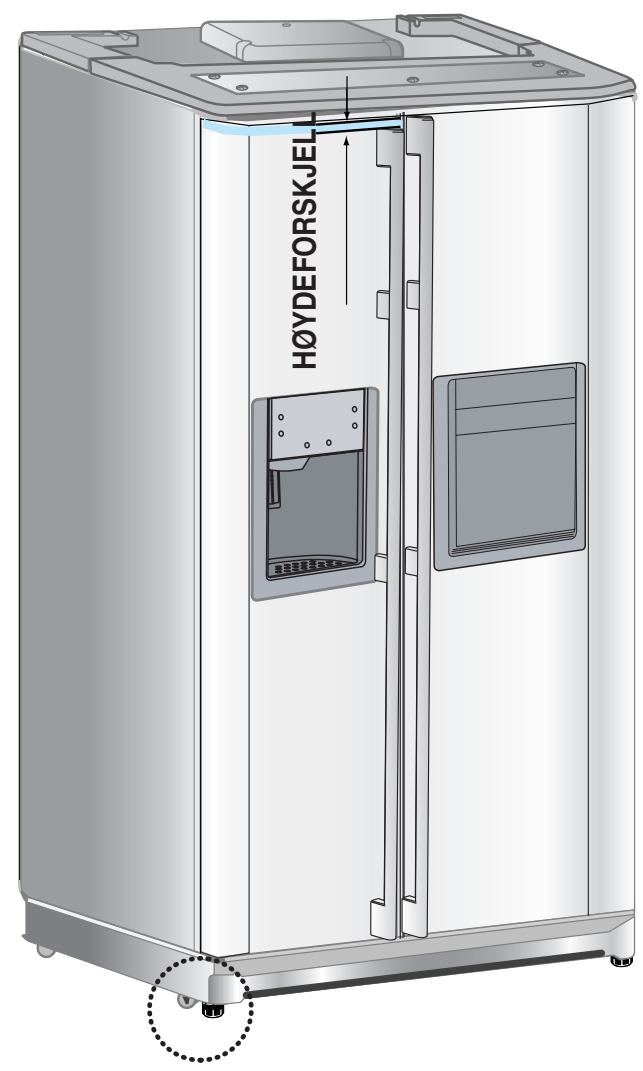


Før inn et rett skrujern (-) (①) inn i en åpning i kontrollarmen (②), drei den med urviseren og gjør kjøleskapet plant.

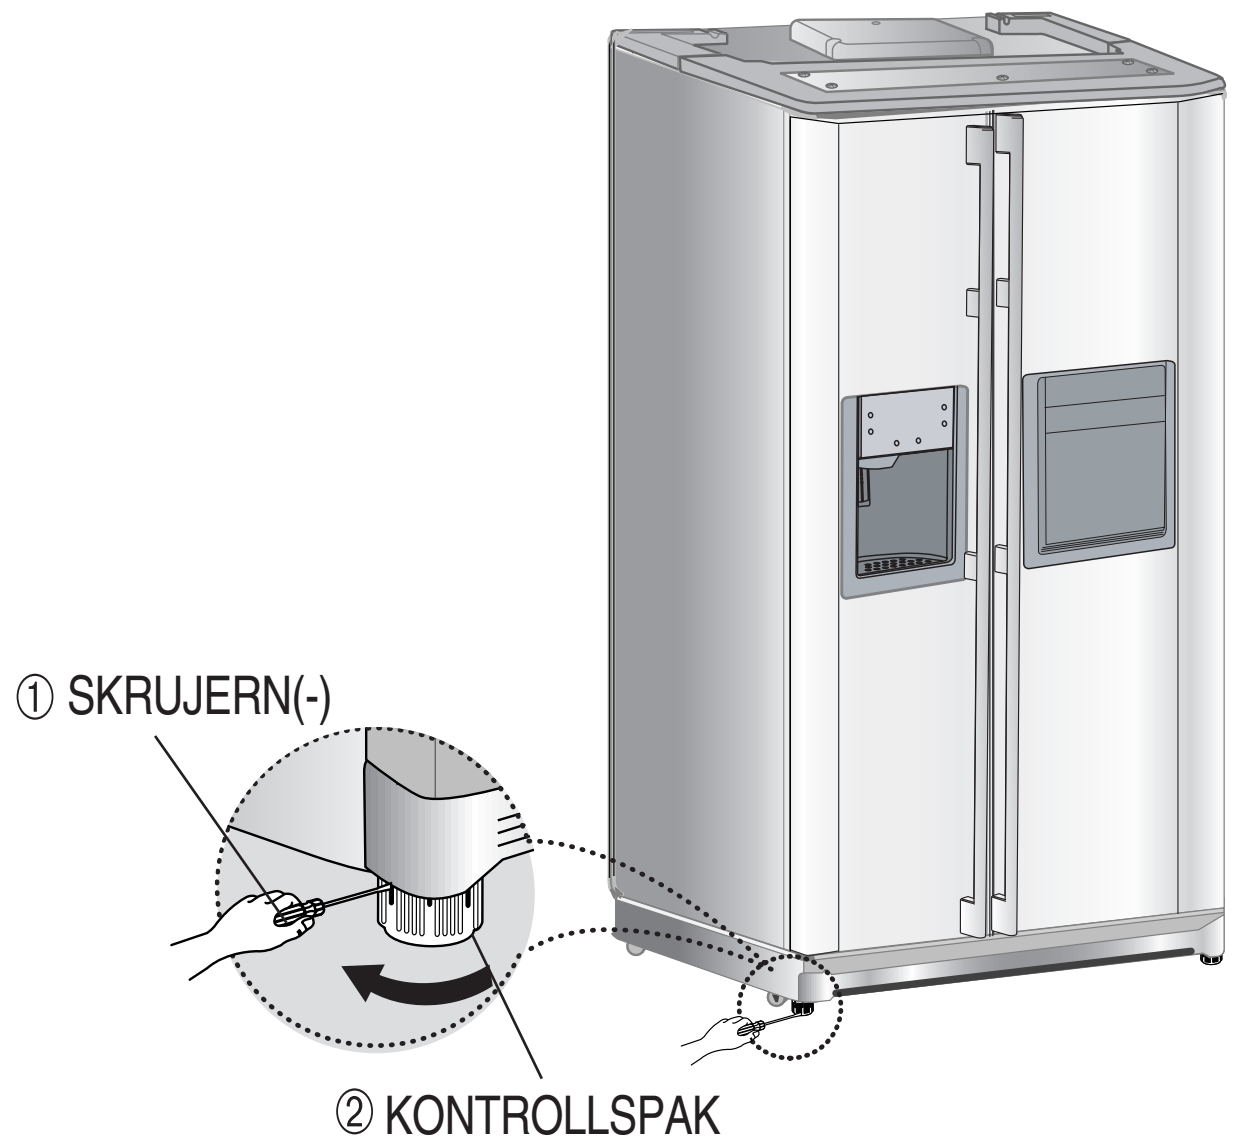

Tilfelle 2) Fryserdøren er høyere enn kjøleskapdøren

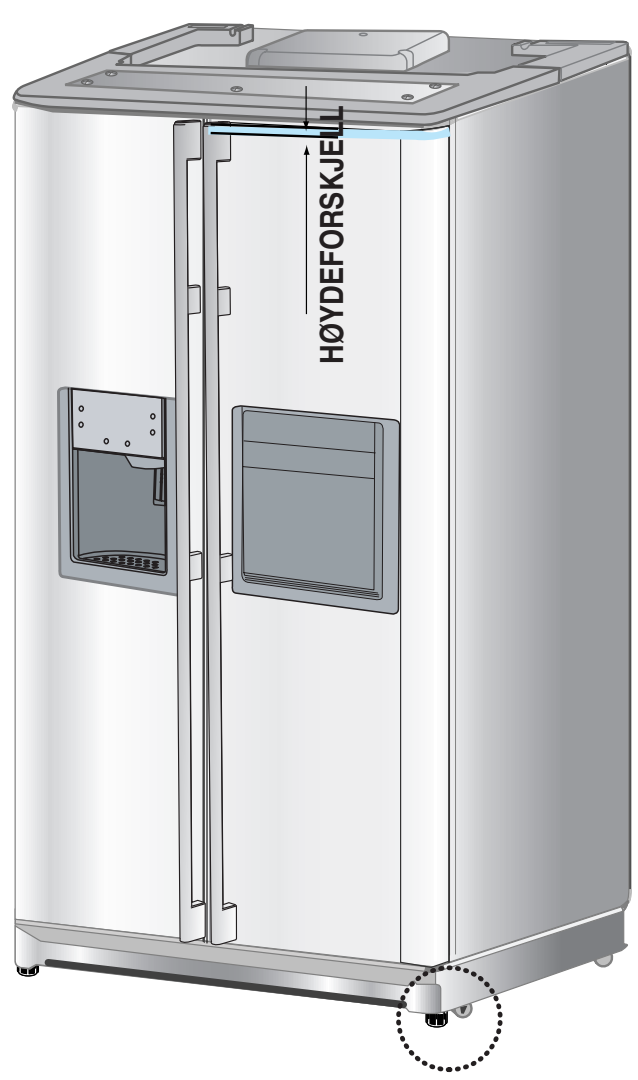

Før inn et rett skrujern (-) (①) inn i en åpning i kontrollarmen (②), drei den med urviseren og sett kjøleskapet plant på underlaget.

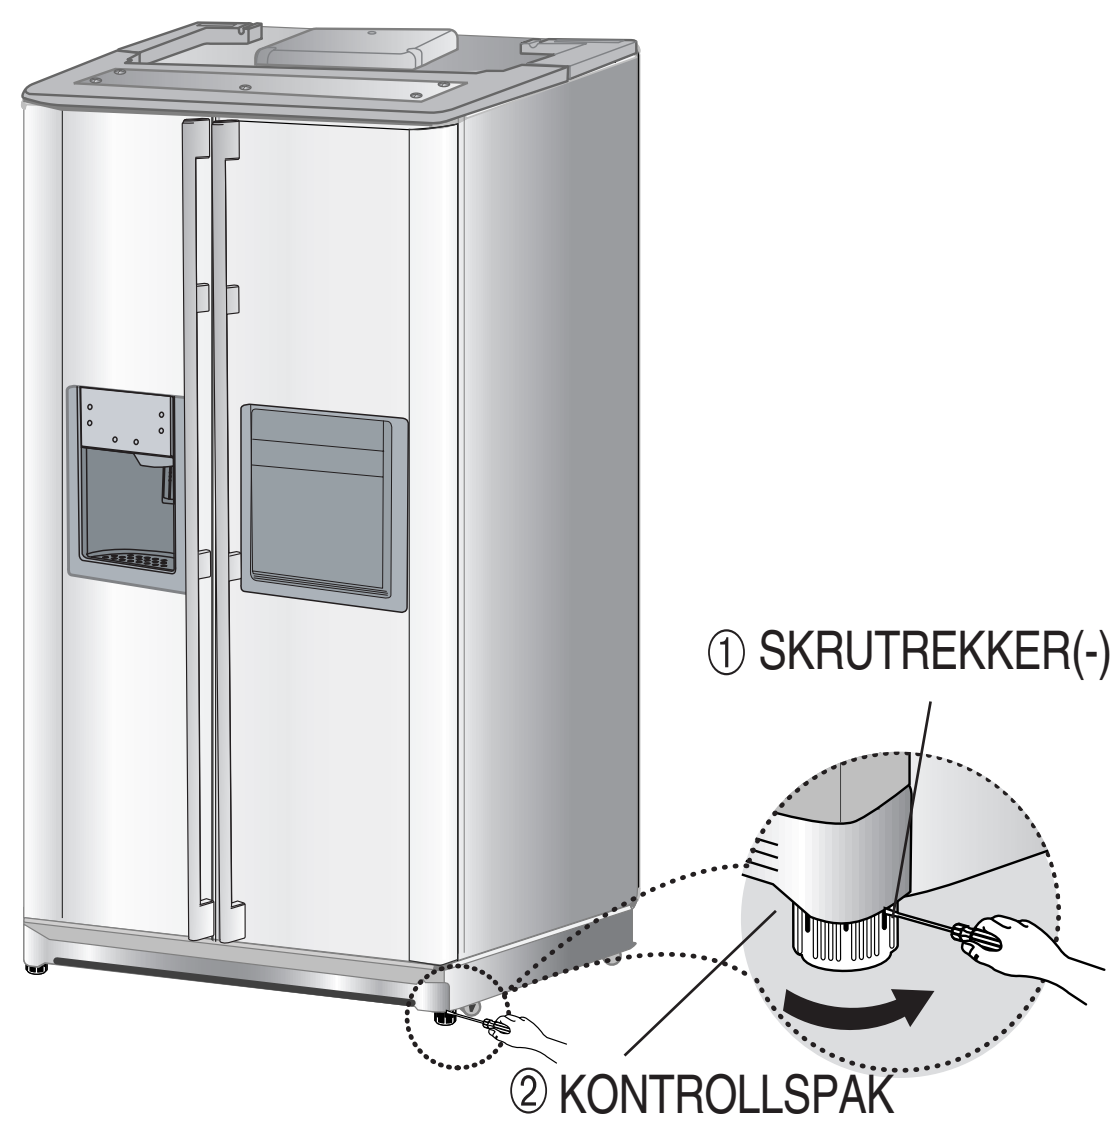


MERK

Gjør ingen små justering ved å dreie på kontrollspaken. Se neste side.

JUSTERE KLARINGEN MELLOM DØRENE

Foreta små justeringer mellom dører


Hvis døren på fryseren er lavere enn kjøleskapsdøren.

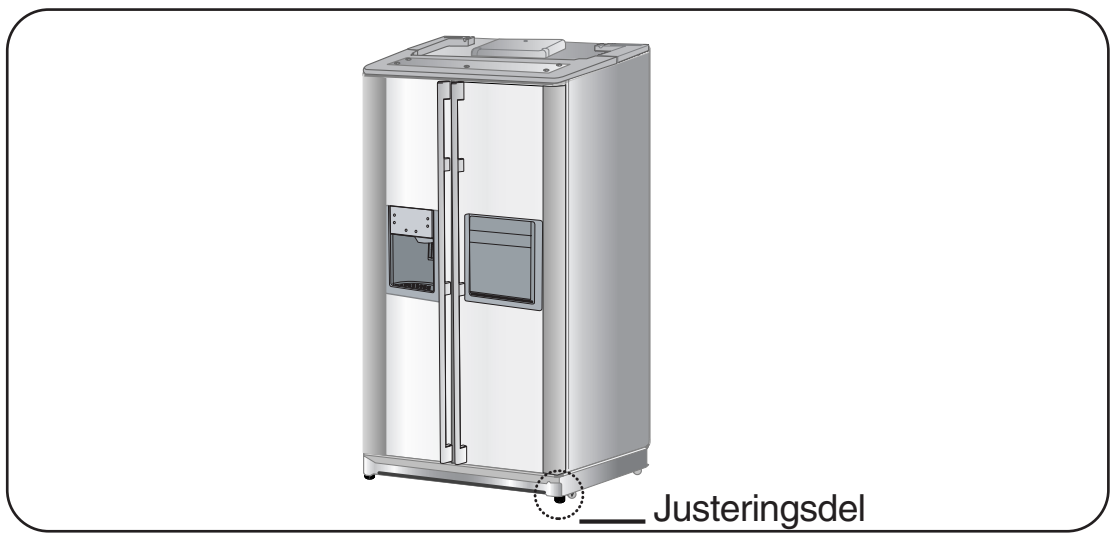

Åpne dørene og juster dem på følgende måte:


1) Løsne mutteren (①) på nederste hengsel til øverste ende av bolten (②).

MERK Når du løsner mutteren(①), bruk vedlagte sekskantskrunøkkel (③) til å dreie bolten (②) litt mot urviseren. Løsne på mutteren (①) med fingeren.

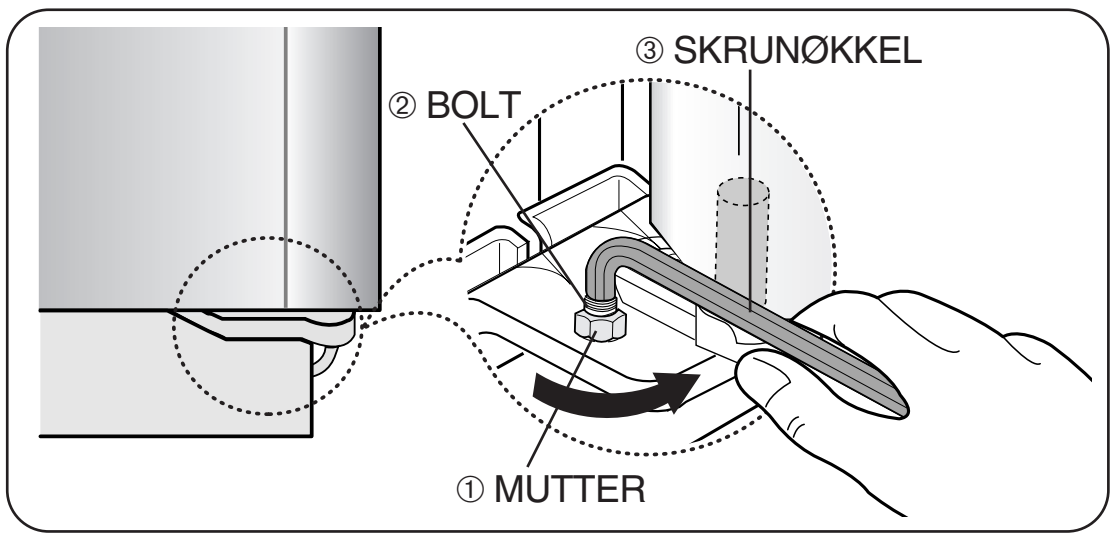


2) Juster høydeforskjellen mellom dørene ved å dreie bolten (②) med urviseren ( ) eller mot urviseren ( ).

MERK Når du dreier den med urviseren ( ), går døren opp.

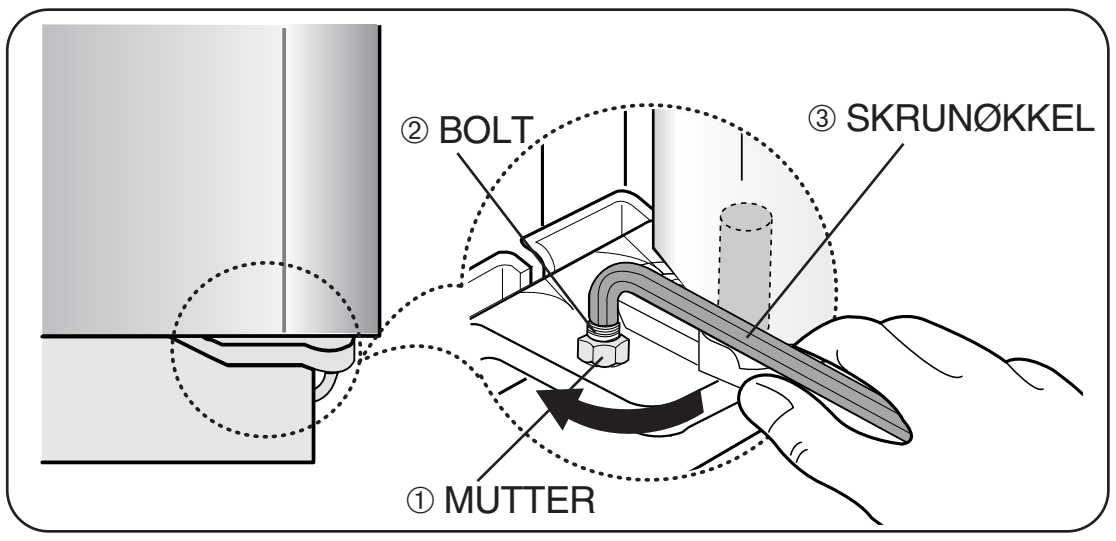

3) Når dørene er justert, dreies mutteren (①) med urviseren ( ) til nedre ende av bolten, og deretter strammes bolten igjen med skrunøkkelen (③) for å feste mutteren (①).

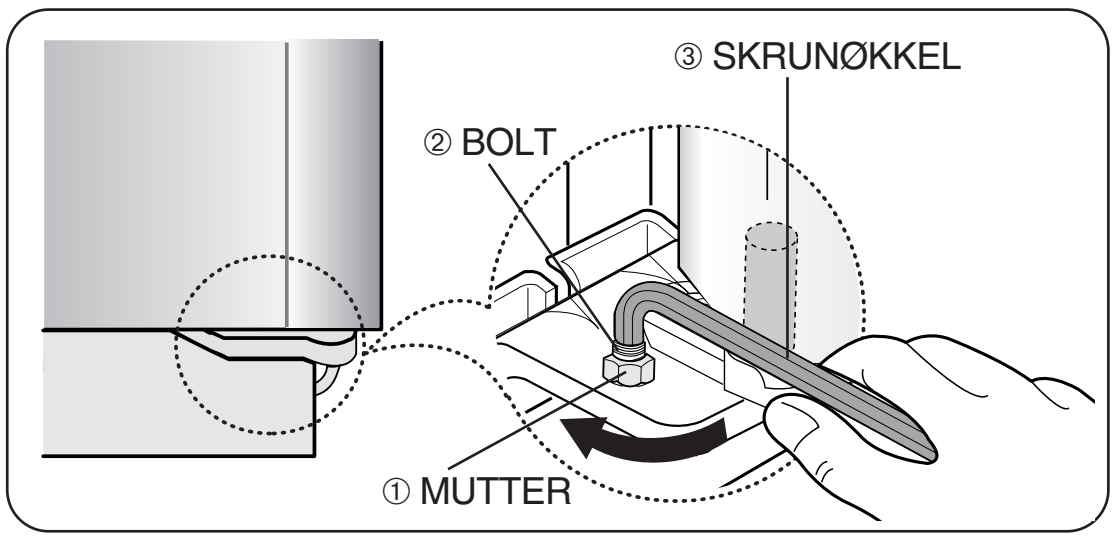

MERK Hvis du ikke fester mutteren (①) godt, kan bolten (②) løsne.

INSTALLASJONSANVISNINGER

SJEKKE VANNDISPENSERLEDNINGEN (VALGFRITT)

1) For at ismaskinen skal fungere riktig, kreves et vanntrykk på 1,4 ~ 10 kgf/cm^2 (0,14 ~ 9,8Mpa, 19,9 ~ 142,2 psi, 1,37 ~ 9,8 bars).
   Innenfor dette området kan et pappbeger på 100 cc fylles på 10 sekunder.


2) Vannfilteret fjerner partikler. Det steriliserer ikke eller ødelegger ikke mikroorganismer.

3) Hvis kjøleskapet er installert i et område med lavt vanntrykk (mindre enn 1,4kgf/cm^2 , 0,14 Mpa, 19,9 psi,1,37bars), bør du installere en hjelopepumpe for å kompensere for det lave trykket.

4) Sørg for at vannbeholderen inne i kjøleskapet er ordentlig fylt fra utgangspunktet. trykk på vanndispenserspaken til vannet renner ut.

MERK Du kan kjøpe et universalt vannforsyningssett hos din forhandler. Kjøleskapets produsent anbefaler at du bruker et vannforsyningssett med kobberrør.

Sjekke delene

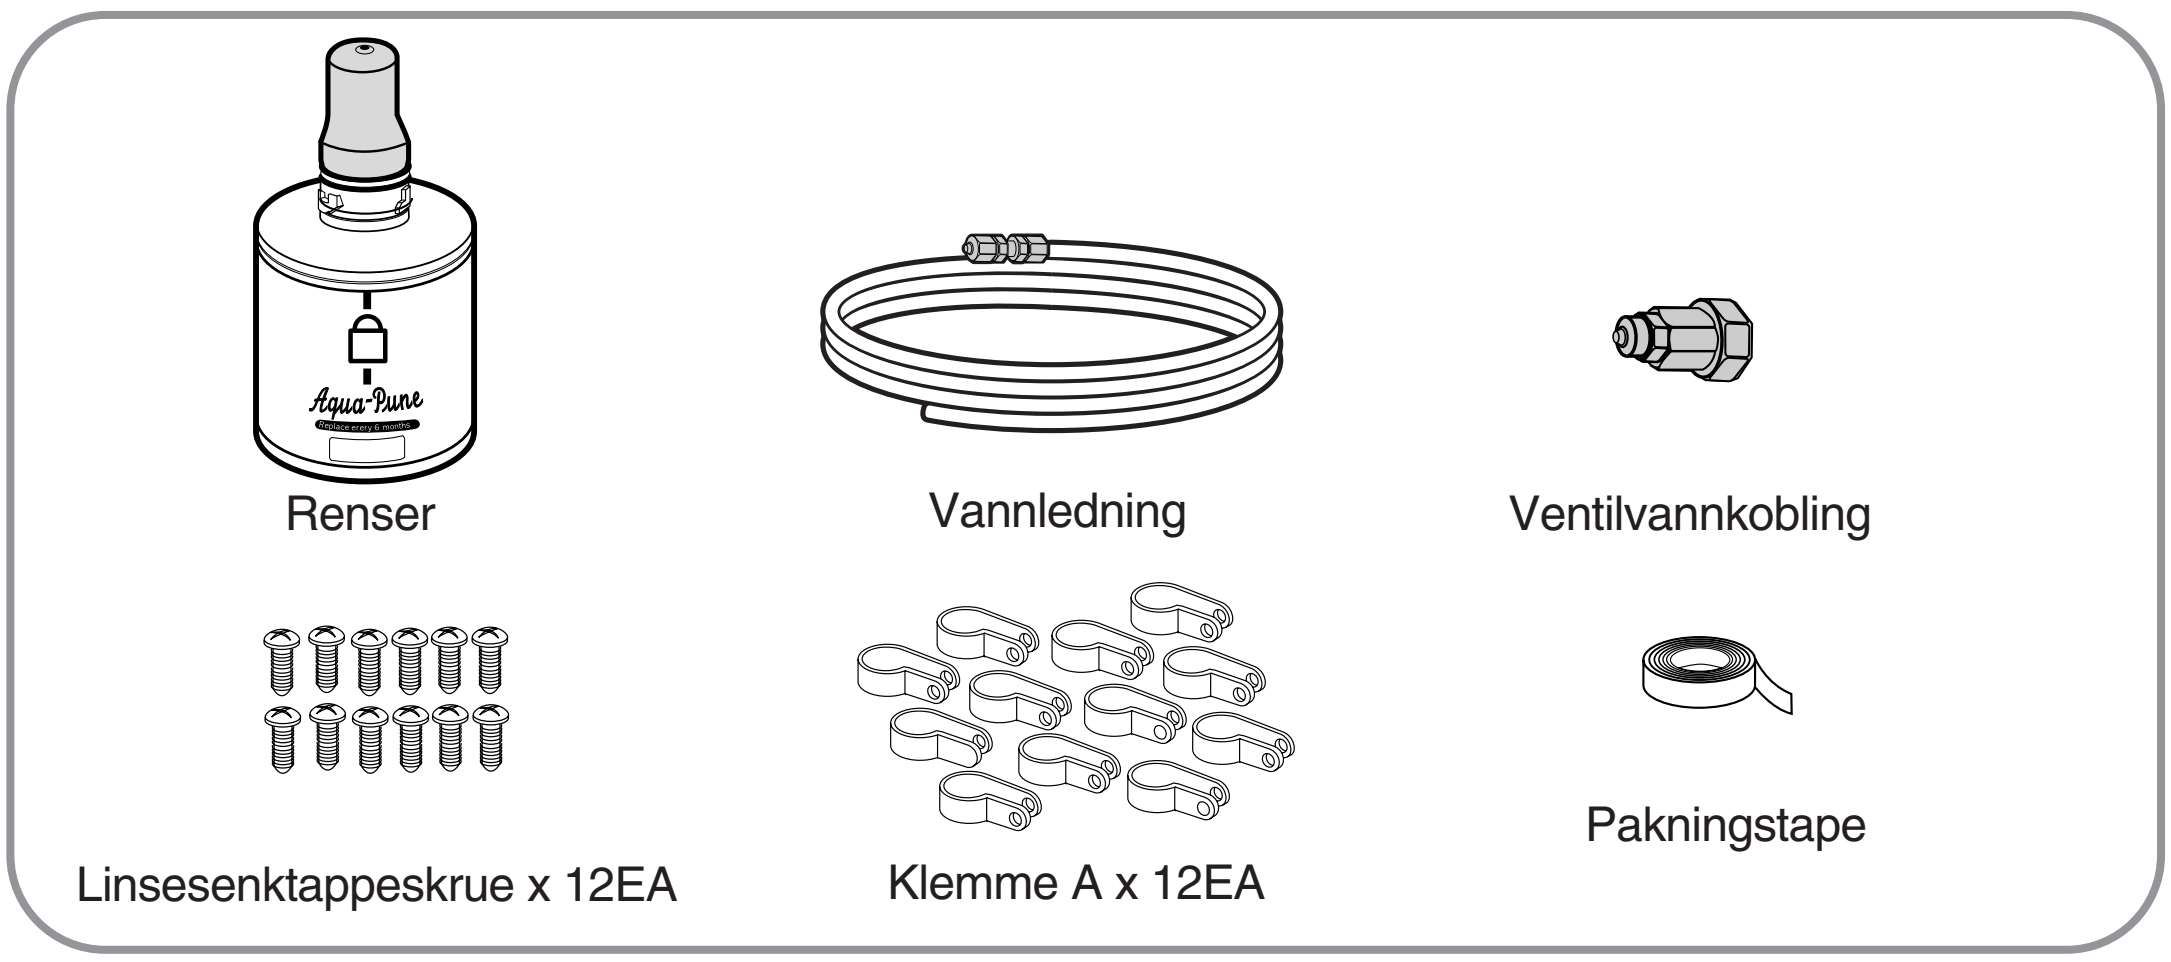


(Kobling vannfiltersammensetning)

INSTALLERE VANNDISPENSERLEDNINGEN

(Tilfelle 1)

Koble til vannforsyningsledningen

- Steng av hovedvannforsyningsledningen og slå av ismaskinen.
- Finn nærmeste vannledning for kaldt drikkevann.
- Følg instruksjonene i ismaskininstallasjonssettet.

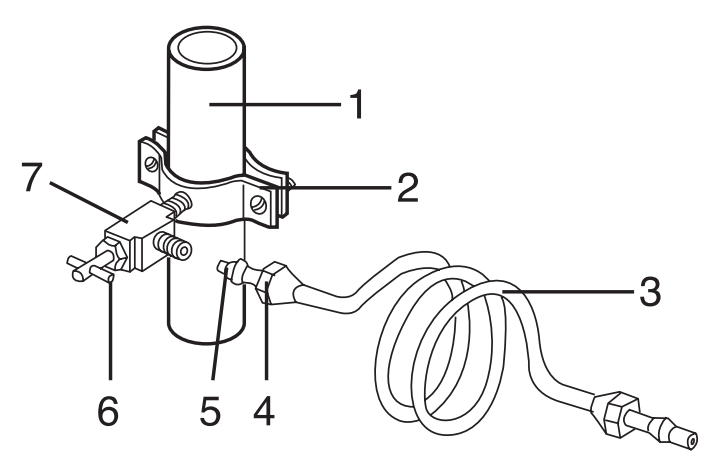


1. Kaldvannsledning
2. Rørklemme
3. Kobberledning (eller plast)
4. Kompresjonsmutter
5. Kompresjonshylse
6. Avstengingsventil
7.Pakningsmutter

INSTALLERE VANNDISPENSERLEDNINGEN

Koble vannledningen til kjøleskapet

- Sett kompresjonsmutteren og plastbøssingen over plastrøret.
- Etter at du har ført inn hylsen, strammes kompresjonsmutteren til 1/4” kompresjonstilpasning (sammenslutning).

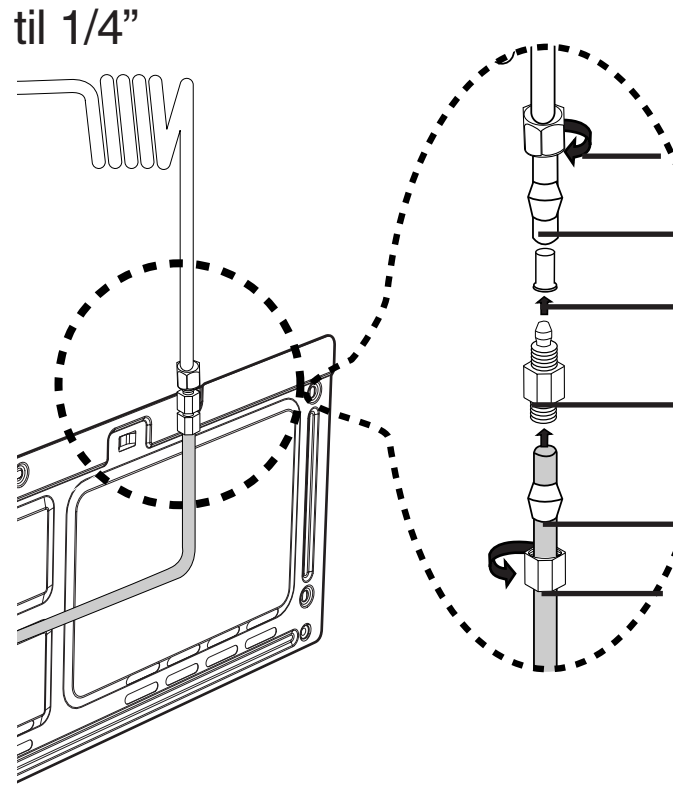

MERK: Ikke stram kompresjonsmutteren for mye.

- Sett kompresjonsbøssingen og mutteren på kobber (eller plast)-røret som vist. Stram kompresjonsmutteren på kompresjonstilpasningen (sammenslutning).
- Skru på vannet og sjekk om det er lekkasje.

MERK: Vannledningen må bare kobles til drikkevann

(Tilfelle 2)

Sjekk vannforsyningsledningen


Koble til vannledningen med kobling og tappekran.
- Lukk hovedvannkranen.
- Koble kobling “A” til tappekranen.
- Hver enkelt kobling skal være beskyttet med tetningstape.

FORSIKTIG

Vannledningen må være koblet til kaldtvannsrøret. Hvis den er koblet til varmt-vannsrøret, kan det føre til at renseren ikke fungerer som den skal.

GARANTIINFORMASJON

Denne vannledningsinstallasjonen dekkes ikke av kjøleskapets eller ismaskinens fabrikantgaranti. Følg disse instruksjonene nøye for å minimere risikoen for kostbar vannskade.

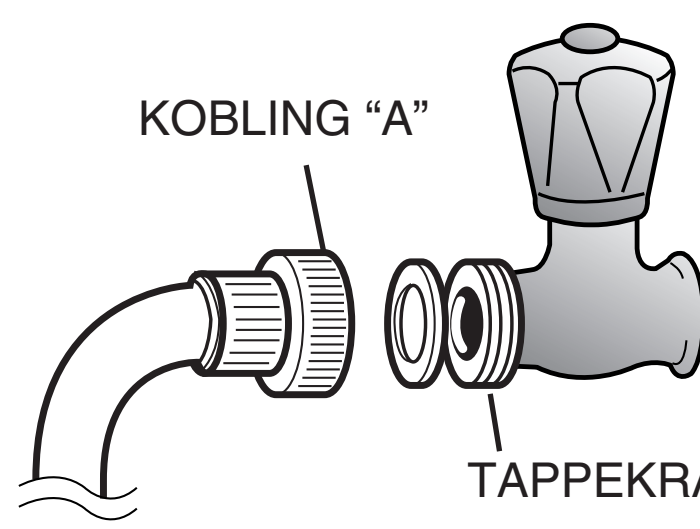

Merk:


Hvis koblingen ikke passer til den aktuelle tappekranen, må du kjøpe de rette koblingstilpasningene hos næ rmeste forhandler.

INSTALLASJONSANVISNINGER

INSTALLERE VANNDISPENSERLEDNINGEN


Koble vannledningen til kjøleskapet

- Fjern kompressordekslet fra kjøleskapet.
- Koble vannledningen til ventilen, som vist på tegningen.
- Når den er koblet til, må du sjekke om det er lekkasje. Hvis det er det, må tilkoblingen gjentas.
- Fest kompresjonsdekslet på kjøleskapet igjen.

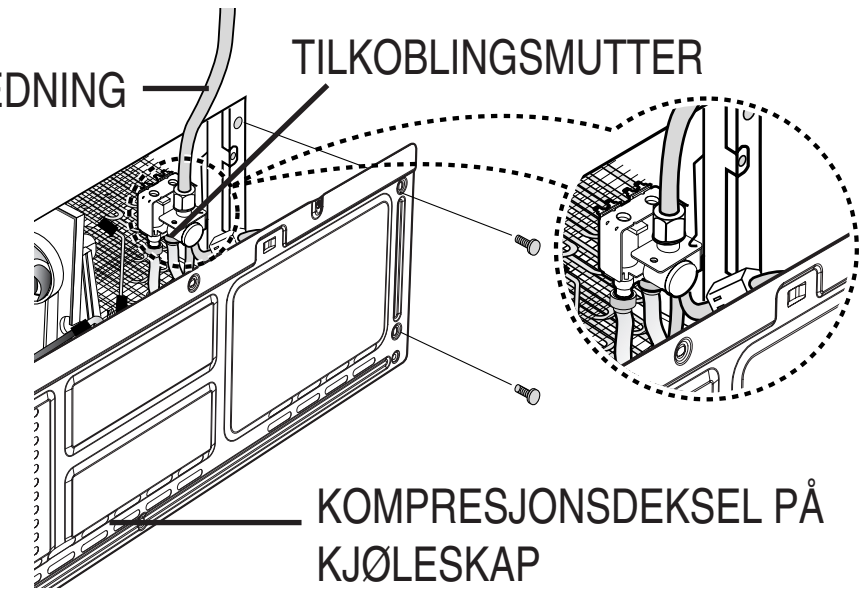


Fest vannledningen


- Bruk klemme ”A”, fest vannledningen til veggen (bak på kjøleskapet).
- Når vannledningen er festet, må du sjekke om vannledningen er for mye bøyd, klemt eller trykt flat. Fullfør installasjonen av vannforsyningsledningen.
- Slå på kjøleskapet og trykk på armen på dispenserens høye side til vannet renner ut gjennom vannledningen og all luft er tømt.
- Nå må du sjekke om det er mulige lekkasjer ved vannledningens forbindelsespunkt. Etter at du har festet vannledningen, flytter du kjøleskapet dit den skal stå. Når kjøleskapet er på plass, må du om mulig ikke flytte på det.



Installer vannfilteret

- Som vist, skill den festede hetten i kjøleskapet ved å dreie den med urviseren. Fjern vannfilteret fra boksen og sett en etikett som angir måneden på filteret som vist.
- Skriv måneden da du installerte filteret på etiketten. EKS) Hvis vannfilteret ble installert i mars, skriv “MAR”.
- Fjern beskyttelseshetten og deretter plasserer du og fører inn filteret som vist.
- Drei vannfilteret sakte med klokken 90º for å rette inn indikasjonsmerket på dekslet kan i kant, slik at filteret låses på plass. Stram ikke for mye.

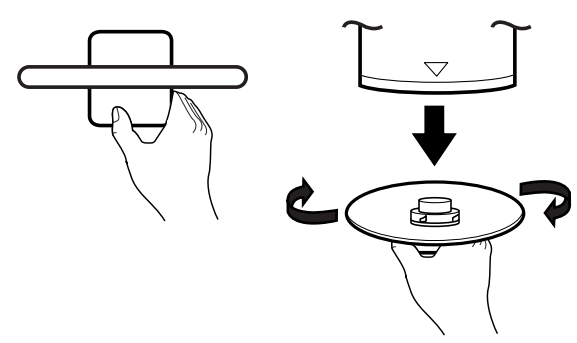

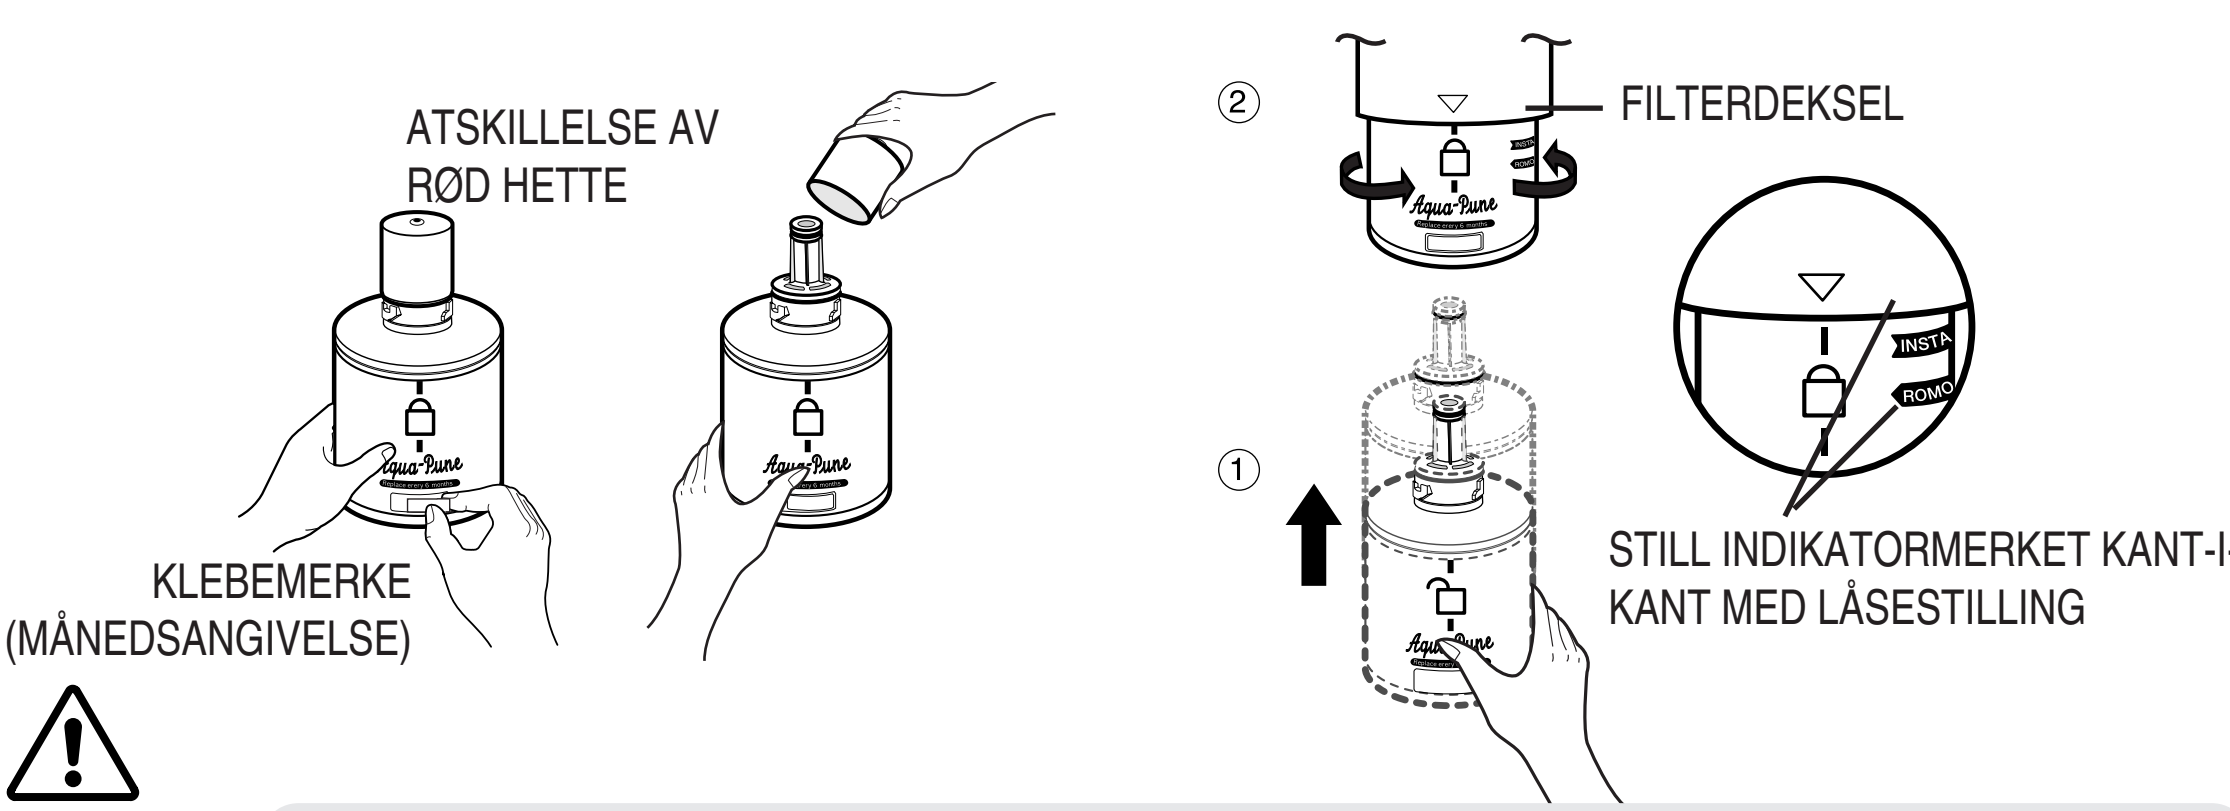


FORSIKTIG Kontroller at angivelsesstreken er kant-i-kant med låsestillingen.

INSTALLERE VANNDISPENSERLEDNINGEN

Fjern eventuelt reststoff inne i renseren

1) Åpne hovedvannkranen for å sjekke om vannet renner gjennom vannrøret på vanninntakssiden på renseren.
2) La vannet renne gjennom dispenseren til det er klart (6-7 minutter). Det vil rense vannsystemet og fjerne luft fra ledningene.
3) I enkelte husholdninger vil det være nødvendig med tilleggsskylling.
4) Åpne kjøleskapdøren og sjekk om det er vannlekkasje rundt vannfilteret.

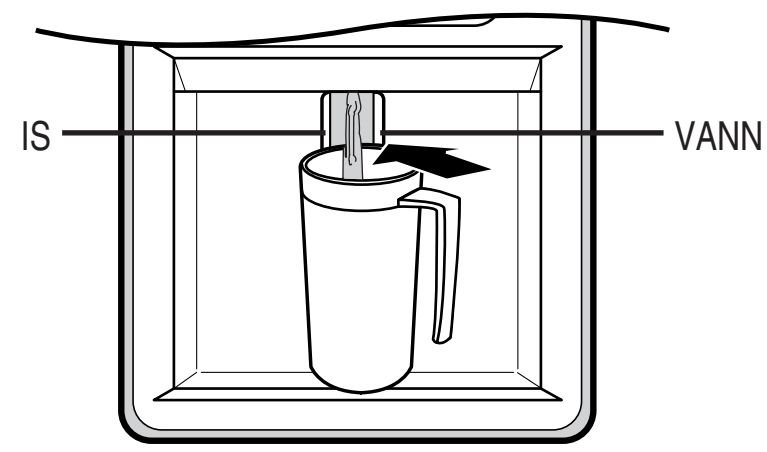


MERK


• En nylig installert vannfilterpatron kan forårsake at vannet spruter kort fra dispenseren.

Sjekk vannmengden i isskuffen

1) Løft opp (①) og dra ut (②) ismaskinspannet i fryseren.

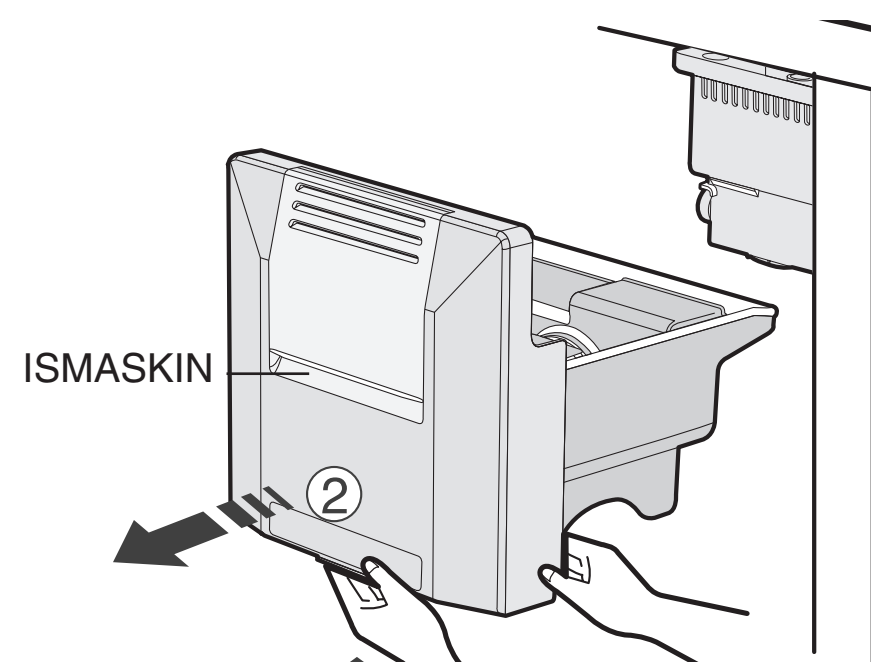

2) Når du trykker på test-knappen, fylels isbitbeholderen med vann fra vannkranen. Sjekk vannmengden (se illustrasjonen nedenfor). Hvis vannstanden er for lav, blir isbitene små. Dette er ikke noe problem på grunn av ismaskinen, men pga. vanntrykket i røret. Det oppstår ofte. Når dette skjer, må du ta kontakt med serviceavdelingen for å sjekke hvor mye vann som finnes.

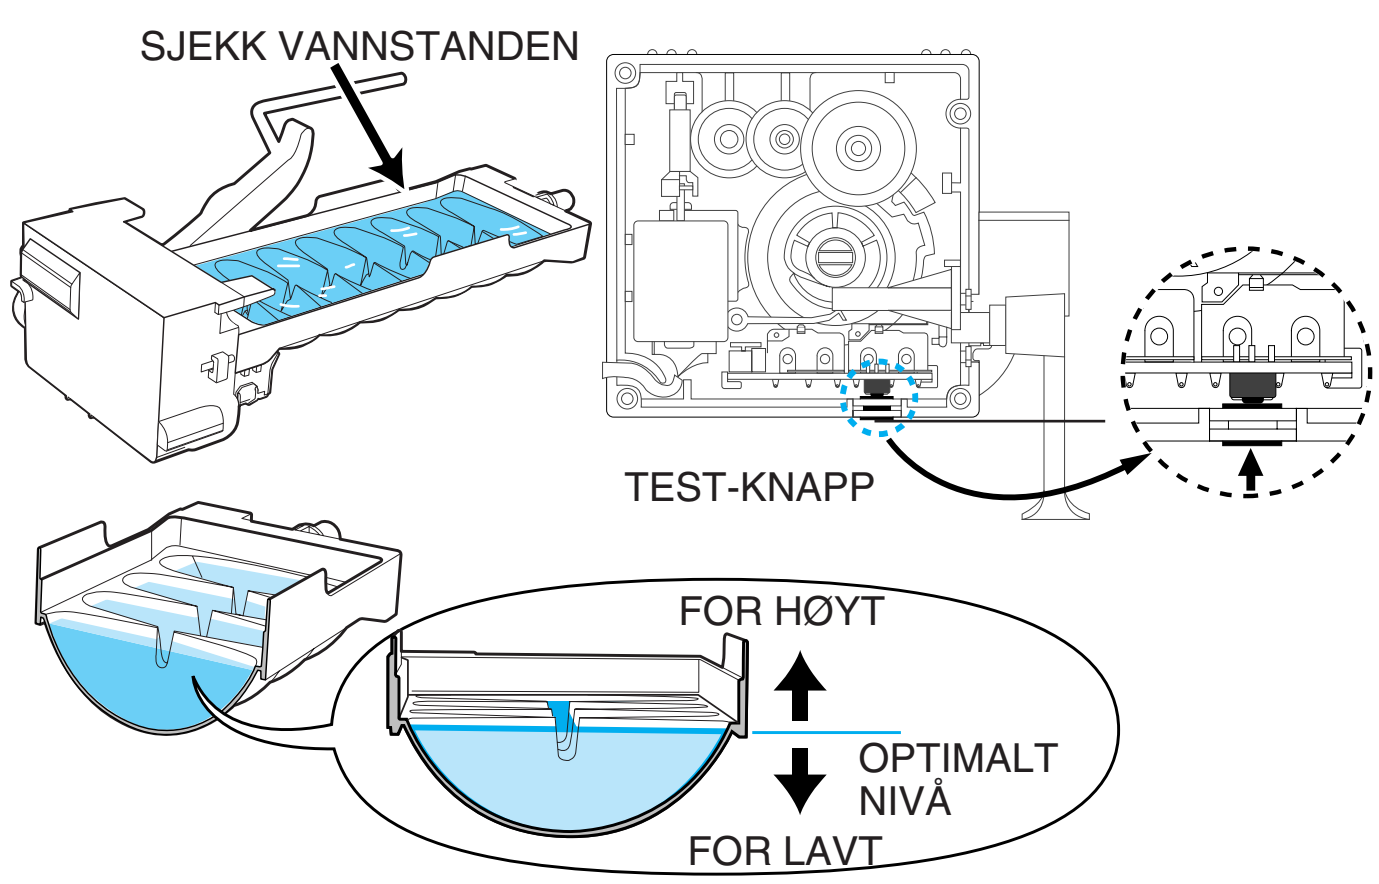

INSTALLASJONSANVISNINGER

FØR DU RINGER SERVICEAVDELINGEN...

Problem	Mulige årsaker	Hva du skal gjøre
Kjøleskapet virker ikke som det skal eller ikke i det hele tatt	• Frakoblet strømledning	• Sjekk at støpselet sitter godt i.
	• Er temperaturkontrollen på displaypanet stilt på riktig temperatur?	• Prøv å senke temperaturen.
	• Står kjøleskapet i direkte sollys eller står det i nærheten av en varmekilde?	• Flytt kjøleskapet til egnet sted.
	• Står kjøleskapet for tett inntil veggen bak?	
Maten i kjøleskapet er frossen	• Er temperaturkontrollen på displaypanet stilt på riktig temperatur?	• Prøv å stille inn på høyere temperatur.
	• Er temperaturen i rommet for lav?	
	• Oppbevarte du maten med høyt vanninnhold på det kaldeste stedet i kjøleskapet?	
Du hører uvanlige lyder		• Sjekk at gulvet er plant og stabilt.
	• Står kjøleskapet for tett inntil veggen bak?	• Flytt kjøleskapet til egnet sted.
	• Har noe falt bak eller under kjøleskapet?	• Fjern fremmedelementet.
	• En “tikkelyd” kan høres fra inne i kjøleskapet. Dette er normalt og skjer fordi forskjellig tilbehør trekker seg sammen eller utvides.	
Fronthjørnene og sidene av skapet er varme, og det oppstårs kondens	• Det er installert antikondensatorer i kjøleskapets fronthjørner for å forebygge kondens. Det fører til at kjøleskapets temperatur senkes raskt og sparer strøm.	• Normal tilstand.
	• Kondens kan oppstå når du lar døren stå åpen lenge.	• Normal tilstand.
Det kommer ikke ut is fra dispenseren	• Slo du av ismaskinen?	• Se kontrollpanelet.
	• Finnes det is i beholderen?	• Se is beholderen.
	• Er vannledningen koblet til og er avstengn-ingsventilen åpen?	• Se ventilen.
	• Er det for varmt i fryseren?	• Still temperaturen lavere.
	• Ventet du i 12 timer etter installasjon av vannledningen før du begynte å lage is?	
Du hører lyden av vann som bobler i kjøleskapet	• Boblingen kommer av at kjølemiddelet sirkulerer i kjøleskapet. Det er normalt.	• Normal tilstand.
Det lukter ille i kjøleskapet	• Pakk inn mat med sterk lukt slik at den er lufttett. Kast rotten mat.	
Det utvikles frost på veggene i fryseren		• Sørg for nok plass mellom matvarer for å oppnå effektiv luftsirkulasjon.
	• Er luftåpningen tett?	
	• Er døren ordentlig igjen?	
Det kommer ikke noe vann	• Er vannledningen koblet til og er avstengningsventilen åpen?	
	• Er vannledningen klemt?	
	• Er vanntanken frossen fordi kjøleskapets temperatur er for lav? Velg en varmere innstilling på displaypanelet.	

FØR DU RINGER SERVICEAVDELINGEN...

Problem	Mulige årsaker	Hva du skal gjøre
Små eller hule isbiter	Vannfilteret er tett.	• Skift filterpatron med ny patron eller med plugg.
Langsom frysing av isbiter	Døren er blitt stående åpen.	• Sjekk for å se om døren holdes åpen av en pakke.
	Temperaturkontrollen ikke stilt inn kaldt nok.	• Sjekk kontrollpanelet.
Oransje lys i fryseren	Defrostvarmer er på.	• Dette er normalt.
Isbit-dispenseren fungerer ikke (på enkelte modeller)	Ismaskin eller vannforsyningen er avslått.	• Slå på ismaskinen eller vannforsyningen.
	Isbiter er frosset fast til ismaskinsensorarmen.	• Ta ut isbitene og flytt sensorarmen til PÅ.
	Uregelmessige isklumper i beholderen.	• Bryt opp med fingrene og kast klumprestene. • Frysr kan være for varm. Reguler fryserkontrollen til en kaldere innstilling, én posisjon om gangen, til det ikke lenger dannes klumper.
	Dispenser er LÅST.	• Trykk på CHILD LOCK (Barnelås) og holde den inne i 3 sekunder.
Vann har dårlig smak/lukt (på noen modeller)	Vanndispenser har ikke vært brukt på lenge.	• La det renne vann til alt vannet i systemet er skiftet ut.
Vannet i det første glasset er varmt (på noen modeller)	Normalt like etter at kjøleskapet er installert.	• Vent i 24 timer på at kjøleskapet skal bli helt avkjølt.
	Vanndispenser har ikke vært brukt på lenge.	• La det renne vann til alt vannet i systemet er skiftet ut.
	Vannsystemet er drenert.	• La det gå flere timer før det vannet er kaldt.
Vanndispenseren fungerer ikke (på enkelte modeller)	Vannforsyningsledningen er slått av eller ikke tilkoblet.	• Se Installere vannledningen.
	Vannfilteret er tett.	• Skift filterpatronen eller fjern filteret og installer pluggen.
	Det kan dannes luft i vannsystemet.	• Trykk på dispenserarmen i minst 2 minutter.
	Dispenser er LÅST.	• Trykk på CHILD LOCK (Barnelås) og hold den inne i 3 sekunder.
Vann spruter fra dispenser (på noen modeller)	Nyinstallert filterpatron.	• La det renne vann fra dispenseren i 3 minutter (ca. 7 liter).
Det kommer ikke ut vann fra dispenseren (på noen modeller) men ismaskinen fungerer	Vannet i beholderen er frosset.	• Ring til serviceavdelingen.
	Kjøleskapet er stilt på for lav temperatur.	• Still inn på varmere temperatur.
	Isbiter sitter fast i ismaskinen (grønt lys på ismaskinen blinker).	• Slå av ismaskinen, ta ut isbitene og slå på ismaskinen igjen.
Vann på kjøkkengulvet eller i bunnen av fryseren	Sluk nederst i fryseren er tett.	• Se Vedlikehold og rengjøring. • Sjekk låsen på filteret.
	Isbiter sitter fast i gliderennen.	• Stikk isen igjennom med en treskje.
Ikke vann- eller isbitproduksjon	Forsyningsledningen eller avstengningsventilen er tett.	• Ta kontakt med rørlegger.
	Vannfilteret er tett.	• Skift filterpatronen eller fjern filteret og installer pluggen.
	Dispenser er LÅST.	• Trykk på CHILD LOCK (Barnelås) og hold den inne i 3 sekunder.

Grenser for omgivelsestemperaturer

Dette kjøleskapet/fryseren er utviklet for å fungere i omgivelsestemperaturer angitt av temperaturklassen på merkeplaten.

Temperatur Klasse	Symbol	Omgivelsestemperatur	
		Maksimum	Minimum
Utvidet temperatur	SN	32°C	10°C
Temperatur	N	32°C	16°C
Subtropisk	ST	38°C	18°C
Tropisk	T	43°C	18°C

MERK: Innvendige temperaturer kan påvirkes av faktorer som f.eks. plassering av kjøleskap/fryser, omgivelsestemperaturer og hvor ofte du åpner døren. Reguler temperaturen etter behov for å kompensere for disse faktorene.

Norway

Korrekt avhending av dette produkt
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support
Samsung Electronics Nordic AB
SE -19427 Kanalvägen 10A, Upplands Väsby, Sweden
815-56 480
www.samsung.com/no